Çamaşır Kurutma Makinesi

Kullanma Kılavuzu

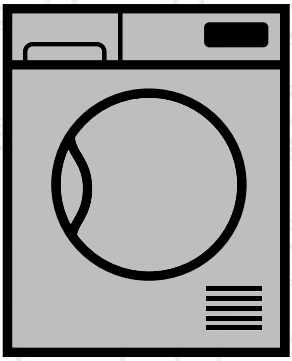

D 70 KT
DS 70 KT
D 70 KTİ

TR

2960310483/020118.1557

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,
Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.
Bu kullanma kılavuzunu kapak sayfasında belirtilen modeller için kullanın.

	Talimatları okuyun.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

	Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
	Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
	Elektrik çarpmasına karşı uyarı.
	Sıcak yüzeylere karşı uyarı.
	Yangın tehlikesine karşı uyarı.
	Haşlanma tehlikesine karşı uyarı

	Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4

1.1 Genel güvenlik 4
1.1.1 Elektrik güvenliği 5
1.1.2 Ürün güvenliği 6
1.2 Çamaşır makinesi üzerine kurulum 8
1.3 Kullanım amacı 9
1.4 Çocuk güvenliği 9
1.5 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması güvenliği 9
1.6 Ambalaj bilgisi 9
1.7 Teknik özellikler 10

2 Çamaşır Kurutma Makineniz 11

2.1 Genel görünüm 11
2.2 Teslimat kapsamı 12

3 Kurulum 13

3.1 Nakliye emniyet grubunun çıkarılması 13
3.2 Tezgah altı kullanım 13
3.3 Ayakların ayarlanması 14
3.4 Elektrik bağlantısı 14
3.5 İlk kullanım 14
3.6 Makinenin taşınması 14
3.7 Aydınlatma lambasının değişimi 14

4 Ön hazırlık 15

4.1 Kurutma makinesinde kurutulması uygun çamaşırlar 15
4.2 Kurutma makinesinde kurutulması uygun olmayan çamaşırlar 15
4.3 Kurutulacak çamaşırların hazırlanması 15
4.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler 15
4.5 Doğru yük kapasitesi 16

5 Program Seçimi ve Makinenizin Çalıştırılması 17

5.1 Kontrol panosu 17
5.2 Makineyi hazırlama 18
5.3 Program seçimi 18
5.4 Ana programlar 18
5.5 Program seçimi ve tüketim tablosu 20
5.6 Yardımcı fonksiyon 21
5.7 Uyarı göstergeleri 21
5.8 Programı başlatma 21
5.9 Program ilerleme durumu 21
5.10 Program başladıktan sonra program değiştirme 21
5.11 Bekleme durumunda çamaşır ekleme/çıkarma 22
5.12 Çocuk kilidi 22
5.13 Programın iptal edilerek bitirilmesi 22
5.14 Program sonu 23

6 Bakım ve temizlik 24

6.1 Filtre Kasedi / Kapak İç Yüzeyi 24
6.2 Sensör 24
6.3 Su tankı 25
6.4 Yoğuşturucu 25

7 Problemler için çözüm önerileri 27

8 Tüketici Hizmetleri 28

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Kurutma makinesi, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- 3 yaşından küçük çocuklar sürekli nezaret edilmedikleri sürece kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
- Ayarlanabilir ayaklar çıkartılmamalıdır. **(Bkz. 2.1 Genel görünüm)** Kurutma makinesi ile zemin arasındaki boşluk; halı, tahta ve bant gibi malzemelerle azaltılmamalıdır. Bu durum kurutma makinesinin arızalanmasına neden olabilir.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman **Yetkili Servise** yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Kurutma makinesini üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!

1.1.1 Elektrik güvenliği



Kurulum sırasında elektrik bağlantısı yapılırken elektrik güvenliği talimatları dikkate alınmalıdır.

	Cihaza, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazından güç beslemesi yapılmamalıdır veya düzenli olarak tesisat tarafından açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

- Kurutma makinesini sigorta korumalı bir topraklı bir prize bağlayın. **(Bkz. 2.1 Genel görünüm)** Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın. Kurutma makinesinin, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Voltaj ve izin verilen sigorta koruması tip etiketinde belirtilmiştir.**(Bkz. 2.1 Genel görünüm)**
- Tip etiketinde belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır. **(Bkz. 2.1 Genel görünüm)**
- Kurutma makinesi kullanımda değilse fişini prizden çekin.
- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında kurutma makinesinin fişini prizden çekin.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın! Fişi çekmek için kablosundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekin.
- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak açısından, kurutma makinesini şebeke elektriğine bağlamak için uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptör kullanmayın.
- Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.

	Hasar görmüş şebeke kablosu Yetkili Servis'e bildirilerek değiştirilmelidir.
	Kurutma makinesi arızalı ise yetkili servis tarafından onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!

1.1.2 Ürün güvenliği



Yangın tehlikesi nedeniyle dikkat edilmesi gereken hususlar :

Yangın tehlikesi nedeniyle aşağıda sıralanan çamaşırlar veya eşyalar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.

- Yıkanmamış çamaşırlar
- Sıvı yağ, aseton, alkol, benzin, gazyağı, leke çıkarıcı, turpentin,balmumu veya balmumu çıkarıcılarıyla kirlenmiş çamaşırlar,kurutma makinesinde kurutulmadan önce, sıcak suda bol deterjanla yıkanmalıdır.

Bu nedenle özellikle yukarıda belirtilen kirleri içeren çamaşırların çok iyi yıkanmış olmaları gerekir, bunun için yeterli miktarda deterjan kullanın ve yüksek bir yıkama ısısı seçin.



Yangın tehlikesi nedeniyle aşağıda sıralanan çamaşırlar veya eşyalar kurutma makinesinde asla kurutulmamalıdır:

- Lastik köpük (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli maddeler, lastik köpük pedlerle desteklenmiş giysiler ya da yastıklar.
- Sanayi kimyasallarıyla temizlenmiş giysiler.

Çakmak, kibrit, bozuk para, metal parça, iğne vb. eşyalar kurutma makinenizin tambur grubuna zarar verebilir yada fonksiyonel çalışma problemine yol açabilir.Bu yüzden kurutma makinenize yükleyeceğiniz tüm çamaşırlanızı kontrol edin. Kurutma makinenizi kurutma programı bitmeden önce durdurmayın. Bunu yapmak zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkartıp ısılarının hemen yayılması için bir yere serin.

	İyi yıkanmamış çamaşırların kendi kendine tutuşma ve hatta kurutma bittikten sonra bile tutuşma olasılığı vardır.

- Çıplak ateş de dahil olmak üzere diğer yakıt türleriyle çalışan cihazlardan çıkan gazların geri teperek odaya dolmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.

	Metal desteklere sahip iç çamaşırları kurutma makinesinde kurutulmamalıdır. Bu metal destekler kurutma esnasında gevşeyerek koparsa, kurutma makinesinde hasara yol açabilir.
	Yumuşatıcı veya benzeri ürünleri, üreticilerinin talimatlarına göre kullanın.
	Her yüklemeden önce veya sonra lif filtresini temizleyin. Kurutma makinesini lif filtresi olmadan kesinlikle kullanmayın.

- Kurutma makinesini kendi başınıza onarmayı kesinlikle denemeyin. Anladığınız veya yerine getirme becerilerine sahip olduğunuz herhangi bir onarım veya parça değişikliği işlemini kullanıcı bakım talimatlarında ya da yayınlanmış kullanıcı onarım talimatlarında açıkça önerilmediği sürece yapmaya kalkışmayın. Aksi takdirde kendinizin ve başkalarının hayatını tehlikeye atarsınız.
- Kurutma makinenizin kurulumunun yapılacağı alanda yükleme kapağının açılmasına engel olacak kilitlenebilir,sürgülü veya menteşeli kapı bulunmamalıdır.
- Kurutma makinenizi ev kullanım alanlarına kurun.(Banyo, kapalı balkon, garaj ve benzeri alanlar)
- Ev hayvanlarının kurutma makinesinin içine girmemesine dikkat edin. Kullanımdan önce kurutma makinesinin içini kontrol edin.
- Kurutma makinenizin yükleme kapağı açıkken yükleme kapağına yaslanmayın, kurutma makinesi devrilebilir.
- Kurutma makinesi etrafında lif birikmesine izin verilmemelidir.

1.2 Çamaşır makinesi üzerine kurulum

- Çamaşır kurutma makinesinin çamaşır makinesi üzerinde kullanımı için, iki makine arasında sabitleme parçası kullanılmalıdır. Sabitleme parçasının Yetkili Servis tarafından monte edilmesi gerekir.
- Kurutma makinesi, çamaşır makinesinin üzerine yerleştirildiğinde toplam ağırlıkları -dolu halde- yaklaşık 180 kilogramı bulur. Ürünleri yeterli yük taşıma kapasitesine sahip sağlam bir zemin üzerine yerleştirin!



Çamaşır makinesi, kurutma makinesinin üzerine yerleştirilemez.Çamaşır makinesi üzerine kurulum sırasında yukarıdaki uyarılara dikkat edin.

Çamaşır Makinesi ve Kurutma Makinesi için uygun Kurulum Tablosu

Kurutma Makinesi derinliği	Çamaşır Makinesi derinliği						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Kurulabilir					Kurulabilir	Kurulamaz
60 cm	Kurulabilir					Kurulamaz	

1.3 Kullanım amacı

- Kurutma makinesi evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kullanıma uygun değildir ve amacının dışında kullanılmamalıdır.
- Yalnızca uygun işarete sahip tekstil ürünlerinin kurutulması için kullanın.
- Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Satın almış olduğunuz kurutma makinesinin kullanım ömrü 10 yıldır. Kurutma makinesinin tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

1.4 Çocuk güvenliği

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Kurutma makinesi ile oynamalarına izin vermeyin. Çocukların kurutma makinesine müdahale etmesini önlemek için çocuk kilidini kullanarak devam eden bir programda değişiklik yapılmasını engelleyebilirsiniz.

	Çocuk kilidi kontrol panelinde yer almaktadır. **(Bkz. Çocuk kilidi)**

- Kurutma makinesinin çalışmadığı zamanlarda bile yükleme kapağını kapalı tutun.

1.5 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan " Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği" nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa çalışmaz duruma getirin.

1.6 Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.7 Teknik Özellikler

TR

(Yükseklik (ayarlanabilir	84,6 cm / 86,6 cm*
Genişlik	59,7 cm
Derinlik	56,8 cm
(.Kapasite (maks	7 kg**
(Net ağırlık (± 4 kg	34 kg
Gerilim	Tip etiketine bakınız ***
Güç	
Ana Model Kodu	

---

* Min. yükseklik: Ayarlanabilir ayakların kapalı olduğu yükseklik.
Maks.yükseklik: Ayarlanabilir ayakların maksimum açılabildiği yükseklik.
** Yıkama öncesi kuru çamaşır ağırlığı.
*** Tip etiketinin kurutma makinesi üzerindeki yeri için **Bkz.2.1 Genel görünüm.**

	Kurutma makinesinin kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.
	Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup, ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.
	Kurutma makinesinin üzerinde bulunan işaretlemelerde veya kurutma makinesi ile birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, kurutma makinesinin kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

2 Çamaşır Kurutma Makineniz

2.1 Genel görünüm

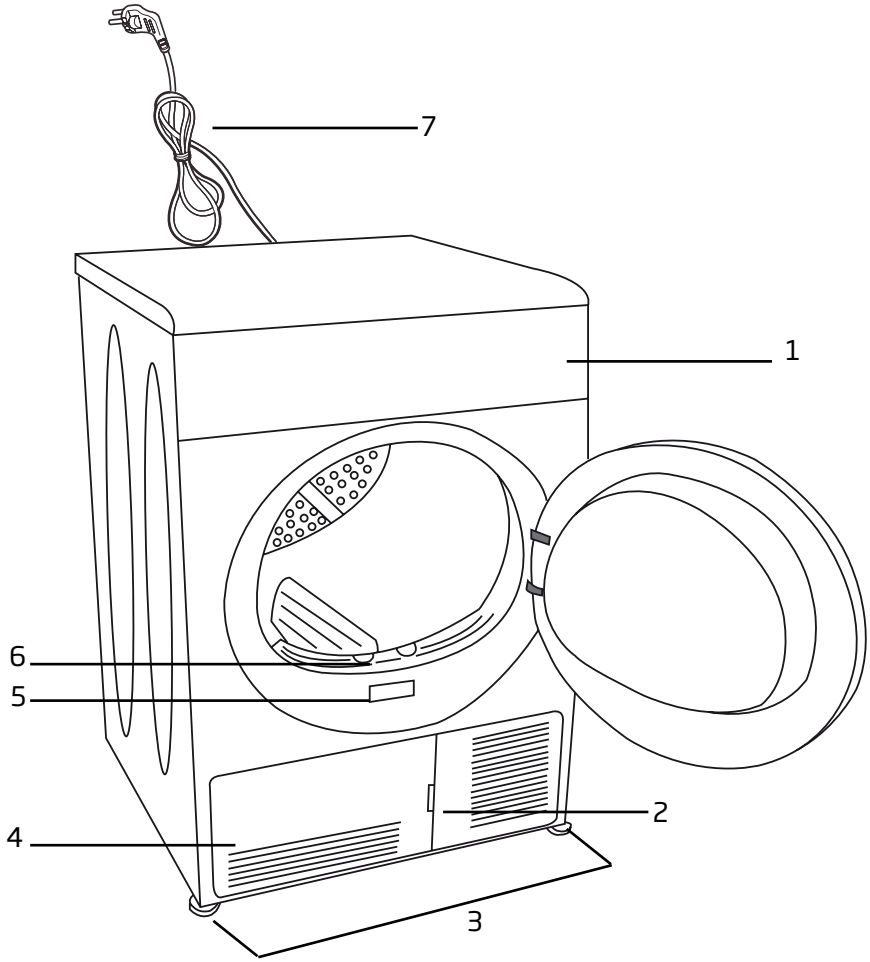

1. Kontrol paneli
2. Tekmelik açma tırnağı
3. Ayarlanabilir ayaklar
4. Tekmelik
5. Tip etiketi
6. Lif filtresi
7. Elektrik kablosu

2.2 Teslimat kapsamı

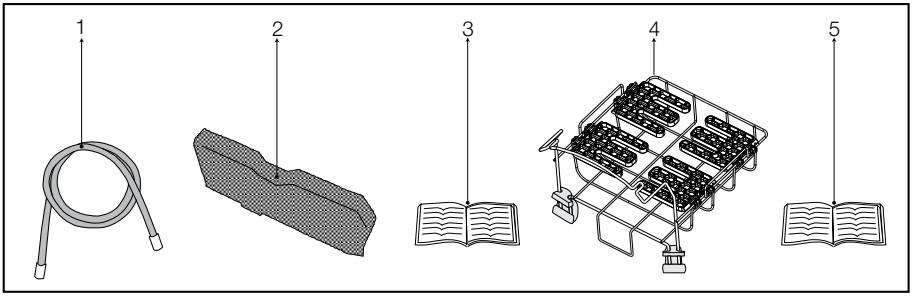

1. Su tahliye hortumu *
2. Filtre çekmecesi yedek süngeri*
3. Kullanma Kılavuzu
4. Kurutma sepeti*
5. Kurutma sepeti kullanma kılavuzu*

*Makinenizin modeline göre makine ile birlikte verilebilir.

3 Kurulum

Ürününüzün kurulumu için size en yakın Yetkili Servis'e başvurun.

	Ürünün yerinin ve elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.
	Kurulum ve elektrik bağlantıları uzman bir personel tarafından yapılmalıdır.
	Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğiniz için tehlike oluşturur.

Kurulum için doğru yer

- Ürünü, donma ihtimali olmayan ortamlarda sabit ve düz bir zemine kurun.
- Ürünü havalandırması iyi olan tozsuz bir ortamda çalıştırın.
- Ürünün önündeki ve altındaki hava kanallarını, uzun tüylü halı ve tahta bant gibi malzemelerle kapamayın.
- Makinenizi uzun tüylü bir halı ya da benzer bir yüzey üzerine yerleştirmeyin.
- Ürün, kilitlenebilir bir kapı, sürgülü bir kapı veya ürüne çarpma ihtimali olan menteşeli bir kapının arkasına kurmayın.
- Ürün bir kez kurulduktan sonra, bağlantıların yapıldığı yerde kalması gerekir. Ürünü yerleştirirken arka duvarın herhangi bir yere (musluğa, prize, v.b) dayanmamasına ve sonradan konumunu değiştirmeyeceğiniz bir yere yerleştirmeye dikkat edin.

	Ürünü yerleştirirken elektrik kablosunun üzerine konmadığından emin olun.

- Diğer mobilyaların kenarlarıyla ürün arasında en az 1.5 cm mesafe olmasına dikkat edin.

3.1 Nakliye emniyet grubunun çıkarılması

	Ürünün ilk kullanımından önce nakliye emniyet grubunu çıkarın.

1. Yükleme kapağını açın.
2. Tambur içinde yer alan ve içerisinde strafor parça olan naylonu XX'li bölgeden tutun.
3. Naylonu kendinize doğru çekerek nakliye emniyet gurubunu çıkarın.

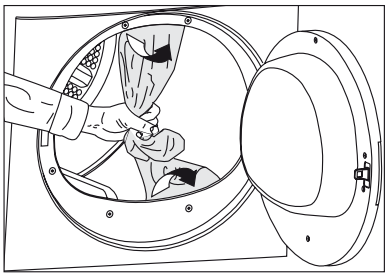

	İlk kullanımda ürünün nakliye emniyet grubunu (naylon+strafor parçalar) çıkardığınızdan emin olun.Tambur içerisinde herhangi bir parça bırakmayın.

3.2 Tezgah altı kullanım

- Tezgah altı ya da dolap içi kullanımda, üst tabla yerine konulacak parçanın (Parça no: 297 360 0100) Yetkili Servis tarafından monte edilmesi gerekir. Üst tabla olmadan kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
- Tezgah altı ya da dolap içi kullanımda, ürünün yan ve arka tarafları ile duvar arasında en az 3 cm mesafe bırakın.

Su tankı altta modeller için su tahliye hortumunun bağlantısı ;
Su tahliye için bağlantı borusu, makinenizin arka alt kısmında bulunmaktadır.

1. Kelepçeyi ve lastik kapağı çıkarın.
2. Tahliye hortumunu yerleştirin ve kelepçeyi yerine takın.

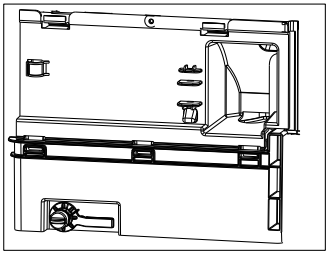

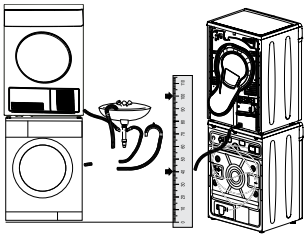

Önemli:

	Makinede pompa bulunmaması sebebi ile su akışını daha iyi sağlamak için,makineye takılacak hortumun su giderine bağlantısı yapılırken gergin olmasına dikkat edin. Gerekirse boyunun ayarlanması için hortumu keserek kısaltabilirsiniz.
	Hortumun ucu asla makinanın su çıkış ağzından daha yüksekte olmamalıdır. Aksi takdirde makinanızın tank dolu ışığı yanarak programı duracaktır.
	Kurutma makinesi sabitleme parçası ile çamaşır makinesi üzerine monte edilmiş ise su tahliye hortumu kullanılması tavsiye edilir. Tahliye hortumunun şekilde görüldüğü gibi aşağı doğru yönlendirilmesi gerekmektedir.

3.3 Ayakların ayarlanması

Makinenizin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Ayakları ayarlayarak dengeyi sağlayın.
Makine düz ve sağlam bir şekilde durana kadar ayakları çevirirek ayarlayın.

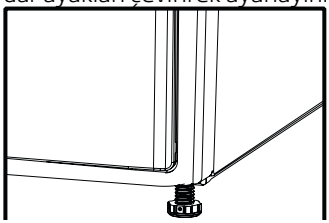

	Ayarlanabilir ayakları kesinlikle yerinden sökmeyin.

3.4 Elektrik bağlantısı

Kurulum esnasında elektrik bağlantısı ile ilgili uyulması gereken talimatlar için **(Bkz.1.1.1Elektrik güvenliği)**

3.5 İlk kullanım

- Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için yetkili servisi çağırmadan önce, yerleştirileceği yerin ve elektrik tesisatının uygun olduğundan emin olun. Değilse ehliyetli bir elektrikçi çağırarak gerekli düzenlemeyi yaptırın.
- Makinenin elektrik bağlantılarının, bu kılavuzun ilgili bölümlerinde yer alan talimatlara uygun olduğundan emin olun.

3.6 Makinenin taşınması

1. Makinenin elektrik fişini çıkarın.
2. Su şebekesi varsa su gideri ve baca bağlantılarını sökün.
3. Makineyi taşımadan önce makine içinde kalan suyu tamamen tahliye edin.

3.7 Aydınlatma lambasının değişimi

Kurutma makinenizde tambur aydınlatma lambası kullanılıyor ise;
Kurutma makinesinin aydınlatmasında kullanılan ampul/LED'in değiştirilmesi için yetkili servise başvurun.Bu üründeki lamba ev aydınlatması kullanımına uygun değildir. Bu lambanın kullanım amacı; kullanıcının çamaşırlarını kurutma makinesine rahat bir şekilde yüklemesini sağlamaktır.

4 Ön hazırlık

4.1 Kurutma makinesinde kurutulması uygun çamaşırlar

- Kurutulacak çamaşırların etiketindeki talimatlara mutlaka uyun. Sadece etiketinde "kurutma makinesinde kurutulabilir" yazan çamaşırları, uygun programları seçerek kurutun.

ÇAMAŞIR KURUTMA SEMBOLLERİ

	Kurutma Sembolleri	Kurutucuda kurutulabilir	Ütü İstemez	Hassas / Narin kurutma	Kurutucuda kurutulmaz	Kurutma yapılmaz	Kuru temizleme yapılmaz

	Kurutma Sembol Ayarları	Herhangi bir sıcaklıkta	Yüksek sıcaklıkta	Orta sıcaklıkta	Düşük sıcaklıkta	Isı olmadan	Asarak kurutun	Sererek kurutun	Islak asarak kurutun	Gölgede sererek kurutun	Kuru temizlemeye verilebilir

	Ütü					
ÜTÜ	Kuru veya Buharlı	Yüksek Sıcaklıkta ütülenir	Orta Sıcaklıkta ütülenir	Düşük Sıcaklıkta ütülenir	Ütülenmez	Buharsız ütülenir
	Maksimum ısı	200 °C	150 °C	110 °C		

4.2 Kurutma makinesinde kurutulması uygun olmayan çamaşırlar

Narin nakış işli kumaşlar,yünlü, ipekli çamaşırlar, hassas ve değerli kumaşlardan üretilmiş çamaşırlar, hava geçirmeyen çamaşırlar ve tül perdeler kurutma makinesinde kurutulmaya uygun değildir.

4.3 Kurutulacak çamaşırların hazırlanması

- Çamaşırlar yıkama sırasında iç içe geçmiş birbirine dolanmış olabilir. Çamaşırları kurutma makinesine koymadan önce birbirlerinden ayırın.
- Fermuar gibi metal aksesuarı olan çamaşırları ters çevirerek kurutun.
- Fermuarları,kancaları ve kopçaları kapatın,kılıfların düğmelerini ilikleyin.

4.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Aşağıdaki bilgiler, kurutma makinesini, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Çamaşırlar yıkanırken mümkün olan en yüksek devirde sıkma yapın. Bu sayede kurutma süresini kısaltarak enerji tüketimini azaltmış olursunuz.
- Çamaşırları cinslerine ve kalınlılarına göre ayırın.Aynı cins çamaşırları birlikte kurutun.Örneğin,ince mutfak havlusu ve masa örtükeri kalın banyo havlularından daha önce kurur.
- Program seçimi için kullanma kılavuzundaki tavsiyelere uyun.
- Kurutma işlemi sırasında gerek duymadıkça yükleme kapağını açmayın. Yükleme kapağını mutlaka açmanız gerekiyorsa uzun süre açık tutmayın.
- Kurutma makinesi çalışırken ıslak çamaşır eklemeyin.

- Lif Filtresini her kurutma öncesinde veya sonrasında temizleyin. **(Bkz.6.1 Filtre Kasedi / Kapak İç Yüzeyi)**
- Yoğuşturuculu modellerde, yoğuşturucuyu en az ayda bir veya her 30 kurutmadan sonra düzenli olarak temizlemeye dikkat edin.**(Bkz.6.4 Yoğuşturucu)**
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu ortamı iyi havalandırın.

4.5 Doğru yük kapasitesi

"Program seçimi ve tüketim tablosu"ndaki talimatlara uyun. Tabloda belirtilen kapasite değerlerinden fazla çamaşır yüklemeyin.

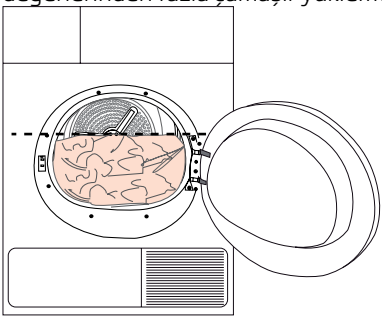

Kurutma makinesine, şekilde gösterilen seviyeden fazla çamaşır yüklenmesi önerilmez. Aşırı yükleme yapıldığında, makinenin kurutma performansı düşecektir. Ayrıca kurutma makinesi ve çamaşırlar hasar görebilir.

Aşağıdaki ağırlıklar örnek olarak verilmiştir.

Çamaşırlar	Yaklaşık ağırlıkları (gr)*
Pamuklu nevresim (2 kişilik)	1500
Nevresim (1 kişilik)	1000
Çarşaf (2 kişilik)	500
Çarşaf (1 kişilik)	350
Büyük masa örtüsü	700
Küçük masa örtüsü	250
Çay peçetesi	100
Banyo havlusu	700
El havlusu	350
Bluz	150
Pamuklu gömlek	300
Gömlek	250
Pamuklu elbise	500
Elbise	350
Kot pantolon	700
Mendil (10 Adet)	100
T-Shirt	125

*Yukarıdaki tabloda çeşitli çamaşır tiplerinin yaklaşık kuru ağırlıkları verilmiştir. Kurutma makinesine yüklenecek çamaşır miktarını tabloyu kullanarak hesaplayın.

5 Program Seçimi ve Makinenizin Çalıştırılması

5.1 Kontrol panosu

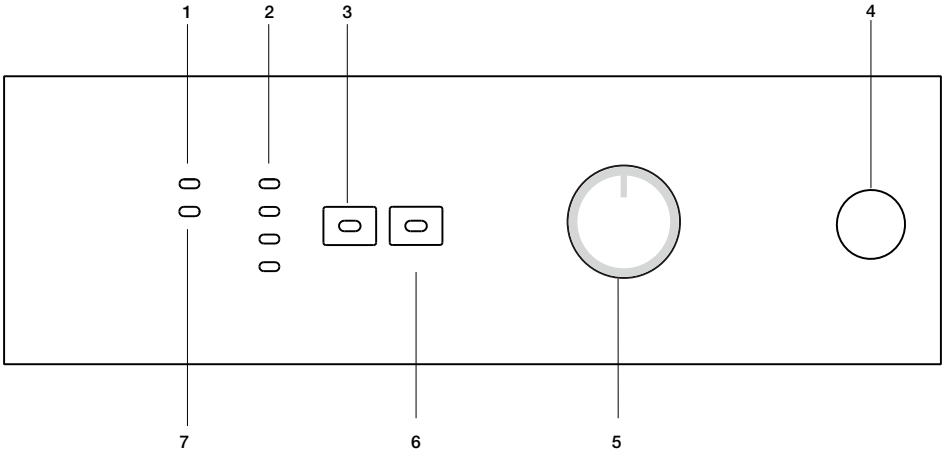

1. Filtre temizleme uyarı ışığı
Filtre dolduğunda uyarı ışığı yanar

2. Program takip göstergesi
Çalışan bir programın ilerleyişini takip etmek için kullanılır.

3. Sesli uyarı iptal
Program sona erdiğinde sesli uyarı verir, sesli uyarı iptal etmek için kullanılır.

4. Açma/Kapatma tuşu
Makineyi açıp kapatmak için kullanılır.

5. Program seçim düğmesi
Program seçimini yapabilmek için kullanılır.

6. Başla/Bekle/İptal tuşu
Programı başlatmak, bekletmek ve iptal etmek için kullanılır.

7. Su tankı uyarı ışığı*
Su tankı dolduğunda uyarı ışığı yanar.

8. Zaman Geciktirme Seçim Tuşu*
Zaman geciktirme ayarı yapmak için kullanılır.

* Makinenizin özelliklerine göre değişebilir

5.2 Makineyi hazırlama

1.Makinenin fişini takın"
2.Çamaşırları makinenin içine yerleştirin.
3. Açma/kapatma" tuşuna basın.

"Açma/Kapatma" tuşuna basılması kesinlikle programın başladığı anlamına gelmez.Makinenin programa başlaması için "Başla/Bekle/İptal" tuşuna basın.

5.3 Program seçimi

Kurutma derecelerinin yer aldığı aşağıdaki tablodan uygun programı belirleyin. Program seçim düğmesini kullanarak istediğiniz programı seçin.

Ekstra kuru	Sadece pamuklu çamaşırlar için yüksek sıcaklıkta kurutma. Kalın ve çok katlı çamaşırlar (Örn.:havlular, çarşaflar, kot pantolonlar) ütülemeden dolaba yerleştirilebilecek şekilde kurutulur.
Dolap kuruluğu	Normal çamaşırlar (Örn.:masa örtüleri, iç çamaşırlar) ütülemeden dolaba yerleştirilebilecek şekilde kurutulur.
Dolap Kuruluğu Artı	Normal çamaşırlar (Örn.:masa örtüleri, iç çamaşırlar), yine ütülemeden dolaba yerleştirilebilecek şekilde, ancak dolap kuruluğu seçeneğine göre daha fazla kurutulur.
Ütü Kuruluğu	Normal çamaşırlar (Örn.:Gömlekler, elbiseler) ütülemeye hazır şekilde kurutulur.

Ayrıntılı program bilgileri için bkz. "Program Seçim Tablosu"

5.4 Ana programlar

Kumaş tipine bağlı olarak, aşağıdaki ana programlar mevcuttur:

•Pamuklu

Dayanıklı çamaşırlarınızı bu programda kurutabilirsiniz. Yüksek sıcaklıkta kurutma yapar. Pamuklu çamaşırlarınız (çarşaf, nevresim takımı, havlu, bornoz, iç çamaşırı vb.) için kullanmanız önerilir.

•Sentetik

Çok dayanıklı olmayan çamaşırlarınızı bu programda kurutabilirsiniz. Pamuklu programına göre daha düşük sıcaklıkta kurutur. Sentetik çamaşırlarınız (gömlekler, bluzlar, sentetik/pamuklu karışımları vb.) için önerilir.

Perde ve tülleri makinenizde kurutmayın.

•Kırışık önleme

Program tamamlandıktan sonra çamaşırlar çıkarılmadığı takdirde makinede kalan çamaşırların kırışmasını önlemek amacıyla 2 saat süreli kırışık önleme programı devreye girer. Program 10 dakika aralıklarla çamaşırları döndürerek kırışmalarını önler.

•Özel programlar

Özel durumlar için ilave programlar mevcuttur:

İlave programlar makinenizin özelliğine göre farklılık gösterebilir.

•Ekspres 35

Çamaşır makinenizde yüksek devirde sıktırmış olduğunuz pamuklu çamaşırlarınızı kurutmak için kullanabilirsiniz. 2 kg Pamuklu çamaşırınızı (3 Gömlek / 5 T-Shirt) 35 dakikada kurutur.

Kurutma makinesi programlarından daha iyi sonuç alabilmek için, çamaşırlarınızın çamaşır makinenizde uygun programla yıkanmış ve tavsiye edilen sıkma devrinde sıktırılmış olması gerekmektedir.

•Gömlek
Gömlekleri hassas bir biçimde kurutarak daha az kırışmalarını ve buna bağlı olarak kolay ütülenmelerini sağlar.



Program sonunda gömleklerde çok az nem olabilir. Gömlekleri kurutma makinesinde bırakmamanız tavsiye edilir.

•Kot
Çamaşır makinesinde yüksek devirde sıktırmış olduğunuz kot giysilerinizi kurutmak için kullanabilirsiniz.



Program tablosunun ilgili bölümünü inceleyin.

•Narin
Kurutmaya uygun narin çamaşırlarınızı veya elde yıkama önerilen çamaşırlarınızı (ipek bluzlar, ince iç çamaşırları vb.) düşük sıcaklıkta kurutabilirsiniz.



Kurutma makinesi programlarından daha iyi sonuç alabilmek için, çamaşırlarınızın çamaşır makinenizde uygun programla yıkanmış ve tavsiye edilen sıkma devrinde sıktırılmış olması gerekmektedir.

•Tazeleme
Sıcak hava vermeden 10 dakika süreyle sadece havalandırma yapar. Uzun süre kapalı kalmış pamuklu ve keten çamaşırlarınızı bu program sayesinde havalandırarak üstlerine sinmiş olan kokuyu giderebilirsiniz.

•Zaman programları
Düşük sıcaklıkta istenilen son kurutma derecesine ulaşmak için 10 dk, 20 dk, 40 dk ve 60 dk zaman programlarını seçebilirsiniz. Kurutma derecesinden bağımsız olarak program, ayarlanan sürede kurutur.

5.5 Program seçimi ve tüketim tablosu

TR					
Programlar		Kapasite(kg)	Çamaşır makinesindeki sıkma devri (Devir/dk.)	Yaklaşık kalan nem miktarı	Kurutma süresi (dakika)
Pamuklu / Renkli çamaşırlar					
	Dolap kuruluğu	7 / 3,5	1000	% 60	116 / 68
	Dolap kuruluğu +	7	1000	% 60	120
	Ütü kuruluğu	7	1000	% 60	90
Ekspres 35		2	1200	% 50	35
Gömlek		1,5	1200	% 50	40
Kot		4	1200	% 50	80
Narin		1,75	600	% 40	40
Sentetik çamaşırlar					
	Dolap kuruluğu	3,5	800	% 40	45
Enerji tüketim değerleri					
Programlar		Kapasite(kg)	Çamaşır makinesindeki sıkma devri (Devir/dk.)	Yaklaşık kalan nem miktarı	Enerji tüketim değeri kWh
Pamuklu dolap kuruluğu*		7 / 3,5	1000	% 60	4,15 / 2,34
Pamuklu ütü kuruluğu		7	1000	% 60	3,25
Sentetik dolap kuruluğu		3,5	800	% 40	1,42
"Kapalı modda",elektrik tüketimi PO (W)					0,3
"Açık bırakma" modunda elektrik tüketimi PL (W)					1,0

Pamuklu dolap programı" etikette ve ürün fişinde bilgilerin verildigi, tam ve yarım" yükte kullanılabilecek standart kurutma programıdır. Bu program, normal ıslak pamuklu yüklerin kurutulmasında kullanılan enerji tüketimi açısından en verimli .programdır

* : Enerji Etiketi standart programı (EN 61121:2012)
Tablodaki tüm değerler EN 61121:2012 standardına göre tespit edilmiştir. Tüketim değerleri çamaşır cinsi, sıkma devri, ortam şartları ve voltaj değerlerindeki değişimlere bağlı olarak tablodan farklılık gösterebilir.

5.6 Yardımcı fonksiyon

Sesli uyarı iptal

Kurutma makinesi, program tamamlandığında sesli uyarıda bulunur. Eğer sesli uyarı yapmasını istemiyorsanız "Sesli Uyarı İptal" tuşuna basın. Tuşa bastığınızda ışığı yanar ve program tamamlandığında sesli uyarı yapmaz.

Bu fonksiyonu program başlamadan önce ya da program başladıktan sonra seçebilirsiniz.

5.7 Uyarı göstergeleri

Uyarı göstergeleri makinenizin modeline göre farklılık gösterebilir.

Filtre temizliği

Filtre temizliğini hatırlatmak amacı ile program tamamlandığında uyarı ışığı yanar.

Filtre temizleme ışığı sürekli yanıp sönüyor ise bkz. "Problemler için çözüm önerileri".

Su tankı

Tank su ile dolduğunda uyarı ışığı yanıp sönmeye başlar.Program çalışır durumda iken uyarı ışığı yandığında kurutma makinesi durur. Kurutma makinesinin tekrar çalışmasını sağlamak için su tankındaki suyu boşaltın. Su tankını boşalttıktan sonra "Başla/Bekle/İptal" tuşuna basarak programı başlatın. Uyarı ışığı söner ve program kaldığı yerden devam eder.

5.8 Programı başlatma

1."Başla/Bekle/İptal" tuşuna basarak programı başlatın.

2. Programın başladığını belirten "Başla/Bekle/İptal" tuşunun ışığı yanar.

5.9 Program ilerleme durumu

Çalışan bir programın ilerleyişi program takip göstergesi aracılığıyla gösterilir.
Her program adımının başlangıcında, ilgili gösterge ışığı yanar ve tamamlanan adımın ışığı söner.

"Kurutma":
- Kurutma derecesi "Ütü kuruluğu" seviyesine ulaşana kadar bütün kurutma süresince yanar.

"Ütü kuruluğu":
- Kurutma derecesi "Ütü kuruluğu" seviyesine ulaştığında yanmaya başlar ve bir sonraki adıma kadar yanık kalır.

"Dolap kuruluğu":
Kurutma derecesi "Dolap kuruluğu" adımına ulaştığında yanmaya baslar ve bir sonraki adıma kadar yanık kalır.

"Son / Kırışık önleme":
- Programın sonuna ulaşıldığında ve kırışık önleme fonksiyonu çalıştığında yanar.

Aynı anda bir çok ışık birlikte yanar veya yanıp sönerse hatalı bir çalışma veya bir arıza var demektir (bkz. Problemler için çözüm önerileri).

5.10 Program başladıktan sonra program değiştirme

Bu özelliği kurutma makinesi çalışmaya başladıktan sonra çamaşırlarınızı daha yüksek ya da daha düşük sıcaklıklarda kurutmak için kullanabilirsiniz.
Örneğin;

1. "Ütü kuruluğu" yerine "Ekstra Kuru" programını seçmek için "Başla/Bekle/İptal" tuşuna yaklaşık 3 sn. Basarak "iptal" konumuna alın.
2. Program düğmesini çevirerek "Ekstra kuru" programını seçin.
3. Programı başlatmak için "Başla/Bekle/İptal" tuşuna basın.

Start tuşuna 3 sn basılarak program iptal edilebileceği gibi,makina çalışırken program seçme anahtarının herhangi bir yöne çevirilmesi ile de program sonlandırılabilir.Start tuşuna 3 sn basılarak program iptal edildiğinde,uyarı amacıyla su tankı ve filtre temizleme ledleri yanar. Fakat program iptali program seçme anahtarının çevirilmesi ile yapıldığında uyarı ledleri yanmaz. Sadece kurutma ledi yanar, yeni bir program seçilip start tuşuna basılması beklenir.Bu iki işlemin yapılabilmesi için makinanın çocuk kilidi özelliğinin aktif olmaması gerekmektedir.İşlemleri yapmak için öncelikle, çocuk kilidi aktifse iptal edilmelidir.

5.11 Bekleme durumunda çamaşır ekleme/çıkarma

Kurutma programı başladıktan sonra kurutma makinenize çamaşır eklemek veya çıkarmak isterseniz;

1. "Başla/Bekle/İptal" tuşuna basarak kurutma makinesini "Bekle" konumuna alın. Kurutma işlemi durur.
2. "Bekle" konumunda kapağı açın, çamaşır ilave ettikten veya çıkarttıktan sonra kapağı kapatın.
3. "Başla/Bekle/İptal" tuşuna basarak programı başlatın.

Kurutma işlemi başladıktan sonra yapılan çamaşır ekleme işlemi kurutma makinesindeki kurumuş çamaşırların ıslak çamaşırlar ile karışmasına ve işlem sonunda çamaşırların nemli çıkmasına sebep olabilir.

Çamaşır kurutma sırasında çamaşır ekleme ve çıkarma işlemi istenildiği kadar tekrarlanabilir fakat bu işlem, kurutma işlemini sürekli kesintiye uğratacağından program süresinin uzamasına ve enerji tüketiminin artmasına sebep olacaktır. Bu sebeple çamaşır ekleme işleminin program başlamadan önce yapılması tavsiye edilir.

5.12 Çocuk kilidi

Program çalışırken tuşlara basıldığında kurutma makinesinin program akışının etkilenmemesi için çocuk kilidi bulunmaktadır. Çocuk kilidi aktif olduğu durumda kapak ve panel üzerinde bulunan "Açma/Kapatma" tuşu dışındaki tüm tuşlar devre dışı kalır.
Çocuk kilidini aktif hale getirmek için "Başla/Bekle/İptal" ve "Sesli uyarı iptal" tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basın.
Program bittikten sonra yeni bir program başlatabilmek veya programa müdahale edebilmek için çocuk kilidini devreden çıkartmak gerekir. Çocuk kilidini devreden çıkartmak için aynı tuşlara tekrar 3 saniye boyunca basın.

Çocuk kilidi aktifken açma kapatma tuşuna basılarak,makina tekrar çalıştırıldığında,çocuk kilidi iptal olur.

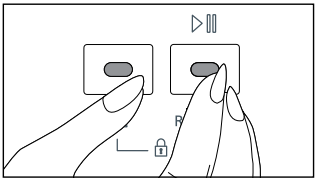

Çocuk kilidini aktifleştirmek için tuşlara 3 sn boyunca basıldığında, bir kez uzun bip sesi duyulur ve çocuk kilidi aktif hale gelir.Çocuk kilidi aktifken herhangi bir tuşa basıldığında ya da program seçme anahtarı çevirildiğinde çift bip sesi duyulur.Çocuk kilidini iptal etmek için tuşlara 3 sn basıldığında tek bip sesi duyulur ve çocuk kilidi iptal edilmiş olur.

Uyarı:Makina çalışırken ve çocuk kilidi aktifken, program seçme anahtarı çevirildiğinde,çift bip sesi duyulur.Eğer program seçme anahtarı eski konumuna getirilmeden çocuk kilidi iptal edilirse,program seçme anahtarının yeri değiştiğinden dolayı program sonlandırılır, sadece kurutma ledi yanar, yeni bir program seçilip start tuşuna basılması beklenir.

5.13 Programın iptal edilerek bitirilmesi

Seçilen programı iptal etmek için; "Başla/Bekle/İptal" tuşuna yaklaşık 3 saniye süreyle basın. Bu süre sonunda hatırlatma için "Filtre temizleme", "Su tankı" ve "Son/Kırışık önleme" uyarı ışığı yanar.
Makineniz çalışırken program seçme düğmesinin konumu değiştirilrse makineniz durur, çalışan program iptal edilir.

Makineniz çalışırken programı iptal ettiğinizde makinenin içi aşırı sıcak olacağından havalandırma programını çalıştırarak soğumasını sağlayın.

5.14 Program sonu

Program sona erdiğinde program takip göstergesindeki "Son/Kırışık önleme", "Filtre temizleme" ve "Su tankı" uyarı ışığı yanar. Kapak açılabilir ve makine ikinci bir çalışmaya hazır hale gelir.
Kurutma makinesini kapatmak için "Açma/ Kapatma" tuşuna basın.

	Kurutma makinesinin son işlemi soğutma , çamaşırların zarar görmeyecekleri bir sıcaklıkta kalmalarını sağlamak üzere ısı uygulanmadan gerçekleştirilir.
	Program tamamlandıktan sonra çamaşırlar çıkarılmadığı takdirde kurutma makinesinde kalan çamaşırların kırışmasını önlemek amacıyla 2 saat süreli kırışık önleme programı devreye girer.
	Çamaşırları makineden hemen çıkarmayacaksanız kurutma işlemi tamamlanmadan makineyi durdurmayın.
	Her kurutma sonunda filtreyi temizleyin.(bkz. Filtre temizleme)
	Her kurutma sonunda su tankını boşaltın.(bkz. Su tankı)

6 Bakım ve temizlik

6.1 Filtre Kasedi / Kapak İç Yüzeyi

Kurutma işlemi boyunca çamaşırdan ayrılıp havaya karışan tüy ve lifler "Filtre Kasedi" tarafından toplanır.

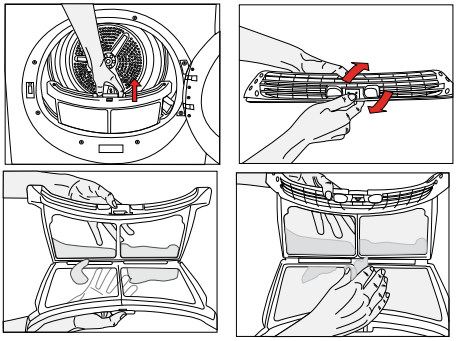

	Lifler genellikle giyinme ve yıkama sırasında oluşur.
	Her Kurutma işleminden sonra filtreyi ve Kapak iç yüzeylerini mutlaka temizleyin.
	Filtre ve filtre bölgesini elektrikli süpürge ile temizleyebilirsiniz.

Filtre temizliği için;

1. Kapağı açın.
2. Filtre kasedini yukarıya doğru çekerek çıkarın ve filtreyi açın.
3. Tüyleri, lifleri ve pamuk topaklarını elle ya da yumuşak bir bez ile temizleyin.
4. Filtreyi kapatın ve yerine yerleştirin.

	Makinenizi belli bir süre kullandıktan sonra filtre gözeneklerinde tıkanıklığa sebep olacak bir tabaka oluşabilir.Filtre yüzeyinde oluşan bu tabakayı ılık su ile yıkayarak temizleyin. Kullanmadan önce filtreyi iyice kurutunuz.
	Kapağın tüm iç yüzeylerini ve kapı contasını temizleyin.

6.2 Sensör

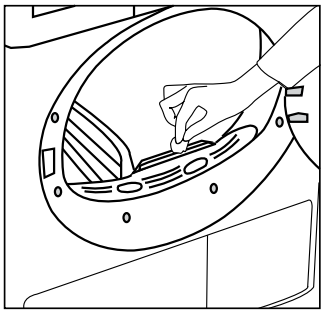

Makinenizin içinde, çamaşırın kuru olup olmadığını algılayan nem sönsörleri bulunmaktadır.
Sensör temizliği için;

1. Makinenin kapağını açın.
2. Kurutma işlemi yapılmış ise soğumasını bekleyin.
3. Sensör metallerini sirke ile ıslatılmış yumuşak bir bezle silin ve kurulayın.

	Sensör metallerini yılda 4 kez temizleyin.
	Yangın ve patlama tehlikesi olabileceğinden temizlerken çözelti maddesi, temizleme maddesi veya benzeri maddeleri kullanmayın!

6.3 Su tankı

Kurutma esnasında nemli çamaşırın suyu çamaşırdan alınarak yoğuşturulur. Su tankını her kurutmadan sonra veya kurutma esnasında "Su tankı" uyarı lambası yanıp sönmeye başladığında boşaltın.

⚠	Yoğuşturulan su içme suyu değildir!
⚠	Su tankını program çalışırken kesinlikle dışarı çıkarmayın!

Eğer su tankını boşaltmayı unutursanız sonraki kurutmalar sırasında su tankı dolduğunda makineniz durur ve "Su tankı" uyarı ışığı yanar. Bu durumda su tankını boşalttıktan sonra kurutma işlemine devam etmek için "Başla/Bekle/İptal" tuşuna basın.
Su tankının boşatılması için;

1. Tekmelik kapağını açarak/çekmeceyi çekerek su tankını dikkatlice çıkarın.

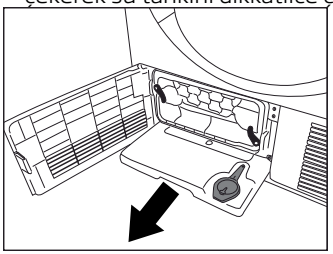

2. Su tankındaki suyu boşaltın.

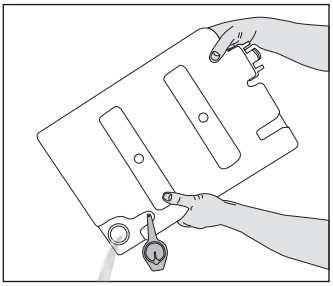

3. Su tankındaki hunide lif birikimi oluşmuş ise suyun altına tutarak temizleyin.
4. Su tankını yerine yerleştirin.

6.4 Yoğuşturucu

Sıcak ve nemli hava yoğuşturucu içinde odanın soğuk havası ile soğutulur. Bu sayede makinenizin içinde dolaşan nemli hava yoğuşur ve su tankı içine pompalanır.

ℹ	Yoğuşturucuyu her 30 kurutmada veya ayda bir kez temizleyin.

Yoğuşturucuyu temizlemek için;

1. Kurutma işlemi yapılmış ise soğuması için makinenin kapağını açın ve bekleyin.

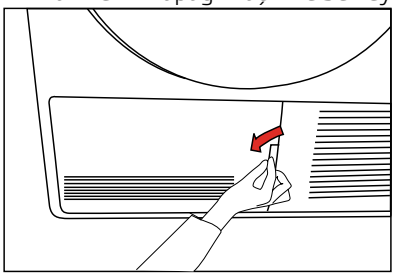

2. Tekmeliği açtıktan sonra 2 adet yoğuşturucu kapak kilidini açın.

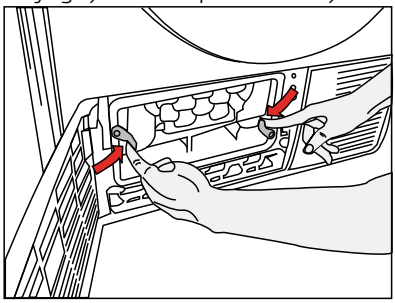

3. Yoğuşturucuyu dışarı çekin.

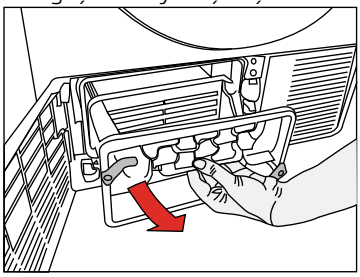

4. Duş yardımı ile basınçlı su uygulayarak yoğuşturucuyu temizleyin ve suların süzülmesini bekleyin.

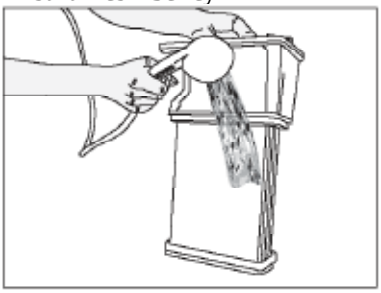

5. Yoğuşturucuyu, yerine yerleştirin. 2 adet kilidi kapatın ve tam oturduğuna emin olun.

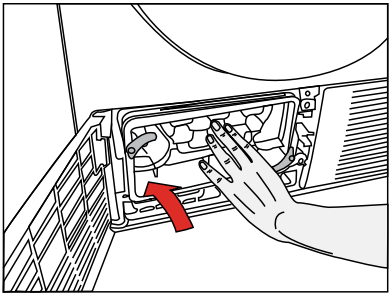

6. Tekmelik kapağını kapatın.

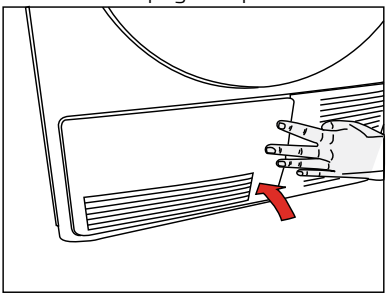

7 Problemler için çözüm önerileri

Kurutma işlemi uzun sürüyor
• Filtre gözenekleri tıkanmış olabilir. Filtreyi ılık su ile yıkayın.
Kurutma sonunda çamaşırlar nemli çıkıyor.
• Filtre gözenekleri tıkanmış olabilir. Filtreyi ılık su ile yıkayın. • Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir. Kurutma makinesini aşırı yüklemeyin.
Kurutma makinesini açılmıyor veya program başlatılamıyor. Kurutma makinesi ayarlandığında devreye girmiyor.
• Elektrik fişi takılmamış olabilir. Elektrik fişinin takılı olduğundan emin olun. • Yükleme kapağı kapatılmamış olabilir. Yükleme kapağının doğru kapatıldığından emin olun. • Program ayarlanmamış yada "Başla/Bekle/İptal" tuşuna basılmamış olabilir. Programın ayarlandığından ve "Bekle" konumunda olmadığından emin olun. • Çocuk kilidi devrede olabilir. Çocuk kilidini devreden çıkarın.
Program nedensiz olarak yarıda kesildi.
• Yükleme kapağı kapatılmamış olabilir. Yükleme kapağının doğru kapatıldığından emin olun. • Elektrik kesilmiş olabilir. Programı başlatmak için "Başla/Bekle/İptal" tuşuna basın.
Çamaşırlar çekmiş, keçeleşmiş veya bozulmuş.
• Çamaşır cinsine uygun program kullanılmamış olabilir. Çamaşırların üzerindeki yıkama etiketini kontrol ederek kurutma makinesinde kurutmaya uygun olan çamaşırları kurutun. • Çamaşırın cinsine uygun düşük sıcaklıkta bir program seçerek kurutma yapın.
Kurutma makinesinin içindeki aydınlatma yanmıyor.(Lambalı modellerde)
• Kurutma makinesi "Açma/Kapatma" tuşuyla açılmamış olabilir. Kurutma makinesinin açık konumda olduğundan emin olun. • Lamba bozuk olabilir. Lambanın değiştirilmesi için yetkili servise başvurun.
"Son/Kırışık önleme" ikonu yanıp sönüyor.
• Kurutma makinesinde kalan çamaşırların kırışmasını önlemek amacı ile 2 saat süren kırışık önleme programı devrededir. Kurutma makinesini kapatın ve çamaşırları çıkarın.
"Son/Kırışık önleme" ikonu yanıyor.
• Program tamamlanmıştır. Kurutma makinesini kapatın ve çamaşırları çıkarın.
"Filtre Temizliği" ikonu yanıyor.
• Filtre temizlenmemiş olabilir. Filtre kasedini temizleyin.
"Kapaktan Su akıtıyor"
• Kapağın iç yüzeyleri ve Kapak Contası Yüzeylerini temizleyiniz.
"Kapak Kendiliğinden açılıyor"
• Kapandığını duyana kadar itin.
"Yoğuşturuculu" ürünler için:
"Su tankı" uyarı ikonu yanıyor.
• Su tankı dolu olabilir. Su tankındaki suyu boşaltın.
"Yoğuşturucu Temizliği" ikonu yanıyor.
• Yoğuşturucu temizlenmemiş olabilir. Tekmelik kapağının altında bulunan yoğuşturucudaki lifleri temizleyin.



Problem çözülmediği takdirde yetkili servise başvurun.

8 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,
Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.
Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz:
Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı,34950 Tuzla/İSTANBUL
Yetkili servislerimizin, güncel iletişim bilgilerine www.arcelik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Beko Çağrı Merkezi
444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

Diğer Numara
0216 585 8 888

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
1 Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2 Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3 Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4 Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5 İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6 Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.beko.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.
Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

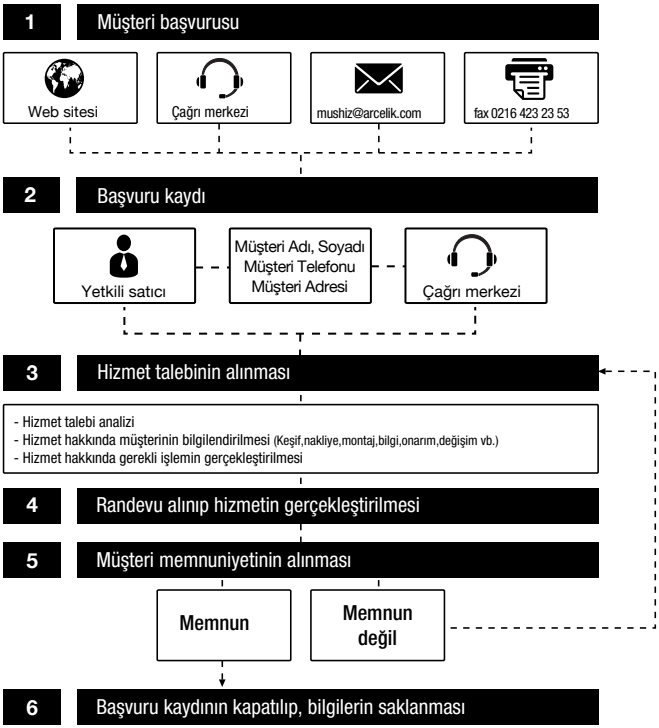

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1) *Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,*
2) *Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
3) *Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,*
4) *Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,*
5) *Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,*
6) *Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,*

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Garanti Belgesi

Çamaşır Kurutma Makinesi

GARANTİ ŞARTLARI

1) *Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.*

2) *Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.*

3) *Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;*

a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4) ***Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını*** *seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.*

5) *Tüketicinin,* ***ücretsiz onarım hakkını*** *kullanması halinde malın;*

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini *satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.*

6) *Malın tamir süresi* ***20 iş gününü*** *geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının* ***10 iş günü*** *içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.*

7) *Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.*

8) *Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki* ***Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine*** *başvurabilir.*

9) *Satıcı tarafından bu* ***Garanti Belgesinin*** *verilmemesi durumunda, tüketici* ***Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne*** *başvurabilir.*

Üretici veya İthalatçı Firmanın;		***Malın***	
Unvanı:	*Arçelik A.Ş.*	***Markası:***	*Beko*
Adresi:	*Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL*	***Cinsi:***	*Çamaşır Kurutma Makinesi*
		Modeli:	
Telefonu:	*(0-216) 585 8 888*	***Seri No:***	
Faks:	*(0-216) 423 23 53*	***Garanti Süresi:***	*3 YIL*
web adresi:	*www.beko.com*	***Azami Tamir Süresi:***	*20 İş günü*

GENEL MÜDÜR — Arçelik A.Ş. — GENEL MÜDÜR YRD.

Satıcı Firmanın:	
Unvanı:	***Fatura Tarih ve Sayısı:***
Adresi:	***Teslim Tarihi ve Yeri:***
Telefonu:	***Yetkilinin İmzası:***
Faks:	***Firmanın Kaşesi:***
e-posta:	

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.



CE

www.beko.com