BOSCH



Çamaşır kurutma makinesi

WTX87EH0TR

tr Kullanım ve kurulum kılavuzu

Yeni çamaşır kurutma makineniz

Bosch markası yeni bir çamaşır kurutma makinesine karar kıldınız.

Lütfen çamaşır kurutma makinenizin sağladığı avantajları okumak için birkaç dakika zaman ayırınız.

Bosch markasının yüksek kalite standardını karşılamak için, fabrikamızdan çıkan her çamaşır kurutma makinesinin işler ve kusursuz durumda olup olmadığı kontrol edilmiştir.

Ürünlerimize, aksesuarlara, yedek parçalara ve servislerimize yönelik daha fazla bilgiyi internet sitemiz www.bosch-home.com üzerinden elde edebilir veya Müşteri Hizmetleri merkezimizle irtibata geçebilirsiniz.

Farklı modellerin kullanma ve kurma kılavuzunu tarif eder, ilgili bölümlerde farklara dikkat çekilir.



Çamaşır kurutma makinenizi, Kullanım ve Kurulum kılavuzlarını okuduktan sonra çalıştırınız!

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Garanti Şartları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - **Sözleşmeden dönme**
  - **Satış bedelinden indirim isteme**,
  - **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

  haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

  tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcından talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez.** Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Görüntüleme kuralları

⚠ Uyarı!

Bu sembol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

- / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

Kullanım amacı 5

Güvenlik talimatları. 6

Çocuklar/insanlar/hayvanlar 6
Kurulum 7
İşletim 9
Temizlik/Bakım 11

Tasarruf bilgileri 13

Cihazın kurulması ve bağlanması 13

Teslimat kapsamı. 13
Cihazın kurulması 14
Kapak yuvasının değiştirilmesi. 15
Cihazın bağlanması 18
İlk kullanımdan önce 19
İsteğe bağlı aksesuarlar. 19

Kısa kılavuz 20

Cihazı tanıma 21

Cihaza genel bakış 21
Kumanda bölümü 22

Ekran 23

Ekrandaki bilgiler 25

Programlara genel bakış 26

Ayarlar 29

Çamaşırlar 31

Çamaşırların hazırlanması 31
Çamaşırların ayrılması 31

Cihazın kullanılması 32

Çamaşırların yerleştirilmesi ve cihazın açılması. 32
Kullanım/Gezinme 33
Programın ayarlanması 34
Program ayarları. 34
Programın başlatılması. 35
Program akışı 35
Programın değiştirilmesi veya çamaşır ekleme 35
Programın iptal edilmesi. 35
Program sonu. 35
Çamaşırların çıkarılması ve cihazın kapatılması 35
Yoğuşma suyu haznesinin boşaltılması 36

Cihaz ayarları 37

Çocuk emniyeti. 37
Temel ayarlar 37

Home Connect 38

Home Connect menüsünün çağrılması. 38
Ev ağı ve Home Connect uygulaması ile bağlantı kurulması. . . 39
Wi-Fi'ın açılması ve kapatılması 41
Ağ ayarlarının sıfırlanması. 42
Yazılım güncellemesi 42
Enerji yönetimi 42
Akıllı program önerisi 44
Uzaktan teşhis 44
Veri güvenliğine dair uyarılar 45
Uygunluk beyanı. 45

Yün sepetiyle kurutma. 46

Yün sepeti 46
Yün sepetinin sabitlenmesi. 46
Kullanım örnekleri. 47
Ünitenin yerleştirilmesi ve programın başlatılması 48

Kırışıklık giderme fonksiyonu . 49

Su tankının doldurulması 49
Kırışıklık giderme programları. 50
Su tankındaki süzgecin temizlenmesi 50

Yoğuşma suyunun boşaltılması 51

Temizlik ve bakım 54

Cihazın temizlenmesi 54
Zemin ünitesinin temizlenmesi 54
Nem sensörünün temizlenmesi. 57
Yoğuşma suyu haznesindeki süzgecin temizlenmesi 58

Cihaz bakımı. 59

Cihaz bakımının hazırlanması 59
Basit cihaz bakımının yapılması 60
Detaylı cihaz bakımının yapılması . . . 62

Cihaza ilişkin yardım 65

Cihazın taşınması 68

Tüketim değerleri. 69

Tüketim değerleri tablosu 69
Pamuklu kumaşlar için en verimli program 69

Teknik veriler 70

İmha 70

Müşteri Hizmetleri 71

Kullanım amacı

- Cihaz, kişisel ve evsel kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihazı donma ihtimali olan yerlerde ve/veya dış etkilere açık mekanlarda kurmayınız ve çalıştırmayınız. Eğer kalan su donarsa cihaza zarar verme riski mevcuttur. Hortumlar donarsa kırılabilir veya patlayabilir.
- Bu cihaz sadece, suyla yıkanmış ve tamburlu makinede kurutulmaya uygun (çamaşır üzerindeki etikete bakınız) çamaşırların kurutulması ve havalandırılması için kullanılmalıdır. Cihazı, bunun dışında amaçlarla kullanmak kullanım amacının dışına çıkmak sayılır ve yasaktır.
- Bu cihaz denizden yüksekliği en fazla 2000 metre olan yerlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Cihazı açmadan önce:

Cihaz üzerinde görünür bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer hasarlı ise cihazı çalıştırmayınız. Bir problem ortaya çıkarsa lütfen yetkili satıcınızla veya müşteri hizmetlerimizle iletişime geçiniz.

Bu cihaz ile birlikte verilen çalıştırma ve kurulum talimatlarını ve diğer tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.

Tüm dokümanları sonraki kullanımlar veya ürünü sonradan kullanacak kişiler için saklayınız.

Güvenlik talimatları

Aşağıdaki güvenlik bilgileri ve uyarıları sizi yaralanmalardan korumak ve çevrenizde maddi hasarı önlemek için verilmiştir.

Yine de gereken önlemlerin alınması ve cihazı kurarken, bakımını yaparken, temizlerken ve çalıştırırken gereken özenin gösterilmesi önemlidir.

Çocuklar/insanlar/hayvanlar

Uyarı
Ölüm tehlikesi!
Çocuklar ve cihazın kullanımı ile ilgili riskleri kestiremeyecek olan kişiler kendilerini yaralayabilir veya hayati tehlike içeren bir durumda bulabilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Cihaz, kontrol altında oldukları sürece veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili bilgi almaları ve cihazın kullanımı ile ilgili potansiyel riskleri anlamaları halinde 8 yaşın üstündeki çocuklar ve düşük fiziksel, algısal ve zeka kapasitesine sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocukların bu cihazı denetimsiz şekilde temizlemelerine veya bakımını yapmalarına izin vermeyiniz.
- 3 yaşın altındaki çocukları ve hayvanları bu cihazdan uzak tutunuz.
- Çocuklar veya risklerin farkında olmayan kişilerin yakında olması durumunda cihazı gözetimsiz bırakmayınız.

Uyarı
Ölüm tehlikesi!
Çocuklar kendilerini cihazların içerisinde kilitleyebilir ve hayati tehlike altında bulabilirler.

- Cihazı bir kapının arkasında bırakmayınız, çünkü bu cihazın kapağını engelleyebilir veya tamamen açılmasını engelleyebilir.
- Bir cihaz kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, şebeke kablosunu atmadan **önce** şebeke fişini prizden çekiniz ve cihazın kapağındaki kilidi imha ediniz.

Uyarı
Boğulma tehlikesi!
Eğer paket/plastik film veya paket parçaları ile oynamalarına izin verilirse çocuklar bunların içinde sıkışabilir veya kafalarını sokabilir ve boğulabilirler. Paketi, plastik filmi ve paketleme parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

⚠ Uyarı
Zehirlenme tehlikesi!
Deterjanlar ve bakım ürünleri yutulmaları durumunda zehirlenmeye neden olabilir. Bunların yanlışlıkla yutulması durumunda doktora başvurunuz. Deterjan ve bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

⚠ Uyarı
Göz/cilt tahrişi!
Deterjanlar veya bakım ürünleri ile temas edilmesi göz/deride tahrişe neden olabilir. Deterjanın veya bakım ürününün gözlerinize veya cildinize temas etmesi halinde bol suyla durulayınız. Deterjan ve bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Kurulum

⚠ Uyarı
Elektrik çarpması/yangın/ maddi hasar/cihaz hasar riski!
Cihaz doğru bir şekilde kurulmazsa tehlikeli durumlara neden olabilir.
Aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Güç prizinizdeki şebeke voltajı cihaz üzerindeki nominal voltaja eşit olmalıdır (tanımlama plakası). Bağlı olan yükler ve gereken sigorta koruması tanımlama plakasında gösterilmiştir.
- Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir açma/kapama aygıtıyla donatılmamalı veya bir yardımcı tarafından düzenli olarak açılıp kapanan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Şebeke fişi ve koruyucu kontak soketi birbirine uygun olmalı ve topraklama sistemi doğru bir şekilde monte edilmelidir.
- Tesisatın yeterli kesit alanı olmalıdır.
- Şebeke fişi her zaman serbestçe erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (çok kutuplu ayırma) monte edilmelidir.
- Eğer bir artık akım devre kesici kullanılıyorsa sadece aşağıdaki işaret bulunanı kullanınız: . Bu işaretin bulunması, geçerli tüm düzenlemeleri karşıladığından emin olmanın tek yoludur.

⚠ Uyarı
Elektrik çarpması/yangın/ maddi hasar/cihaz hasar riski!
Eğer cihazın şebeke kablosu değiştirilmişse veya hasar görmüşse, bu elektrik çarpmasına, kısa devreye veya aşırı ısınma nedeniyle yangına neden olabilir.
Şebeke kablosu bükülmemeli, ezilmemeli veya değiştirilmemelidir ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.

⚠ Uyarı
Yangın/maddi hasar/cihaz hasar riski!
Uzatma kablolarının veya çoklu prizlerin kullanılması aşırı ısınma veya kısa devre nedeniyle yangına sebep olabilir.
Cihazı doğrudan uygun şekilde kurulmuş topraklanmış bir prize bağlayınız. Uzatma kabloları, çoklu prizler veya çok yollu kaplinler kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar riski!
- Çalışırken cihaz titreşebilir veya hareket edebilir, potansiyel olarak yaralanma veya maddi hasara sebep olabilir.
  Cihazı temiz, düz ve tek parça bir yüzey üzerine koyunuz ve bir su terazisi kullanarak ayaktaki vidalar ile hizalayınız.
- Bu cihazın bir çamaşır makinesine yanlış bir şekilde yerleştirilmesi (istiflenmesi) yaralanma, malzeme hasarı ve/veya cihazda hasara neden olabilir.
  Eğer bu cihaz bir çamaşır makinesi üzerine konacaksa, çamaşır makinesi en az cihaz kadar genişliğe ve derinliğe sahip olmalıdır ve yerine mevcutsa uygun bir bağlantı seti ile sabitlenmelidir.
  Cihazın bu bağlantı seti ile sabitlenmesi ZORUNLUDUR. Cihazın başka bir şekilde istiflenmesi yasaktır.
- Kaldırmak veya taşımak için cihazın dışarı çıkan herhangi bir parçasını kullanırsanız (örn. cihazın kapağı), bu parçalar kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir. Cihazı taşımak için cihazın dışarı çıkan parçalarını kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Yaralanma tehlikesi!

- Cihaz çok ağırdır. Kaldırılması yaralanmaya neden olabilir. Cihazı kendi başınıza kaldırmayınız.
- Cihaz ellerinizi kesebileceğiniz keskin kenarlara sahiptir. Cihazı keskin kenarlarından tutmayınız. Kaldırmak için koruyucu eldiven kullanınız.
- Eğer hortumlar ve şebeke kabloları doğru şekilde döşenmezse, takılarak düşmeye ve yaralanmalara neden olabilir. Hortumları ve kabloları takılma riski oluşturmayacak şekilde döşeyiniz.

İşletim

⚠ Uyarı
Patlama/yangın riski!
Solvent, yağ, parafin, parafin çıkarıcı, boya, gres veya leke çıkarıcı ile temas eden çamaşırlar makinede kurutulduklarında alev alabilir ve hatta cihazın patlamasına neden olabilir. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Makinede kurutmadan önce çamaşırları derinlemesine ılık su ile durulayınız.
- Çamaşırlar ilk olarak yıkanmamışsa bunları kurutmak üzere makineye koymayınız.
- Çamaşırları temizlemek için endüstriyel temizlik maddeleri kullanılmışsa cihazı kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Patlama/yangın riski!

- Toz filtresinde artık malzeme kalmışsa kurutma işlemi devam ederken bu alev alabilir ve makinenin yanmasına veya patlamasına neden olabilir. Toz filtresini düzenli olarak temizleyiniz.
- Kurutma devam ederken bazı cisimler alev alabilir veya cihazın yanmasına veya patlamasına neden olabilir. Çamaşırların ceplerindeki çakmak ve kibritleri çıkarınız.
- Eğer cihaz çevresindeki havada kömür tozu veya ince toz varsa, bu bir patlamaya neden olabilir. Çalışma sırasında cihaz çevresindeki alanın temiz tutulduğundan emin olunuz.

⚠ Uyarı
Yangın/malzeme hasarı/cihaz hasar riski!
Cihaz çevre dostu ancak alev alabilen R290 soğutucu kullanır.
Açık alev ve ateş kaynaklarını cihazdan uzak tutun.



⚠ Uyarı
Yangın/maddi hasar/cihaz hasar riski!
Kurutma çevrimi tamamlanmadan önce program sona erdirilirse, bu çamaşırın yeterince soğumasını engelleyebilir ve çamaşırın ateşlenmesine veya malzeme hasarına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Kurutma çevriminin son kısmında, tamburdaki çamaşır ısıtılmaz (soğutma çevrimi). Bu değişmeyeceği bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak içindir.
- Kurutma çevrimi bitmeden önce siz tüm parçaları tamburdan çıkarana ve bunları yayana kadar cihazı kapatmayınız (ısıyı yok etmek için).

⚠ Uyarı
Zehirlenme/malzeme hasarı riski!
Yoğuşma suyu içmek için uygun değildir ve tiftik ile kirlenmiş olabilir. Kirli yoğuşma suyu sağlık için tehlikeli olabilir ve malzeme hasarına neden olabilir.
İçmeyiniz veya yeniden kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Zehirlenme tehlikesi!
Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Yaralanma tehlikesi!

- Açıkken cihazın kapağı üzerine ağırlığınızı verirseniz veya oturursanız, cihaz devrilip yaralanmaya neden olabilir.
  Kapağı açıkken ağırlığınızı cihaz üzerine vermeyiniz.
- Cihaz üzerine tırmanırsanız, tezgahı kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
  Cihazın üzerine çıkmayınız.
- Halen dönerken tambura dokunmanız halinde, ellerinizde yaralanma riski oluşur.
  Tamburun dönmesi tamamen durana kadar bekleyiniz.

Dikkat!
Maddi hasar/cihaz hasarı

- Eğer cihaz içerisindeki çamaşır miktarı maksimum yük kapasitesinin üzerine çıkarsa, doğru şekilde çalışmayabilir veya bu maddi hasara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir. Maksimum kuru çamaşır kapasitesinin üzerine çıkmayınız. Programların her biri için maksimum yük kapasitesine uyduğunuzdan emin olunuz.
- Cihazı bir toz yakalayıcı olmadan çalıştırıyorsanız (örneğin toz filtresi, toz deposu, cihazın özelliklerine göre) veya toz filtresi eksik ya da bozuksa bu cihazın hasar görmesine neden olabilir.
  Cihazı bir toz yakalayıcı olmadan veya eksik ya da bozuk bir toz yakalayıcıyla çalıştırmayınız.
- Saç veya tiftik gibi hafif cisimler cihaz çalışırken hava girişinden emilebilir.
  Bunları cihazdan uzak tutunuz.
- Köpük ve sünger cihazda kurutulursa deforme olabilir veya eriyebilir.
  Köpük veya sünger içeren çamaşırları cihazda kurutmayınız.
- Eğer cihaza yanlış miktarda deterjan veya temizleme maddesi koyarsanız, bu maddi hasara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
  Deterjanları/bakım ürünlerini/temizlik maddelerini ve yumuşatıcıları üreticisinin talimatlarına uygun şekilde kullanınız.
- Eğer cihaz fazla ısınırsa, cihaz doğru çalışmayabilir ve bu malzeme hasarı veya cihaz hasarı ile sonuçlanabilir.
  Cihaz çalışırken hava girişinde kesinlikle bir engel olmadığından ve cihaz çevresindeki alanın yeterince havalandırılmış olduğundan emin olunuz.

Temizlik/Bakım

⚠ Uyarı
Ölüm tehlikesi!

Cihaz elektrik gücü ile çalışır. Elektrikli parçalara dokunulması durumunda elektrik çarpması tehlikesi vardır. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Cihazı kapatınız. Cihazın fişini prizden çıkarınız (fişi çekiniz).
- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayınız.
- Şebeke kablosu prizden çıkarılırken her zaman şebeke kablosunu değil prizi tutunuz, aksi takdirde şebeke kablosu hasar görebilir.

- Cihazda veya özelliklerinde teknik değişiklikler yapmayınız.
- Cihaz üzerinde onarımlar veya diğer çalışmalar sadece müşteri hizmetleri veya bir elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu şebeke kablosunun değiştirilmesi için de geçerlidir (gerektiğinde).
- Yedek şebeke kabloları müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

⚠ Uyarı
Zehirlenme tehlikesi!
Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Elektrik çarpması/maddi hasar/cihaz hasar riski!
Eğer cihaz içerisine nem girerse bu kısa devre yapmasına neden olabilir. Cihazınızı temizlemek için basınçlı bir yıkama cihazı, buharlı temizleyici, hortum veya püskürtme tabancası kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar riski!
Farklı markalarda yedek parça ve aksesuarların kullanılması tehlikelidir ve yaralanma, maddi hasar veya cihazın hasar görmesi ile sonuçlanabilir. Güvenlik nedenlerinden dolayı, sadece orijinal parça ve aksesuar kullanınız.

Dikkat!
Maddi hasar/cihaz hasarı
Temizleme maddeleri ve çamaşır ön işlem maddeleri (örn. leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri vb.) cihazın dış yüzeyine temas ederse cihaza zarar verebilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Bu maddelerin cihaz yüzeylerine temas etmesine izin vermeyiniz.
- Cihazı sadece su ve yumuşak nemli bir bezle temizleyiniz.
- Deterjan, sprey veya diğer artıkları hemen temizleyiniz.

Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce sıkma işlemi yapınız. Nispeten daha kuru çamaşırlar sayesinde program süresi kısalır ve enerji tüketimi azalır.
- Cihazı, program için izin verilen maksimum dolum miktarından fazla doldurmayınız.

Bilgi: Maksimum yük miktarının aşılması program süresini uzatır ve enerji tüketimini arttırır.

- Cihazı havalandırılan bir odada çalıştırınız ve cihazın hava girişini açık tutunuz, böylece hava alışverişi sağlanabilir.
- Cihazdaki tiftikleri düzenli aralıklarla temizleyiniz. Cihazın tiftiklerle kirlenmesi program süresini uzatır ve enerji tüketimini arttırır.
- Cihaz, program başlatma işleminden önce ve program sonundan sonra uzun süre kullanılmazsa otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçer. Birkaç dakika sonra ekran ve gösterge lambaları söner ve **Başlat**/ **Reload** yanıp söner. Cihazı yeniden kullandığınızda, yani örneğin kapağını açtığınızda veya kapattığınızda enerji tasarrufu modundan çıkarsınız.
- Cihaz enerji tasarrufu modunda uzun süre kullanılmazsa otomatik olarak cihaz kapatılır.

Bilgi: Wi-Fi devreye girdiğinde cihaz otomatik olarak kapanmaz.

Cihazın kurulması ve bağlanması

Teslimat kapsamı

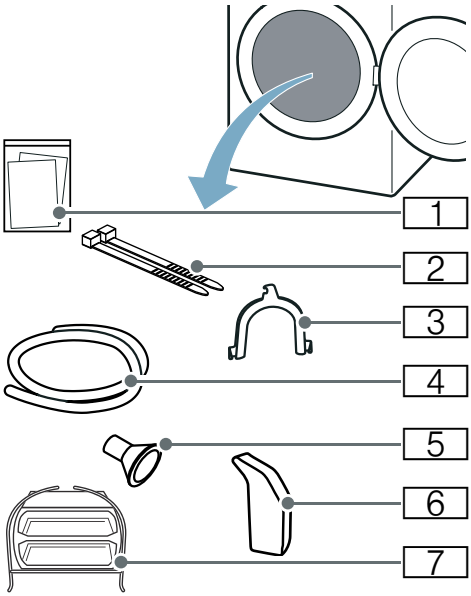

1 Eşlik eden belgeler (örneğin kullanım ve kurulum kılavuzu)
2 Sabitleme malzemesi
3 Tahliye hortumunun sabitlenmesi için dirsek
4 Tahliye hortumu
5 Bağlantı adaptörü
6 Su kabı
7 Yün sepeti

1. Ambalaj malzemesini ve koruyucu örtüleri cihazdan tamamen sökünüz.
2. Kapağı açınız.
3. Tüm aksesuarları tamburdan alınız.

Şimdi cihazı kurabilir ve bağlayabilirsiniz.

Dikkat!
Maddi hasarlar ve cihaz hasarları
Tamburda kalan ve cihaz çalışırken orada olmaması gereken cisimler maddi hasarlara ve cihazda hasarlara neden olabilir.
Hem bu cisimleri hem de tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız.

Cihazın kurulması

⚠ Uyarı
Ölüm tehlikesi!
Çocuklar kendilerini cihazların içerisinde kilitleyebilir ve hayati tehlike altında bulabilirler.

- Cihazı bir kapının arkasında bırakmayınız, çünkü bu cihazın kapağını engelleyebilir veya tamamen açılmasını engelleyebilir.
- Bir cihaz kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, şebeke kablosunu atmadan **önce** şebeke fişini prizden çekiniz ve cihazın kapağındaki kilidi imha ediniz.

⚠ Uyarı
Patlama/yangın riski!
Eğer cihaz çevresindeki havada kömür tozu veya ince toz varsa, bu bir patlamaya neden olabilir.
Çalışma sırasında cihaz çevresindeki alanın temiz tutulduğundan emin olunuz.

⚠ Uyarı
Yangın/malzeme hasarı/cihaz hasar riski!
Cihaz çevre dostu ancak alev alabilen R290 soğutucu kullanır.
Açık alev ve ateş kaynaklarını cihazdan uzak tutun.



⚠ Uyarı
Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar riski!

- Çalışırken cihaz titreşebilir veya hareket edebilir, potansiyel olarak yaralanma veya maddi hasara sebep olabilir.
  Cihazı temiz, düz ve tek parça bir yüzey üzerine koyunuz ve bir su terazisi kullanarak ayaktaki vidalar ile hizalayınız.
- Bu cihazın bir çamaşır makinesine yanlış bir şekilde yerleştirilmesi (istiflenmesi) yaralanma, malzeme hasarı ve/veya cihazda hasara neden olabilir.
  Eğer bu cihaz bir çamaşır makinesi üzerine konacaksa, çamaşır makinesi en az cihaz kadar genişliğe ve derinliğe sahip olmalıdır ve yerine mevcutsa uygun bir bağlantı seti ile sabitlenmelidir.
  Cihazın bu bağlantı seti ile sabitlenmesi ZORUNLUDUR. Cihazın başka bir şekilde istiflenmesi yasaktır.
- Kaldırmak veya taşımak için cihazın dışarı çıkan herhangi bir parçasını kullanırsanız (örn. cihazın kapağı), bu parçalar kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
  Cihazı taşımak için cihazın dışarı çıkan parçalarını kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Yaralanma tehlikesi!
- Cihaz çok ağırdır. Kaldırılması yaralanmaya neden olabilir. Cihazı kendi başınıza kaldırmayınız.
- Cihaz ellerinizi kesebileceğiniz keskin kenarlara sahiptir. Cihazı keskin kenarlarından tutmayınız. Kaldırmak için koruyucu eldiven kullanınız.

Dikkat!
Maddi hasar/cihaz hasarı
Eğer cihaz fazla ısınırsa, cihaz doğru çalışmayabilir ve bu malzeme hasarı veya cihaz hasarı ile sonuçlanabilir. Cihaz çalışırken hava girişinde kesinlikle bir engel olmadığından ve cihaz çevresindeki alanın yeterince havalandırılmış olduğundan emin olunuz.

Dikkat!
Maddi hasarlar ve cihaz hasarları
Cihaz fabrikadan çıkmadan önce fonksiyon testine tabi tutulduğundan içinde kalan su olabilir. Bu su, cihaz 40° yatırıldığında dışarıya akabilir.

Cihazı aşağıdaki gibi kurunuz:

1. Cihazı temiz, düz ve sağlam bir zemine yerleştiriniz.
2. Cihazın hizasını bir su terazisi ile kontrol ediniz.

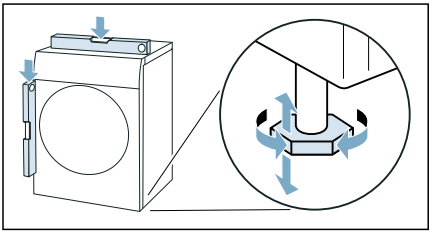

3. Gerekiyorsa cihaz ayaklarını çevirerek cihazı yeniden hizalayınız.

Artık cihazı bağlayabilirsiniz.

Bilgiler
- Makinenin tüm ayakları sağlam şekilde zemin üzerinde durmalıdır.
- Cihaz yanlış hizalanmışsa gürültüler, titreşimler ve düzensiz tambur çalışması ortaya çıkabilir, ayrıca kalan su cihazdan dışarı akabilir.

Kapak yuvasının değiştirilmesi

Tamburu rahatça doldurmak için bu cihazdaki kapak deliği tarafını değiştirebilir ve örneğin yandaki çamaşır makinesine göre uyarlayabilirsiniz.

Bilgi: Cihazın kapak deliği fabrika çıkışında sol taraftadır.

⚠ Uyarı
Yaralanma tehlikesi!
- Cihaz çok ağırdır. Kaldırılması yaralanmaya neden olabilir. Cihazı kendi başınıza kaldırmayınız.
- Cihaz ellerinizi kesebileceğiniz keskin kenarlara sahiptir. Cihazı keskin kenarlarından tutmayınız. Kaldırmak için koruyucu eldiven kullanınız.

⚠ Uyarı
Yaralanma/maddi hasar/yangın/cihaz hasar riski!
Kaldırmak veya taşımak için cihazın dışarı çıkan herhangi bir parçasını kullanırsanız (örn. cihazın kapağı), bu parçalar kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
Cihazı taşımak için cihazın dışarı çıkan parçalarını kullanmayınız.

Kapak yuvasını aşağıdaki gibi değiştiriniz:

1. Kapağı açınız.
2. Cihazdaki mafsal vidalarını çıkarınız.

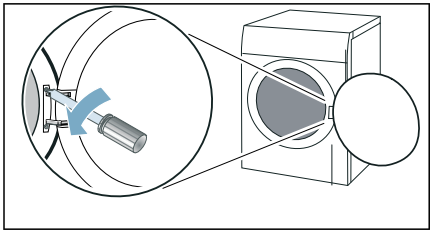

Bilgi: Kapak yuvasını değiştirmek için sadece T20 (Torx) tornavida kullanınız, başka alet kullanmayınız.

3. Kapağı çıkartınız ve dikkatlice yumuşak, düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.

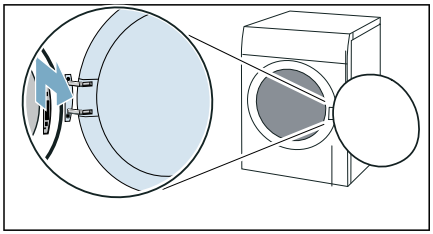

Bilgi: Altına yumuşak bir havlu yerleştirerek kapağın hasar görmemesini veya çizilmemesini sağlayınız.

4. Mafsal vidalarını sökünüz ve mafsalı çıkarınız.

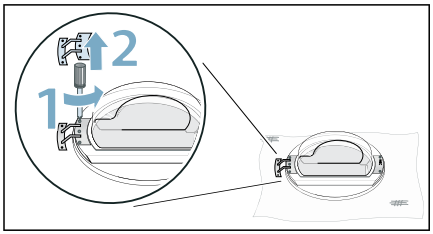

5. Delikli parça vidalarını sökünüz ve delikli parçayı çıkarınız.

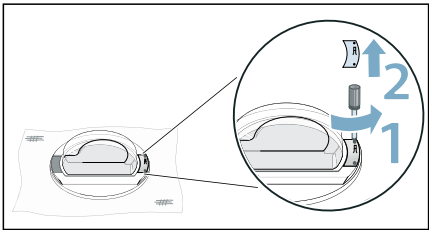

6. Kapak halkasının kilidini açınız.

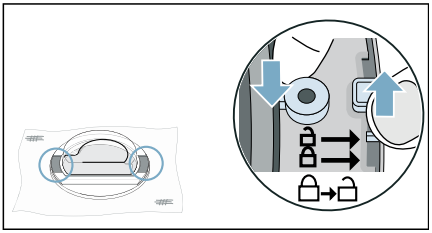

7. Kapağı kapak halkasından çıkarınız.

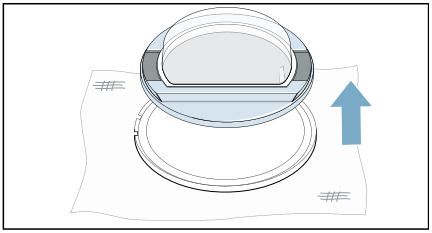

8. Kapı halkasını 180° döndürünüz ve kapağı uygun biçimde yerleştiriniz.

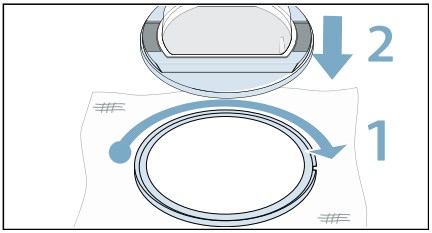

9. Kapak halkasını kilitleyiniz.

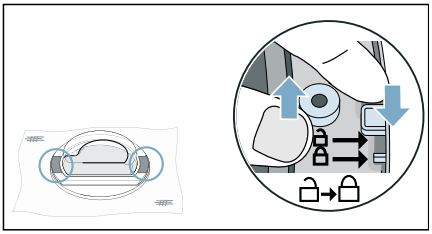

10. Mafsalı kapağa vidalayınız.

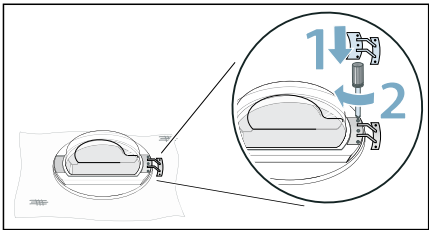

Bilgi: Kapaktaki contanın mafsalı yerleştirirken sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat ediniz.

11. Delikli parçayı kapağa vidalayınız.

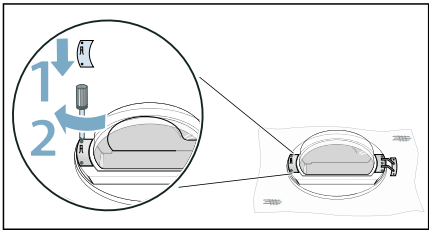

Bilgi: Kapaktaki contanın delikli parçayı yerleştirirken sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat ediniz.

12. Kapak kilidinin kapağını çıkarınız.

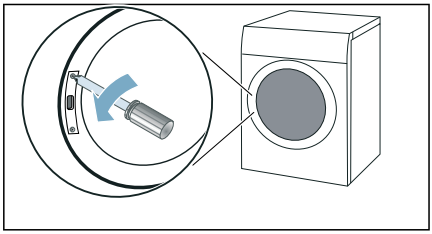

13. Kapak kilidini çıkarınız.

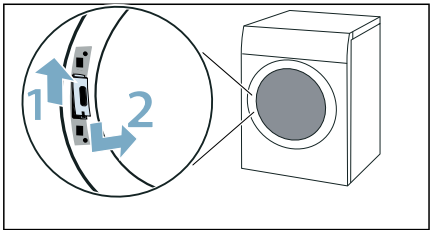

14. Kapak kilidini 180° döndürünüz ve diğer tarafa yerleştiriniz.

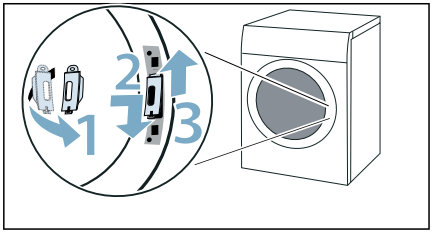

15. Kapağı kapak kilidine vidalayınız.

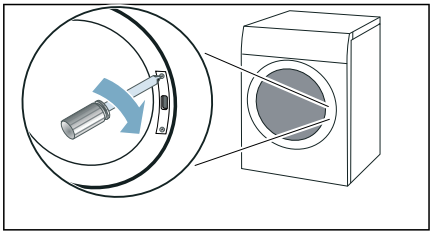

16. Kapağı yerleştiriniz ve vidalayınız.

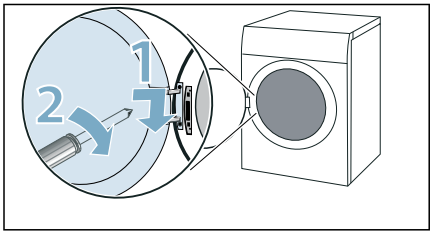

Cihazı artık bağlayabilirsiniz.

Bilgi: Kapak yuvasını yeniden değiştirmek isterseniz, buradaki adımları tersi sırayla takip ediniz.

Cihazın bağlanması

⚠ Uyarı
Elektrik çarpması/yangın/maddi hasar/ cihaz hasar riski!
Cihaz doğru bir şekilde kurulmazsa tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Güç prizinizdeki şebeke voltajı cihaz üzerindeki nominal voltaja eşit olmalıdır (tanımlama plakası). Bağlı olan yükler ve gereken sigorta koruması tanımlama plakasında gösterilmiştir.
- Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir açma/kapama aygıtıyla donatılmamalı veya bir yardımcı tarafından düzenli olarak açılıp kapanan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Şebeke fişi ve koruyucu kontak soketi birbirine uygun olmalı ve topraklama sistemi doğru bir şekilde monte edilmelidir.
- Tesisatın yeterli kesit alanı olmalıdır.
- Şebeke fişi her zaman serbestçe erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (çok kutuplu ayırma) monte edilmelidir.
- Eğer bir artık akım devre kesici kullanılıyorsa sadece aşağıdaki işaret bulunanı kullanınız: ⎓. Bu işaretin bulunması, geçerli tüm düzenlemeleri karşıladığından emin olmanın tek yoludur.

⚠ Uyarı
Elektrik çarpması/yangın/maddi hasar/ cihaz hasar riski!
Eğer cihazın şebeke kablosu değiştirilmişse veya hasar görmüşse, bu elektrik çarpmasına, kısa devreye veya aşırı ısınma nedeniyle yangına neden olabilir.
Şebeke kablosu bükülmemeli, ezilmemeli veya değiştirilmemelidir ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.

⚠ Uyarı
Yangın/maddi hasar/cihaz hasar riski!
Uzatma kablolarının veya çoklu prizlerin kullanılması aşırı ısınma veya kısa devre nedeniyle yangına sebep olabilir.
Cihazı doğrudan uygun şekilde kurulmuş topraklanmış bir prize bağlayınız. Uzatma kabloları, çoklu prizler veya çok yollu kaplinler kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Yaralanma tehlikesi!
Eğer hortumlar ve şebeke kabloları doğru şekilde döşenmezse, takılarak düşmeye ve yaralanmalara neden olabilir.
Hortumları ve kabloları takılma riski oluşturmayacak şekilde döşeyiniz.

Cihazı aşağıdaki gibi bağlayınız:

1. Tahliye hortumunu bağlayınız.
   ⟶ *Sayfa 51*

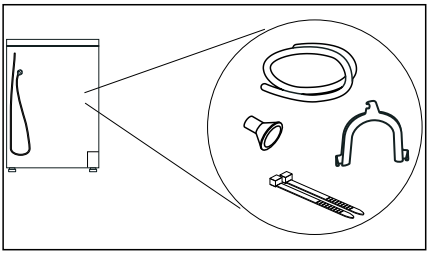

2. Cihazın fişini ilgili prize takınız.
3. Fişin yerine sıkıca oturup oturmadığını kontrol ediniz.

Cihazınız artık çalışmaya hazırdır.

Dikkat!
Maddi hasarlar ve cihaz hasarları

Cihaz soğutma maddesi içerir ve taşıma işleminden hemen sonra çalıştırılması durumunda cihaz zarar görebilir. Cihazı çalıştırmadan önce iki saat aynı yerde durmasını bekleyiniz.

Bilgi: Şüpheli durumlarda cihazın bağlantısını yapmak için uzman personelden yardım isteyiniz.

İlk kullanımdan önce

Cihazı açmadan önce:

Cihaz üzerinde görünür bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer hasarlı ise cihazı çalıştırmayınız. Bir problem ortaya çıkarsa lütfen yetkili satıcınızla veya müşteri hizmetlerimizle iletişime geçiniz.

Bilgi: Usulüne uygun biçimde kurulduktan ve bağlandıktan sonra cihaz çalışmaya hazırdır. Başka bir önlem gerekli değildir.

İsteğe bağlı aksesuarlar

Opsiyonel aksesuar sipariş ediniz* Müşteri Hizmetlerinden:

- **Yün sepeti:**
  Yünlü kumaşlarınızı, spor ayakkabılarınızı ve peluş oyuncaklarınızı yün sepetinde kurutunuz veya havalandırınız.
  – Sipariş numarası: **WMZ20600**.
- **Platform:**
  Kurutma makinenizi daha rahat doldurmak ve boşaltmak için bir platformla yükseltebilirsiniz. Çamaşırları, platform çekmecesindeki entegre çamaşır sepetiyle taşıyabilirsiniz.
  – Sipariş numarası: **WTZPW20D**.
- **Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti:**
  Kurutma cihazı, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliği sahip uygun bir çamaşır makinesi üzerine yerleştirilebilir.
  Kurutma cihazını mutlaka bu bağlantı seti ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz.
  – Çıkarılabilir çalışma tezgahlı sipariş numarası: **WTZ27400**
  – Çıkarılabilir çalışma tezgahsız sipariş numarası: **WTZ27410**;
- **Bağlantı seti:**
  Cihaz yoğuşma suyunu opsiyonel olarak bir tahliye hortumu üzerinden atık su sistemine iletebilirsiniz. Bu durumda yoğuşma suyu haznesi kurutma sırasında değil her kurutma sonrasında boşaltılmalıdır.
  – Sipariş numarası: —

* Cihaz donanımına göre

Kısa kılavuz

Bilgi: Cihaz usulüne uygun biçimde kurulmalı ve bağlanmalıdır. ⟶ *Sayfa 13*

1 **Programı başlatmadan önce:**

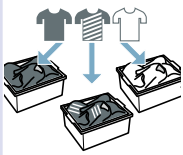

Çamaşırları ayırınız.

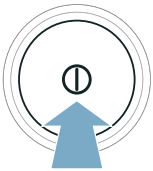

Cihazı çalıştırınız.



Program seçiniz.

2

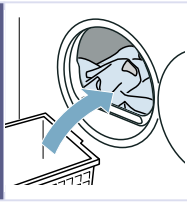

Kapağı açınız ve çamaşırları yerleştiriniz.

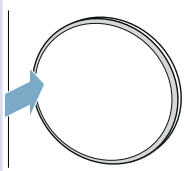

Cihazın kapağını kapatınız.

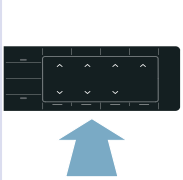

İhtiyaç durumunda: Program ayarlarını değiştiriniz.

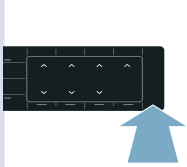

Programı başlatınız.

3 **Program sona erdikten sonra:**

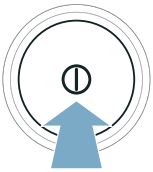

Cihazı kapatınız.

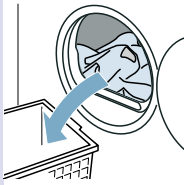

Kapağı açınız ve çamaşırları çıkarınız.

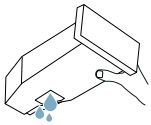

Yoğuşma suyu haznesini boşaltınız.

Cihazı tanıma

Cihaza genel bakış

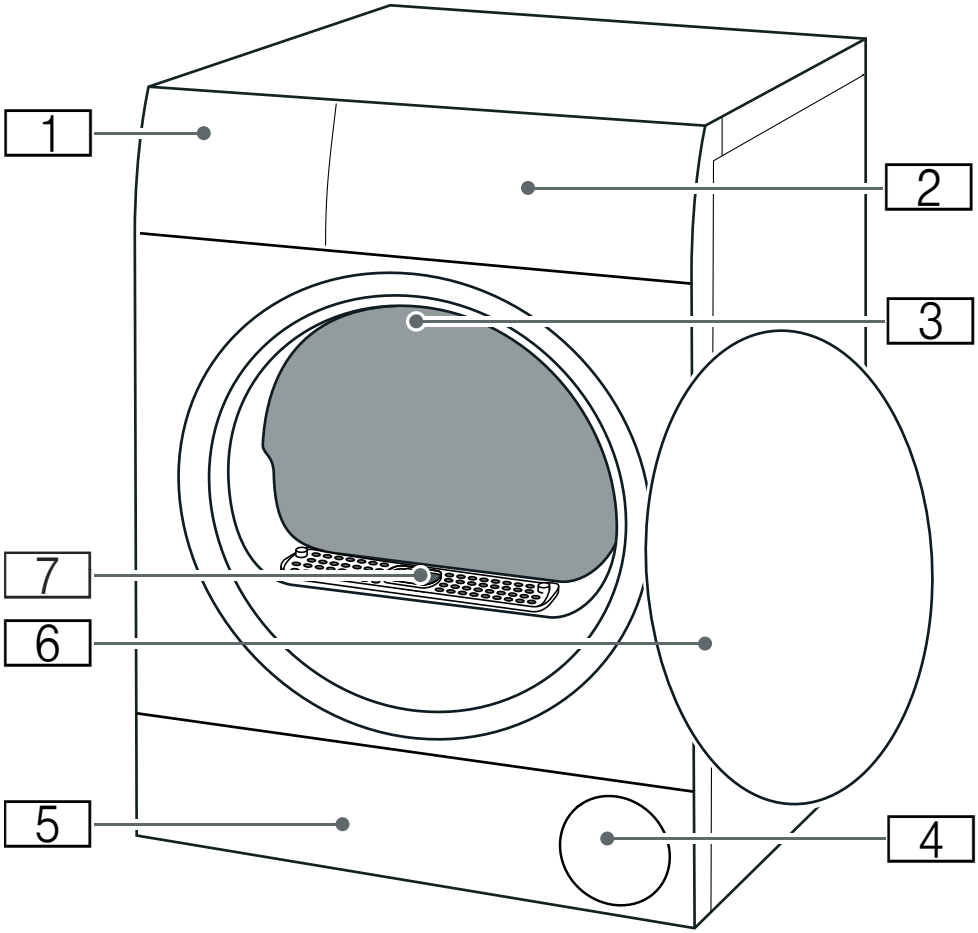

1 **Yoğuşma suyu kabı**⟶ *Sayfa 36*
2 **Panel**
3 **Tambur iç aydınlatması** (cihaz donanımına göre)
4 **Hava girişi**
5 **Zemin ünitesi bakım kapağı**⟶ *Sayfa 54*
6 **Kapak**
7 **Hava kanalı kapağı** (çıkarmayınız)

Kumanda bölümü

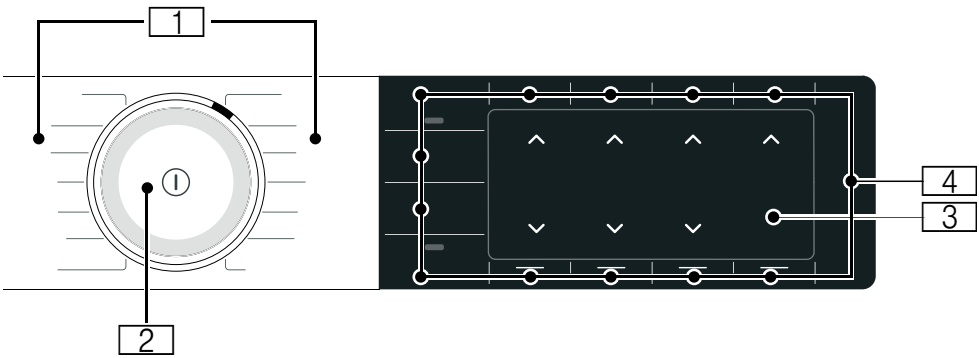

1 **Programlar**

2 **Program seçme düğmesi**
- Döndürme: Programın ayarlanması
- Basma: Cihazın açılıp/kapatılması

3 **Ekran**
Ayarlar ve bilgiler göstergesi

4 **Tuşlar**
Program ayarları ve ek fonksiyonlar/cihaz ayarları için

Ekran

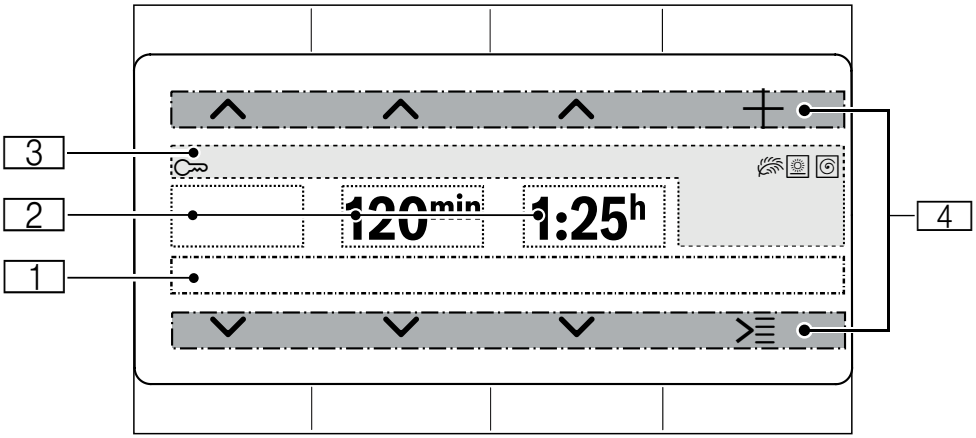

Gösterge	Tarif	Bilgiler
1	Durum göstergesi	Program durumuna ve etkinleştirilmiş ayarlara ilişkin notlar.
2		
⊞+	Kurutma hedefi	Kurutma hedefi ⊞+ (Dolap kuru +) etkinleştirildi
⊞		Kurutma hedefi ⊞ (Dolap kuru) etkinleştirildi
		Kurutma hedefi (Ütü kuru) etkinleştirildi
Örneğin 20 dak	Süreli program	Süreli programın süresi
Örneğin 60 dak	Kırışıklık önleme	Kırışıklık önleme evresinin süresi.
örn. 1:27	Program süresi	Saat ve dakika cinsinden öngörülen program süresi.
Örneğin 3 saat	Program gecikmesi	Tamamlama süresinin ayarlanması ve aktifleştirilmesi sırasında program gecikmesi
3		
	Çocuk emniyeti	**yanıyor:** Çocuk emniyeti devrede. ⟶ *Sayfa 37*
	Kurutma düzeyi	Bir kurutma hedefi için kurutma düzeyi etkinleştirildi
	Hassas kurutma	Hassas kumaşlar için düşük ısılı kurutma etkinleştirildi
	Sıkma devir sayısı (dev/dak)	Daha önce sıkılan çamaşırların sıkma devir sayısının etkinleştirilmesi

	Wi-Fi	■ **Kapalı:** Wi-Fi devre dışı bırakıldı ve cihazınız artık ev ağına bağlı değil. ■ **Yanıp sönüyor:** Cihazınız ev ağı için bir bağlantı oluşturmayı deniyor. ■ **Yanıyor:** Wi-Fi etkinleştirildi ve cihazınız ev ağına bağlı.
	Wi-Fi	Wi-Fi etkinleştirildi ve cihazınız ev ağına bağlanamadı.
	Uzaktan çalıştırma	**yanar:** Uzaktan çalıştırma fonksiyonu etkinleştirildi. ⟶ *Sayfa 29*
	Enerji yöneticisi	**Yanıyor:** Cihaz Akıllı Enerji Sistemine (Enerji Yöneticisi) bağlandı (her ülkede mevcut değildir)
4		
	Kontrol modülleri:	Üst veya alt tuş için aktif kontrol modülü.
/	Seçimi değiştir	
+	Diğer seçenekler	
	Diğer programlar	

Ekrandaki bilgiler

Gösterge	Bilgiler
Kondensatör kabını boşaltınız	■ Yoğuşma suyu haznesini boşaltınız ve yerine yerleştiriniz.⟶ *Sayfa 36* Ardından Başlat/▷II Reload tuşuna basınız. ■ Yoğuşma suyu haznesindeki süzgeci temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 58* ■ Opsiyonel tahliye hortumu takılı ise tahliye hortumunda aşağıdakilere dikkat ediniz: – Doğru bağlanmış mı. ⟶ *Sayfa 51* – Bükülmeden yerleştirilmiş mi. – Bloke veya tıkanmış mı, örneğin tortular nedeniyle. ■ Yoğun cihaz bakımı yapınız. ⟶ *Sayfa 62* ■ Zemin ünitesinde yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz. Bakım kapağını açınız ve yabancı cisimleri çıkarınız. ⟶ *Sayfa 54*
Filtreyi temizleyiniz	Zemin ünitesinin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 54*
Basit cihaz bakımı gerekli.	Belirli bir kullanım süresinden sonra cihaz tarafından basit cihaz bakımı yapılması önerilir. Basit cihaz bakımı yapınız. ⟶ *Sayfa 60*
Yeni yazılım versiyonu yok. Yazılım güncellemesi şimdi yürütülsün mü? Bu işlem birkaç dakika sürebilir.	Cihaz için yeni yazılım versiyonu mevcut. Yazılım güncellemesini yürütünüz. ⟶ *Sayfa 42*
Selfcleaning	Cihazın otomatik kendini temizlemesi yürütülüyor. Gösterilen işlem sırasında yoğuşma suyu haznesini çekip çıkarmayınız ve programı iptal etmeyiniz.
Havalandırma kabı boş, lütfen doldurunuz	Soğuk, içilebilir şebeke suyunu su deposuna doldurunuz. ⟶ *Sayfa 49* Başlat/▷II Reload seçeneğine basınız.
Soğutma	Kurutma sırasında yüksek sıcaklıklar oluşabilir. CoolDown prosesi çamaşırların zarar görmemesi için aşağıdaki durumlarda sıcaklığı düşürür: ■ Programı duraklattığınızda ■ Programı iptal ettiğinizde ■ Cihazı uygulama üzerinden kapattığınızda Kapak açılmıyorsa, CoolDown prosesi 30 saniye sonra başlatılır. Cihaz CoolDown boyunca da kullanılabilir. **Bilgiler** ■ Tambur CoolDown prosesi sırasında cihaz durdurulmuş olsa da dönmeye devam eder. ■ Sıcaklık kontrolü maksimum 10 dakika sürer.

* Cihaz donanımına göre veya mevcut aksesuarlara göre

Programlara genel bakış

Program	maksimum dolum miktarı
Program ismi Programın kısa açıklaması ya da hangi kumaşlar için uygun olduğu.	**Çamaşırların kuru ağırlığına göre maksimum dolum miktarı**
Pamuklu Dayanıklı kumaşlar, ısıya karşı dayanıklı pamuklu veya keten kumaşlar.	**9 kg**
Sentetikler Sentetik veya karışık dokuma kumaşlar.	**3,5 kg**
Mix Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık çamaşırlar.	**3 kg**
Kurutma Süreli Program Yünlüler ve ipek hariç tüm kumaş türleri için süreli program. Ön kurutma yapılmış veya hafif nemli çamaşırlar için ve çok katmanlı, kalın çamaşırlar için uygundur. Tek parça çamaşır kurutmak için. **Bilgi:** Süreli programda çamaşırlarda kalan nem otomatik olarak algılanmaz. Eğer çamaşır kurutma işleminden sonra çok nemliyse programı tekrarlayınız ve gerekirse program süresini uzatınız.	**3 kg**
Yünlüler Sepette Yünlü veya yün içeren kumaşlar; ayakkabılar / spor ve günlük ayakkabılar; yıkanabilir, sentetik elyaftan üretilmiş oyuncak hayvanlar. **Bilgiler** ■ Tekstilleri sadece yünlü sepeti ⟶ *Sayfa 46* ile kurutunuz. ■ Deri veya deri parçalar içeren ayakkabıları makinede kurutmayınız. ■ Oyuncak hayvanların dolgu maddeleri de kurutucuya uygun olmalıdır.	**Sepet içinde yünlüler/oyuncak hayvanlar için yükleme miktarı: 1 sepet dolusu** **Sepet içinde ayakkabılar için maksimum yükleme miktarı: 1 çift**
Akıllı Kurutma Çamaşırlarınız çamaşır makinesinde yıkandıktan sonra kurutucuda çamaşırlarınızı kurutmanız için uygun bir program önerilir. Diğer bilgiler: ⟶ *Sayfa 44* **Bilgiler** ■ Çamaşır makinesi Home Connect ile uyumlu olmalıdır. ■ Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi ev ağına bağlı olmalı ve Home Connect uygulamanızda kayıtlı olmalıdır.	Program önerisine bağlı olarak

İş kıyafetleri Kırışıklık ve hava bazlı kokuları (örn. sigara dumanı) azaltmaya yönelik süreli program. Üzerinde kuru temizleme işareti bulunan ve çamaşır makinesinde yıkanmasına izin verilmeyen kuru, az giyilmiş takım elbiseler, ceketler ve pantolonlar için uygundur. Diğer bilgiler: ⟶ *Sayfa 49* **Bilgiler** ■ Kumaşlar kurutulmaz veya temizlenmez. ■ Bu program ince, hafif yazlık kıyafetler için uygun değildir. ■ Kırışmayı engellemek için program sona erdiğinde kumaşları hemen çıkarınız.	**1 Takım elbise (1 ceket ve 1 pantolon/etek)**
5 tane Gömlek Kırışıklık ve hava bazlı kokuları (örn. sigara dumanı) azaltmaya yönelik süreli program. Kuru, az giyilmiş gömlek ve bluzlar için uygundur. Diğer bilgiler: ⟶ *Sayfa 49* **Bilgiler** ■ Kumaşlar kurutulmaz veya temizlenmez. ■ Kırışmayı engellemek için program sona erdiğinde kumaşları hemen çıkarınız.	**2-5 Gömlek**
1 tane Gömlek Kırışıklık ve hava bazlı kokuları (örn. sigara dumanı) azaltmaya yönelik süreli program. Kuru, az giyilmiş gömlek ve bluzlar için uygundur. Diğer bilgiler: ⟶ *Sayfa 49* **Bilgiler** ■ Kumaşlar kurutulmaz veya temizlenmez. ■ Kırışmayı engellemek için program sona erdiğinde kumaşları hemen çıkarınız.	**1 Gömlek veya 1 bluz**
Gömlek/Bluz Pamuk, keten, sentetik veya karışık kumaşlardan gömlekler/bluzlar. **Bilgi:** Kurutma sonrasında çamaşırları ütüleyiniz veya asınız. Kalan nem böylelikle her tarafa eşit dağılır.	**1,5 kg**
Havlu Dayanıklı, pamuklu havlular ve bornozlar.	**6 kg**
Süper kısa 40' Hafif pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık çamaşırlar	**1 kg**
AllergyPlus Dayanıklı kumaşlar. **Bilgi:** Program daha yüksek sıcaklığa ulaşır Özellikle yüksek hijyenik gereksinimler için uygundur.	**4 kg**

... daha fazla ☰	Maksimum dolum miktarı
Program adı Programın kısa açıklaması ya da hangi kumaşlar için uygun olduğu.	**Çamaşırların kuru ağırlığına göre maksimum dolum miktarı**
Yorgan Sentetik elyaf kumaşlar, yastıklar, yorganlar veya yatak örtüleri. **Bilgi:** Büyük parçaları tek başına kurutunuz. Bakım etiketini dikkate alınız.	**2,5 kg**
Havalandır. Süreli P. Yünlüler ve ipek dışındaki tüm kumaşlar için süreli program. Çok az giyilmiş çamaşırların tazelenmesi veya havalandırılması için. **Bilgi:** Program süresini ayarlayabilirsiniz.	**3 kg**
Narin Yıkanabilir, hassas kumaşlar, örneğin saten, sentetik veya karışık malzemeli kumaşlar.	**2 kg**
Kuş Tüyü Kuş tüyü tekstiller, yorganlar veya kuş tüyü yatak örtüleri. **Bilgiler** ■ Büyük parçaları tek başına kurutunuz. ■ Programdan sonra, dolgunun nemden topaklanmaması için tekstilleri sallayınız. Gerekirse programı yeniden başlatınız.	**1,5 kg**
Yünlüler final Makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren kumaşlar. **Bilgiler** ■ Kumaşlar daha yumuşak olur, fakat kurumaz. ■ Program sonunda kumaşları makineden alınız ve kurumaya bırakınız.	**0,5 kg**
Spor Giysileri Fonksiyonel elyaflardan ve sentetik malzemeden üretilen ve hızlı kuruyan giysiler.	**1,5 kg**

P+ Ayarlar

Program ayarlarının	Fonksiyon
Bilgi: Bazı ayarlar bütün programlarda etkinleştirilemez. Etkinleştirilen ayarlar tuşlarda veya ekranda görüntülenir. İlgili tuşlara tekrar basarak etkinleştirilen ayarları değiştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.	
Remote Start	**Remote Start** ile uzaktan çalıştırma için Home Connect uygulaması üzerinden cihaza onay verebilir veya Home Connect ayarlarını çağırabilirsiniz. **Bilgiler** ■ Lütfen ortam sıcaklığına ilişkin uyarılara dikkat ediniz ⟶ *Sayfa 70*. ■ Uzaktan başlatmanın etkinleştirilmesi için cihaz kapağı kapalı olmalı ve cihaz ev ağına bağlı olmalıdır. ■ Uzaktan çalıştırma güvenlik nedenlerinden dolayı aşağıdaki koşullar altında devre dışı bırakılır: ■ Kapağı açma, ■ Elektrik kesintisi, ■ cihazda Başlat/▷II Reload üzerine basma, ■ yeniden kısa süreli **Remote Start** üzerine basma, ■ cihazı kapatmak için ⏻ üzerine basma.
Kurutma seviyesi :	Kurutma hedefi, çamaşırların program sonunda ne kadar nemli veya kuru olacağını belirler. Bir kurutma hedefi ayarladıysanız, bu hedef ilgili program için cihaz kapatılsa bile hafızada tutulur. İstisna: Yünlüler için ayarlar hafızada tutulmaz.
(Dolap kuru +)	Zor kuruyan, çok katmanlı, kalın çamaşırlar.
(Dolap kuru)	Normal, tek katlı çamaşırlar.
(Ütü kuru)	Kurutma sonrasında nemli kalması gereken ve ütülemek veya asmak için uygun, normal, tek katmanlı çamaşırlar.
Kır. önl.	Tambur kırışmayı önlemek için kurutma işleminden sonra çamaşırlarla beraber düzenli aralıklarla döner. Otomatik kırışıklık koruması fonksiyonunu dakika cinsinden gösterilen süreyle etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Kalan süre	**Programı başlatmadan önce** program sonunu ∧ ve ∨ ile maksimum 24 saate kadar erteleyebilirsiniz. Ekranda ayarlanan süre, örn. 8sa, görüntülenir ve program başlayana kadar geri sayar. Program başladıktan sonra program süresi görüntülenir. **Bilgi:** Lütfen ortam sıcaklığına ilişkin uyarılara dikkat ediniz ⟶ *Sayfa 70*.
Kurutma seviyesi	**Süreli programlar** için kurutma süresi ∧ ve ∨ ile 10 dakikalık adımlarla uzatılabilir.

Hafıza 1 veya **Hafıza 2** (favori programlar)	Bir program için kişisel program ayarlarınızı kaydediniz veya etkinleştiriniz: **Hafıza 1** veya **Hafıza 2** seçeneğine basınız. ■ En az 3 saniye basarsanız kişisel program ayarlarınız kaydedilmiş olur. ■ 3 saniyeden daha kısa bir süre basarsanız, kişisel program ayarlarınız etkinleştirilir. **Bilgi:** Seçilen ayarlar cihaz kapatıldıktan sonra da kayıtlı kalır.
Başlat/▷II Reload	Programın başlatılması, iptal edilmesi ve durdurulması.
Menü	Diğer ayarları çağırınız:
Sıkma devri	Sıkma devir sayısını daha önce sıkılan çamaşırların sayısına ayarlayınız. Ayarlanan sıkma devir sayısına bağlı olarak kurutma süresi uzar veya kısalır. **Bilgi:** Ayarlanan sıkma devir sayısı, süreli programın kurutma süresini değiştirmez.
Kurutma derecesi	Eğer çamaşırlar kurutma işleminden sonra size göre hâlâ nemliyse kurutma hedefi için kurutma derecesini uyarlayabilir ve kademeleri 1 ile 3 arasında arttırabilirsiniz. Bu durum sıcaklığı aynı tutup program süresini uzatır. Bir kurutma hedefi için kurutma derecesini ayarladığınızda, cihaz kapatıldıktan sonra da bu ayar kayıtlı kalır.
Düşük ısı	Poliakril veya elastan gibi hassas kumaşlar için düşük sıcaklık kuruma süresini uzatabilir.

Cihaz ayarı	**Fonksiyon**
Cihaz ayarının nasıl yapılacağını ⟶ *Sayfa 37* üzerinden öğrenebilirsiniz	
Ayarlar 3 sn.	Cihaz ayarlarının ve Home Connect ayarlarının uyarlanması için.
Çocuk kilidi 3 sn.	Kumanda paneli yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete alınmalıdır.

Çamaşırlar

Çamaşırların hazırlanması

Uyarı
Patlama/yangın riski!
Kurutma devam ederken bazı cisimler alev alabilir veya cihazın yanmasına veya patlamasına neden olabilir. Çamaşırların ceplerindeki çakmak ve kibritleri çıkarınız.

Dikkat!
Tamburda ve kumaşlarda hasar
Çamaşırların ceplerinde cisimler bırakırsanız çalışma sırasında tambur ve çamaşırlar hasar görebilir. Metal parçalar gibi her türlü cismi çamaşırların ceplerinden çıkartınız.

Çamaşırları aşağıda tarif edildiği gibi hazırlayınız:

- Kumaş kemerleri, önlük bağlarını vb. birbirine bağlayınız veya bir çamaşır torbası kullanınız.
- Fermuarları, kancaları, kopçaları kapatınız ve düğmeleri ilikleyiniz. Örneğin kılıflar gibi büyük çamaşır parçalarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Örneğin bebek çorapları gibi çok küçük kumaşları her zaman örneğin havlular gibi büyük çamaşır parçaları ile birlikte kurutunuz.
- Tek çamaşır parçaları için bir süreli program kullanınız.
- Tişörtler ve triko çamaşırlar gibi dokuma kumaşlar ilk kurutmada çoğu kez çeker. Koruyucu bir program kullanınız.
- Sentetik çamaşırları aşırı kurutmayınız. Bu durum çamaşırların daha fazla kırışmasına yol açar.
- Örneğin çamaşır kolası veya yumuşatıcı gibi bazı deterjanlar ve bakım ürünleri nem sensörüne tortu bırakan partiküller içerir. Bu da sensörün fonksiyonunu ve böylelikle kurutma sonucunu olumsuz etkileyebilir.
  Bilgiler
  – Kurutulacak çamaşırların yıkanması sırasında deterjan ve bakım ürünü miktarını üretici verilerine göre ayarlayınız.
  – Nem sensörünü düzenli olarak temizleyiniz ⟶ *Sayfa 57*.

Çamaşırların ayrılması

Bilgi: Çamaşırları cihaza teker teker yerleştiriniz. Çamaşırların birbirine dolanmasını engelleyiniz, bu iyi bir kurutma sonucu elde etmenizi engeller.

Dikkat!
Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar
Kurutma makinesi için uygun olmayan çamaşırlar kurutma sırasında cihaza ve çamaşırlara hasar verebilir. Çamaşırları kurutmadan önce bakım etiketindeki verilere göre ayırınız:

- Kurutma makinesine uygun
- Normal sıcaklıkta kurutma
- Düşük sıcaklıkta kurutma
- Kurutma makinesinde kurutulmaz

Kurutulacak çamaşırları ayırma sırasında aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Sadece aynı yapıdaki ve kumaş türündeki çamaşırları birlikte kurutunuz, ancak bu şekilde eşit bir kurutma sonucu elde edebilirsiniz. İnce, kalın veya çok katmanlı kumaşları birlikte kurutursanız bunlar farklı düzeyde kurur.
- Kurutma porgramını kumaş tanımına uygun olarak ayarlayınız.
  ⟶ *"Programlara genel bakış", Sayfa 26*
  ⟶ *"Yün sepetiyle kurutma", Sayfa 46*

Bilgi: Eğer çamaşırlar kurutma işleminden sonra size göre hâlâ nemliyse yeniden kurutma için bir süreli program seçebilirsiniz.

Dikkat!
Cihazda veya kumaşlarda maddi hasar
Aşağıdaki kumaşları cihazda **kurutmayınız**:

- Deterjanla, mumla veya yağ ile kirletilmiş olan çamaşırlar.
- Yıkanmamış kumaşlar.
- Hava geçirmeyen kumaşlar, örneğin kauçuklanmış çamaşırlar.
- Hassas kumaşlar, örneğin ipek, sentetik perdeler.

Cihazın kullanılması

Çamaşırların yerleştirilmesi ve cihazın açılması

Bilgi: Cihaz usulüne uygun biçimde kurulmalı ve bağlanmalıdır. ⟶ *Sayfa 13*

1. Çamaşırları hazırlayınız ve ayırınız.
2. Cihazı açmak için ⏻ tuşuna basınız.

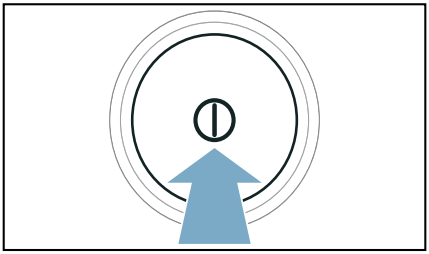

3. Kapağı açınız.
   Tamburun tamamen boşaldığından emin olunuz. Gerekiyorsa boşaltınız.

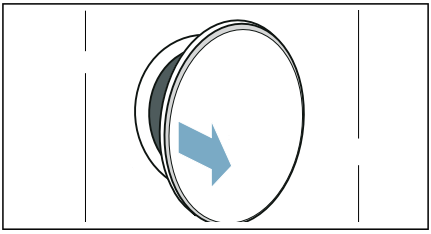

4. Çamaşırları birbirinden ayrılmış biçimde tambura yerleştiriniz.

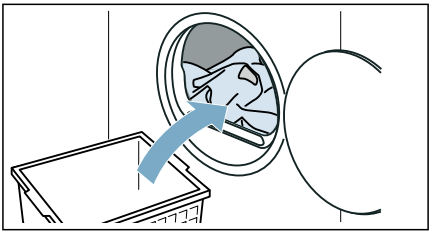

5. Cihazın kapağını kapatınız.

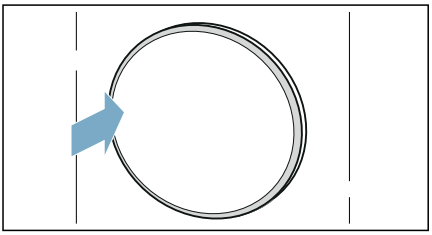

Dikkat!

Cihazda veya kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.

Çamaşırların kapağa sıkışmamasına dikkat ediniz.

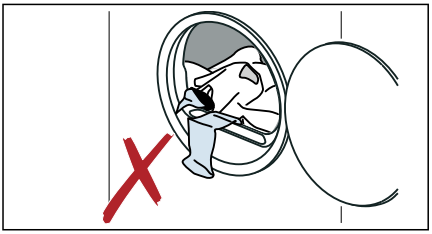

Bilgi: Cihaz tamburu açma, kapatma ve programı başlatma sonrasında aydınlatılır. Tambur iç aydınlatması kendiliğinden söner.

Kullanım/Gezinme

Ekranın **üstündeki** ve/veya **altındaki** ∧/∨ seçme tuşlarını kullanarak cihazı kullanabilir ve ayarları uyarlayabilirsiniz.

- Ana menüde:

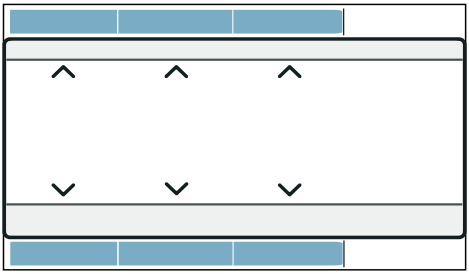

- Seçenekler, diğer ayarlar veya programlar alt menülerinde:

1. Sol iki tuş ile bir ayarı seçiniz.

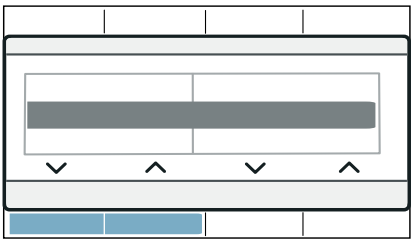

Seçilen ayar ekranda vurgulanır.

2. Sağ tuş ile ayarın değerini uyarlayabilirsiniz.

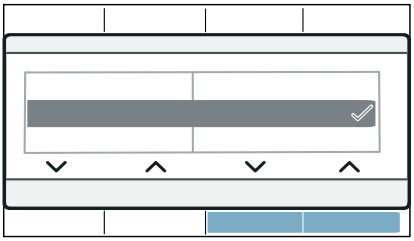

İşaretlendiğinde ayar etkinleştirilmiş olur. İşaretli değilse ayarın etkinliği kaldırılmıştır.

Bilgi: Değişiklikleriniz ek bir onaya gerek duyulmadan devralınır.

Programın ayarlanması

Bilgi: Çocuk emniyetini etkinleştirdiyseniz bir programı ayarlamadan önce çocuk emniyetini devre dışı bırakmalısınız. ⟶ *Sayfa 37*

1. İstediğiniz programı ayarlayınız.

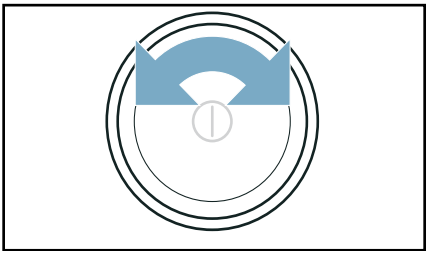

Ekranda program ayarları görünür.
2. Program ayarlarını istediğiniz biçimde uyarlayabilirsiniz.

Diğer programları aşağıdaki biçimde ayarlayınız:

1. Program **... daha fazla** ayarlanmalıdır.
2. ≫☰ 'in **altındaki** tuşuna basınız.

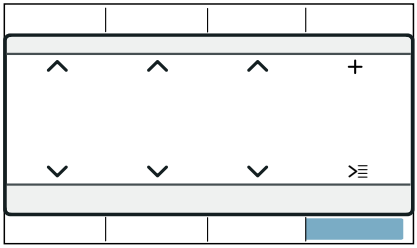

3. İstediğiniz programı ayarlayınız.
4. Program ayarlarını istediğiniz biçimde uyarlayabilirsiniz.

Bilgi: Bekleyiniz veya ayarlardan çıkmak için **Ana ekran** tuşuna basınız.

Program ayarları

Bir programı ayarladıktan sonra, ilgili kullanılabilir ayarları uyarlayabilir veya etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. Olası program ayarlarına yönelik bir genel bakış için bkz. ⟶ *Sayfa 29* ve sonrası.

Program ayarlarını aşağıdaki biçimde uyarlayabilir veya etkinleştirebilir/ etkinliğini kaldırabilirsiniz:

- Ana menüde:

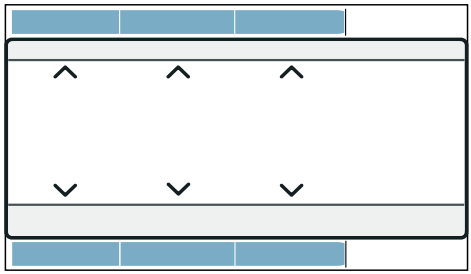

- **Menü** altında:

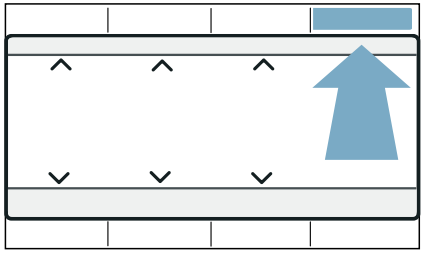

1. **Menü** seçeneğine basınız.
2. İstediğiniz ayarı uyarlayınız.

Bilgi: Bekleyiniz veya ayarlardan çıkmak için **Menü** tuşuna basınız.

Programın başlatılması

Başlat/▷II Reload tuşuna basınız.

Bilgi: Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız çocuk emniyetini etkinleştirebilirsiniz.
⟶ *Sayfa 37*

Program akışı

Program durumu ekranda gösterilir.

Bilgi: Bir programın seçilmesi durumunda azami dolum miktarı için tahmini kurutma süresi görüntülenir. Kurutma sırasında nem sensörü çamaşırlardaki kalan nemi tespit eder. Kalan neme göre program süresi ve kalan süre göstergesi devam eden işletimde otomatik olarak uyarlanır (süreli programlar hariç).

Programın değiştirilmesi veya çamaşır ekleme

Kurutma işlemi sırasında istediğiniz anda çamaşır ekleyip çıkarabilirsiniz ve programı değiştirebilir veya ayarlayabilirsiniz.

1. Kapağı açınız ve duraklama için **Başlat/▷II Reload** tuşuna basınız.
   Bilgi: CoolDown etkinse tambur duraklatma durumunda çalışmaya devam eder. CoolDown fonksiyonunu istediğiniz zaman kapağı açarak iptal edebilirsiniz.
2. Çamaşırları yerleştiriniz veya çıkarınız.
3. İsterseniz başka bir programı veya başka bir program ayarını seçebilirsiniz.⟶ *"Programlara genel bakış", Sayfa 26*

   Bilgi: CoolDown sırasında program değişimi yapmayınız.
4. Cihazın kapağını kapatınız.
5. **Başlat/▷II Reload** tuşuna basınız.

Bilgi: Ekrandaki program süresi, dolum miktarına ve çamaşırlarda kalan neme göre güncellenir. Bir program veya yük değişikliğinden sonra gösterilen değerler değişebilir.

Programın iptal edilmesi

Kapağı açtığınızda veya **Başlat/▷II Reload** tuşuna bastığınızda program duraklatılabilir.

Dikkat!
Yangın tehlikesi. Çamaşırlar alev alabilir.
Programı iptal ettiğinizde, ısının yok olması için tüm çamaşırları çıkartmanız ve kapağı açmanız gerekir.

Program sonu

Ekranda şu uyarı görünür: **Bitti, çamaşırı boşaltınız**

Çamaşırların çıkarılması ve cihazın kapatılması

1. Çamaşırları çıkarınız.

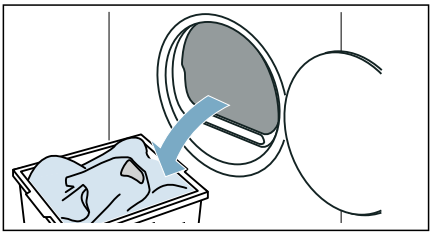

2. Cihazı kapatmak için ⏻ tuşuna basınız.

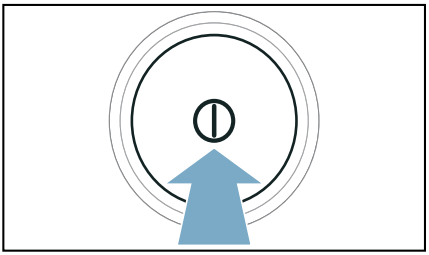

Yoğuşma suyu haznesinin boşaltılması

Kurutma sırasında cihazda yoğuşma suyu oluşur.

Tahliye hortumu kullanılmazsa cihazın yoğuşma suyu yoğuşma suyu haznesine akar. Bu durumda yoğuşma suyu haznesi her kurutma işlemi sonrasında ve ayrıca çok çabuk dolarsa kurutma işlemi sırasında da boşaltılmalıdır.

1. Yoğuşma suyu haznesini yatay düzlemde dışarı çekiniz.

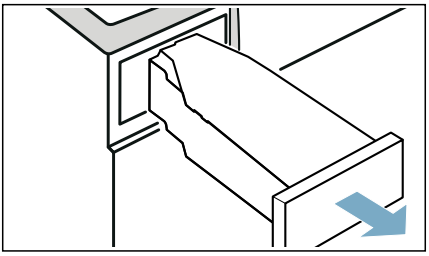

2. Yoğuşma suyunu boşaltınız.

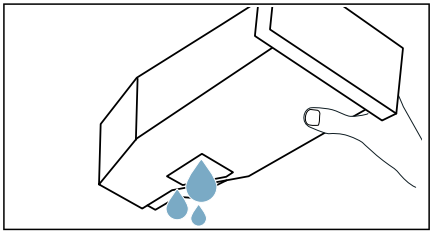

Dikkat!

Sağlığa zararlı olabilir veya maddi hasarlara neden olabilir

Yoğuşma suyu içme suyu değildir ve tiftiklerle kirlenmiş olabilir. Temiz olmayan yoğuşma suyu sağlığa zararlı olabilir ve maddi hasarlara neden olabilir. İçmeyiniz ve kullanmayınız.

3. Yoğuşma suyu haznesini hissedilir biçimde yerine oturana kadar cihazın içine itiniz.

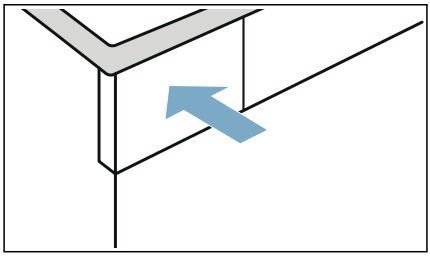

Bilgi: Yoğuşma suyu haznesindeki filtre, cihazınızın otomatik temizliği için kullanılacak yoğuşma suyunu filtreler. Filtre, yoğuşma suyunun boşaltılmasıyla temizlenir. Bunra rağmen olası birikmelere karşı filtreyi düzenli aralıklarla kontrol ediniz ve gerekirse temizleyiniz.
⟶ *"Yoğuşma suyu haznesindeki süzgecin temizlenmesi", Sayfa 58*

Cihaz ayarları

Çocuk emniyetini ve temel ayarları (z.B. Signale) uyarlayabilir veya devreye alabilirsiniz/devre dışı bırakabilirsiniz.

Çocuk emniyeti

Çocuk emniyetini etkinleştirerek kumanda panelinin istenmeden kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

Çocuk emniyetini şu şekilde devreye alabilirsiniz/devre dışı bırakabilirsiniz:

Her iki tuşa da **Çocuk kilidi 3 sn.** yakl. 3 saniye basılmalıdır.

Bilgi: Çocuk emniyeti cihaz kapatıldıktan sonra da etkin kalır. Açtıktan sonra kumanda panelini kullanabilmeniz için çocuk emniyetini devre dışı bırakmalısınız.

Temel ayarlar

Cihazdaki belirli temel ayarları adapte edebilirsiniz. Adaptasyon yapabilmek için önce **Ayar modunu çağırmalısınız**:

Her iki tuşa da **Ayarlar 3 sn.** yakl. 3 saniye basılmalıdır.

Aşağıdaki temel ayarları değiştirebilirsiniz:

Temel ayar	Tarif
Bitiş sinyali	Uyarı sinyallerinin ses şiddetinin (örneğin program sonunda) uyarlanması veya devre dışı bırakılması
Tuş sesi	Kumanda sinyallerinin ses şiddetinin uyarlanması veya devre dışı bırakılması
Lisan	Cihazın dilinin değiştirilmesi

Temel ayarları aşağıdaki şekilde uyarlayınız ve devreye alınız/devre dışı bırakınız

1. İstediğiniz ayarı uyarlayınız.
Etkinleştirilen ayar ekranda işaretlenir.
2. Diğer temel ayarları uyarlayınız veya temel ayarları kaydediniz ve çıkınız.

Temel ayarları aşağıdaki şekilde kaydediniz ve çıkınız

- Program seçme düğmesini çeviriniz.
- Cihazı kapatınız.
- Her iki tuşa da **Ayarlar 3 sn.** yakl. 3 saniye basılmalıdır.

Home Connect

Bu cihaz Wi-Fi uyumludur ve mobil bir cihaz ile uzaktan kumanda edilebilir.

Home Connect uygulaması üzerinden mobil cihazınızla bu cihazda aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Programları ayarlayabilir ve başlatabilirsiniz.
- Program ayarlarını uyarlayabilir ve etkinleştirebilir/etkinliğini kaldırabilirsiniz.
- Program durumunu sorgulayabilirsiniz.
- Cihaz ayarlarını uyarlayabilir ve etkinleştirebilir/etkinliğini kaldırabilirsiniz.
- Cihazı kapatabilirsiniz.

Home Connect fonksiyonlarını kullanabilmeniz için önce aşağıdaki adımları yürütmelisiniz:

1. Home Connect uygulamasını mobil cihaza kurunuz.
2. Home Connect uygulamasına kaydolunuz.
3. Cihazınızı bir seferlik otomatik olarak **veya** manuel olarak ev ağına bağlayınız.
4. Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurunuz.

Uygulama hakkındaki bilgilere erişmek için Home Connect internet sayfamıza bakınız www.home-connect.com

Home Connect hizmetleri tüm ülkelerde sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizdeki Home Connect hizmetlerinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

Bilgiler

- Lütfen bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve evde bulunmadığınız zamanlarda cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullanırken de bu kurallara uyulduğundan emin olunuz. Ayrıca Home Connect uygulamasındaki uyarıları da dikkate alınız.
- Cihaz kullanılıyorsa aynı anda Home Connect uygulaması üzerinden değişiklikler yapamazsınız. Ancak Home Connect uygulaması üzerinden cihazdaki uyarlamaları görebilirsiniz.

Home Connect menüsünün çağrılması

Home Connect menüsünde ağ bağlantılarını oluşturabilir ve görebilirsiniz, ağ ayarlarını sıfırlayabilirsiniz, Wi-Fi devreye alma/devre dışı bırakma işlemlerini yürütebilir ve diğer Home Connect fonksiyonlarını bulabilirsiniz.

1. Cihazı çalıştırınız.
2. **Remote Start** tuşuna basınız ve tuşu en az 3 saniye basılı tutunuz.

Ekrandaki görüntü: **Otomatik ağ tanıma**. Şimdi Home Connect menüsünde bulunuyorsunuz.

Bilgi: Home Connect menüsünden çıkmak için kısa süre **Remote Start** tuşuna basınız.

Ev ağı ve Home Connect uygulaması ile bağlantı kurulması

Cihazınızı bir seferlik **otomatik olarak** veya **manuel olarak** ev ağına bağlayınız.

Bilgiler

- Eğer ev ağı yönlendiricinizde WPS fonksiyonu varsa cihazınızı otomatik olarak ev ağına bağlayabilirsiniz.
- Eğer ev ağı yönlendiricinizde WPS fonksiyonu yoksa cihazınızı manuel olarak ev ağına bağlamalısınız.

Ardından Home Connect uygulaması ile bağlantı kurmalısınız.

Bilgi: Cihazınızı ev ağına bağlamak için, cihazda **Wi-Fi** fonksiyonu etkin olmalıdır. Fabrika çıkışında cihazdaki **Wi-Fi** fonksiyonu devre dışıdır ve cihazınızı ev ağına bağladığınızda devreye girer.

Ev ağı ile otomatik bağlantı kurulması

Adım 2.1

Home Connect menüsünde bulunduğunuzdan emin olunuz.
⟶ *Sayfa 38*

1. **bağlan** seçeneğine basınız.

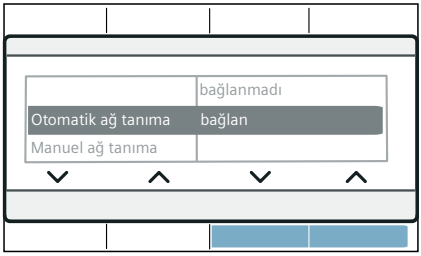

2. Ekrandaki uyarıyı onaylayınız.

Cihaz bunun ardından ev ağına bağlanmayı dener. Ekranda yanıp söner.

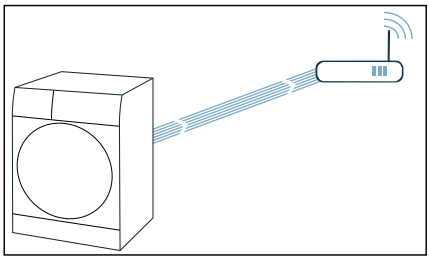

3. Sonraki 2 dakika içinde ev ağı yönlendiricinizdeki WPS fonksiyonunu etkinleştiriniz.

Cihaz ev ağına başarıyla bağlanmışsa ekranda **bağlandı** görünür ve sürekli olarak yanar.

Bilgi: Bağlantı kurulamadıysa cihazınızın ev ağının kapsama alanı içinde olup olmadığını kontrol ediniz. Otomatik bağlantı işlemini tekrarlayınız veya manuel bağlantı işlemi yürütünüz.

Ev ağı ile manuel bağlantı kurulması

Adım 2.2

Home Connect menüsünde bulunduğunuzdan emin olunuz.
⟶ *Sayfa 38*

Home Connect uygulamasının ve oturumun açık olduğundan emin olunuz.

1. **Manuel ağ tanıma** seçeneğine basınız.
2. **bağlan** seçeneğine basınız.

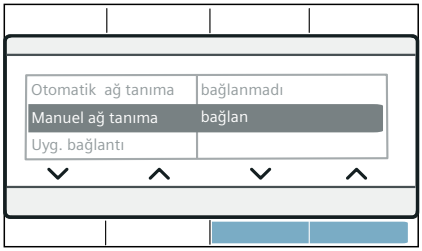

Cihaz bu aşamada **HomeConnect** ağ adına (SSID) sahip kendi WLAN ağını kurar.

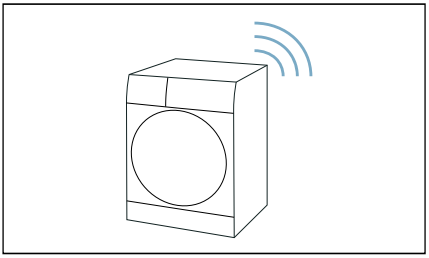

3. Mobil cihazda WLAN ayarlarına gidiniz.
4. Mobil cihazı **HomeConnect** ağına bağlayınız ve WLAN şifresini (Key) **HomeConnect** giriniz.
   Mobil cihazınız şimdi cihaza bağlanır. Bağlantının kurulması işlemi 60 saniyeye kadar sürebilir.

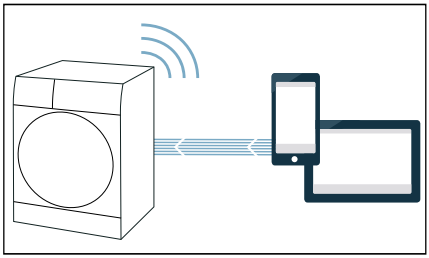

5. Bağlantıyı başarıyla kurulduktan sonra Home Connect uygulamasını mobil cihazda açınız ve uygulamadaki adımları takip ediniz.
6. Home Connect uygulamasında **ev ağınızın** ağ adını (SSID) ve parolasını (Key) giriniz.
7. Cihazınızı bağlamak için Home Connect uygulamasındaki son adımları izleyiniz.

Cihaz ev ağına başarıyla bağlanmışsa ekranda **bağlandı** görünür ve sürekli olarak yanar.

Bilgi: Bağlantı kurulamadıysa cihazınızın ev ağının erişim mesafesinde olup olmadığını kontrol ediniz. Manuel bağlantı işlemini tekrarlayınız.

Home Connect uygulaması ile bağlantı kurulması

Adım 3

Cihazınız ev ağına bağlanmışsa Home Connect uygulamasına bağlanabilirsiniz.

Home Connect menüsünde bulunduğunuzdan emin olunuz.
⟶ *Sayfa 38*

Home Connect uygulamasının ve oturumun açık olduğundan emin olunuz.

1. **Uyg. bağlantı** seçeneğine basınız.
2. **Uyg. bağlan** seçeneğine basınız.

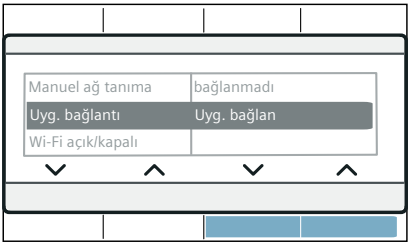

Cihaz şimdi Home Connect uygulamasıyla bağlanmaya çalışır.

3. Aletiniz uygulamada görüntülendiğinde Home Connect uygulamasındaki son adımları takip ediniz.

Bilgi: Bağlantı kurulamazsa mobil cihazının ev ağı erişim mesafesinde olup olmadığını veya ev ağına bağlı olup olmadığını kontrol ediniz.
Home Connect uygulaması ile yeniden bağlantı kurunuz.

Wi-Fi'ın açılması ve kapatılması

Cihazınız önceden ev ağına bağlandıysa cihazınızda **Wi-Fi** özelliğini devreye alabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Home Connect menüsünde bulunduğunuzdan emin olunuz.
⟶ *Sayfa 38*

1. **Wi-Fi açık/kapalı** seçeneğine basınız.
2. **Açık** veya **Kapalı** seçeneğine basınız.

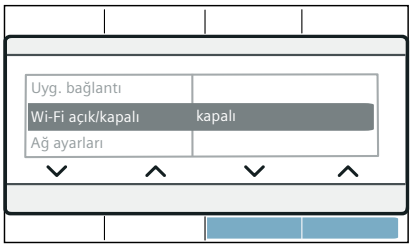

Bilgiler

- Cihazınızı ev ağına bağladığınızda Wi-Fi otomatik olarak devreye girer.
- Wi-Fi devreye girdiğinde cihaz otomatik olarak kapanmaz.
- Cihazın Wi-Fi bağlantısı kapatıldığında, Home Connect uygulaması üzerinden uzaktan başlatma da uzaktan kumanda etme de mümkün olmaz.
- Wi-Fi kapalıysa ve cihazınız daha önce ev ağına bağlandıysa Wi-Fi yeniden açıldığında bağlantı otomatik olarak gerçekleşir.
- Bu fonksiyonu etkinleştirirseniz enerji tüketimi değeri, tüketim değer tablosunda belirtilen değerlerin üzerine çıkar. ⟶ *Sayfa 69*

Ağ ayarlarının sıfırlanması

Tüm ağ ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

Home Connect menüsünde bulunduğunuzdan emin olunuz.
⟶ *Sayfa 38*

1. **Ağ ayarı** seçeneğine basınız.
2. Auf **sıfırla** drücken.

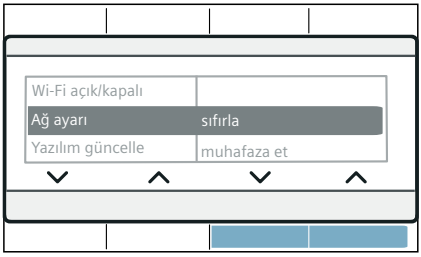

Bilgi: Cihazınızı tekrar Home Connect uygulaması üzerinden kullanmak istiyorsanız cihazı yeniden ev ağına ve Home Connect uygulamasına bağlamanız gerekir.

Yazılım güncellemesi

Cihazınızdaki Home Connect yazılımını güncelleyebilirsiniz. Yeni bir yazılım güncellemesi mevcut olduğunda, ekranda bir uyarı görünür: **Yeni yazılım versiyonu yok. Yazılım güncellemesi şimdi yürütülsün mü? Bu işlem birkaç dakika sürebilir.**

Güncellemeyi doğrudan **Ekran üzerindeki uyarılar** üzerinden veya **manuel olarak** kurunuz:

Home Connect menüsünde bulunduğunuzdan emin olunuz.
⟶ *Sayfa 38*

1. **Yazılım güncelle** seçeneğine basınız.
2. **şimdi kur** seçeneğine basınız.

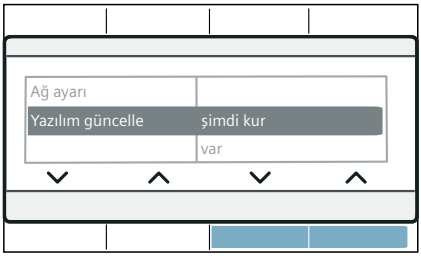

Bilgi: Yazılımın güncellenmesi birkaç dakika sürebilir. Güncelleme sırasında cihazı kapatmayınız.

Bilgi: Yeni bir yazılım güncellemesi mevcut değilse ekranda **yok** görünür

Enerji yönetimi

Cihazınızı Akıllı Enerji Sisteminize (Enerji Yöneticisi) bağlayabilirsiniz.

Cihazınızı Akıllı Enerji Sistemine (Enerji Yöneticisi) bağladıktan ve **Esnek başlatma** uygulamasını etkinleştirdikten sonra enerji tüketimini optimize etmek için cihazınızın ancak evinizdeki fotovoltaik sistem yeterince enerji sunabildiğinde veya akım tarifesi ekonomik olduğunda çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Enerji yöneticisinin kullanımı ve sistem gereksinimleri ile ilgili diğer bilgileri ve bu sayfada bulabilirsiniz: **www.home-connect.com/energymanagement**

Bilgiler

- Akıllı Enerji Sistemi (Enerji Yöneticisi) EEBus İnisiyatifi iletişim standardını kullanmak zorundadır.
- Önce Akıllı Enerji Sistemi (Enerji Yöneticisi) kullanım kılavuzunu okuyarak cihazınıza nasıl bağlanacağını öğreniniz.

1. **Enerji yönetimi** seçeneğine basınız.
2. **bağlan** seçeneğine basınız.

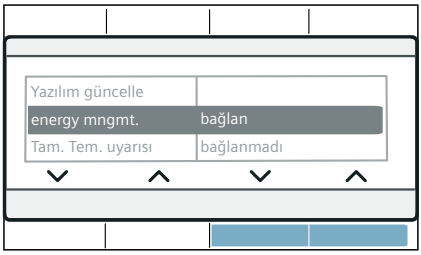

Cihazınız şimdi Akıllı Enerji Sistemine (Enerji yöneticisi) bağlanmayı dener. Cihaz başarıyla bağlandıysa gösterge alanında **bağlan** görünür.

3. Cihazınızın Akıllı enerji sistemi (Enerji yöneticisi) tarafından başlatılmasını istiyorsanız Flexstart fonksiyonunu etkinleştiriniz.

Esnek başlatma

Akıllı Enerji Sisteminizin (Enerji Yöneticisi) evinizdeki fotovoltaik sistem yeterince enerji sunabildiğinde veya akım tarifesi ekonomik olduğunda cihazınızı başlatabilmesi için **Esnek başlatma** uygulamasını etkinleştiriniz.

Bilgi: Akıllı Enerji Sisteminizin (Enerji Yöneticisi) cihazınızı başlatabilmesi için cihaz ile Akıllı Enerji Sistemi (Enerji Yöneticisi) arasında bağlantı mevcut olmalıdır.

1. İstediğiniz programı seçiniz.
2. **Kalan süre** seçeneğine basınız.
3. İstediğiniz zaman aralığını seçiniz.
   Bilgi: Zaman aralığı saatlik adımlarda 24 saate kadar seçilebilir.
4. **Başlat/▷II Reload** tuşuna basınız.

Ekranda **Gecikmeli başlama aktif** görünür.

5. **Remote Start** seçeneğine basınız.

Ekranda **Esnek başlatma** görünür. **FlexStart** fonksiyonu etkinleştirildi ve cihaz akıllı enerji sistemi (enerji yöneticisi) tarafından uzaktan başlatılması için bekleyecektir.

Ekranda**: Kalan süre** görünür. Akıllı Enerji Sistemi (Enerji Yöneticisi) cihazınızın başlatılabileceği zamanı belirlemiş demektir. Program belirlenen sürenin sonunda sona erer.

Bilgiler

- Akıllı Enerji Sistemi (Enerji Yöneticisi) cihazınızı çalıştırmıyorsa bile ayarlanan süre dolduktan sonra program başlatılır.
  Program, belirlenen zaman aralığı bittiğinde sona erer.
- **Remote Start** ve buna bağlı olarak **Esnek başlatma** güvenlik gerekçeleriyle aşağıdaki koşullarda devre dışı bırakılır:
  - Başlat/▷II Reload tuşuna basınız.
  - Kapağı açınız.
  - Program sonu.
  - Cihazı kapatmak için ⏻ tuşuna basınız.
  - Elektrik kesintisi.

  Esnek başlatma devre dışı bırakılmışsa **Kalan süre** etkin kalmaya devam eder.

Çamaşırların yerleştirilmesi veya çıkarılması:

Bilgi: Esnek başlatma önceden etkinleştirilmişse ve program henüz başlatılmadıysa çamaşır ekleyebilir ve çıkartabilirsiniz

1. **Başlat/▷II Reload** tuşuna basınız.
2. Kapağı açınız.
3. Çamaşırları yerleştiriniz veya çıkarınız.
4. Cihazın kapağını kapatınız.
5. **Başlat/▷II Reload** seçeneğine basınız.
6. **Remote Start** seçeneğine basınız.

FlexStart fonksiyonu etkinleştirildi ve cihaz akıllı enerji sistemi (enerji yöneticisi) tarafından uzaktan başlatılması için bekleyecektir.

Akıllı program önerisi

Çamaşırlarınız çamaşır makinesinde yıkandıktan sonra kurutucuda çamaşırlarınızı kurutmanız için uygun bir program önerilir.

Önerilen programın ön görülen program süresi önceki yıkama programınız üzerinden belirlenir.

Optimum bir kurutma programı belirlemeniz için cihazlarınız bilgi aktarabilmeli ve alabilmelidir.

Bu nedenle şunlara dikkat ediniz:
- Verilerin aktarılması için yıkama programı tamamen bitmiş olmalıdır.
- Çamaşır makinesi Home Connect ile uyumlu olmalıdır.
- Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi ev ağına bağlı olmalı ve Home Connect uygulamanızda kayıtlı olmalıdır.

1. Cihazı çalıştırınız.
2. Program **Akıllı Kurutma** olarak ayarlanmalıdır.

Analiz başlatılır.

3. Analiz işlemini iptal etmek için başka bir program ayarlayınız veya cihazı kapatınız.

Uygun program bulunursa, önerilen programın LED'i sürekli olarak yanar. Gerekiyorsa ekrandaki notları onaylayınız. Bundan sonra program bilgileri ekranda görüntülenir.

4. **Başlat/ Reload** tuşuna basınız.

Bilgi: Uygun bir program bulunamadığında bir sinyal duyulur ve ekranda şu görüntülenir: **Son yıkama programı için uygun bir kurutma programı önerilemiyor.**

Şunlara dikkat ediniz:
- Seçili yıkama programı için uygun bir kurutma programı bulunamadı.
- Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi ev ağına bağlı olmalı ve Home Connect uygulamanızda kayıtlı olmalıdır.
- Cihazlarınızın ev ağı kapsama alanı içinde olup olmadığını kontrol ediniz.
- Son yıkama programının verileri mevcut değil. Veriler 24 saat boyunca kaydedilir ve ardından silinir.
- Yıkama programı iptal edildi. Yıkama programı tamamen bitmiş olmalıdır.

Uzaktan teşhis

Arıza halinde Müşteri Hizmetleri uzaktan teşhis hizmetiyle cihazınıza erişebilir.

Müşteri Hizmetleri'yle iletişime geçiniz ve cihazınızın Home Connect sunucusuyla bağlantıda olduğundan ve uzaktan teşhis hizmetinin ülkenizde mevcut olduğundan emin olunuz.

Bilgi: Ayrıntılı bilgi ve uzaktan teşhis hizmetinin ülkenizdeki kullanılabilirliği için ülkenizin Home Connect web sitesindeki Yardım & Destek alanını ziyaret ediniz: www.home-connect.com

Veri güvenliğine dair uyarılar

Cihazınızın internete bağlı bir WLAN ağına ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- WiFi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilişim tekniği açısından güvencesi için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım ve donanım versiyonları.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

Bu ilk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt ancak Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

Bilgi: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgileri Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

Uygunluk beyanı

Robert Bosch Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette www.bosch-home.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.

CE

2,4 GHz bant: 100 mW maks.
5 GHz bant: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE
	EE	IE	EL	ES	FR
	HR	IT	CY	LV	LT
	LU	HU	MT	NL	AT
	PL	PT	RO	SI	SK
	FI	SE	UK	NO	CH
	TR				

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur

Yün sepetiyle kurutma

Yün sepeti

Bilgi: Yün sepeti, cihazınızda* veya aksesuar olarak Müşteri Hizmetleri üzerinden temin edilebilir.

Dikkat!
Cihazda ve kumaşlarda maddi hasar
Cihazı hasarlı bir yün sepetiyle çalıştırırsanız cihazda ve kumaşlarda maddi hasarlar oluşabilir.
Cihazı asla hasarlı bir yün sepetiyle çalıştırmayınız.

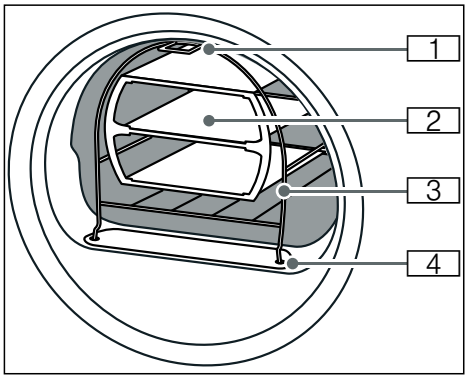

1 Cihaz ön panelinin üst kısmındaki kancaya sabitlemek için ayak
2 Yün sepeti için ünite
3 Yün sepeti
4 Hava kanalına kapağına sabitlemek için ayaklar

Yün sepetinin sabitlenmesi

1. Yün sepetinin ayaklarını hava kanalı kapağının deliklerine takınız.

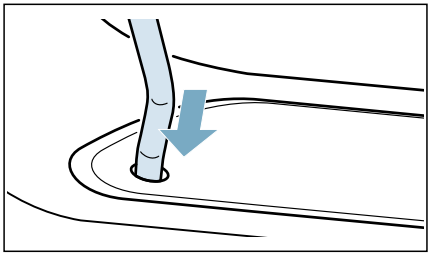

2. Yün sepetini üst kancadan öne doğru eğiniz.

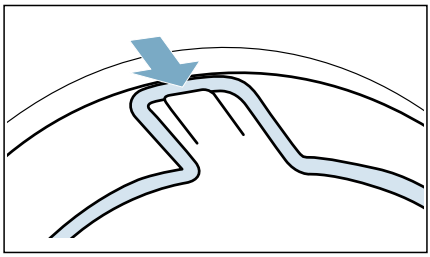

Şimdi yün sepeti ön panele sıkıca sabitlenmiş olmalıdır.

* modele bağlı olarak

Kullanım örnekleri

- **Kumaşlar**
  Kumaşlar sıkılmalıdır.
  Kumaşları ünite içine gevşek biçimde yerleştiriniz, sıkıştırmayınız.
  – Pantolon veya etek

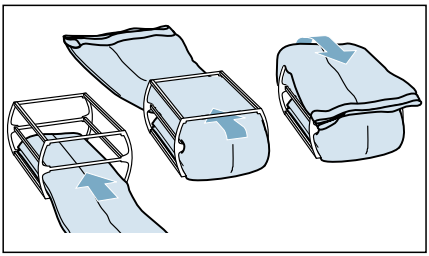

  – Kazak

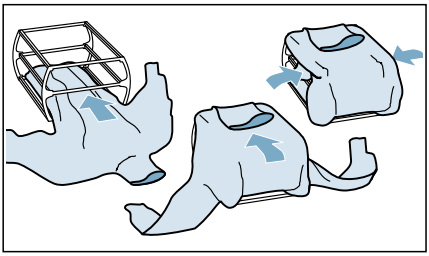

- **Spor ayakkabı**
  Spor ayakkabıları üniteye **yerleştirmeden** yün sepetine koyunuz. Ayakkabıların dillerini mümkün olduğunca dışarı çekiniz. İç tabanları veya topuk yastıklarını çıkarınız.
  Bir el havlusunu yuvarlayınız ve spor ayakkabıların altına yerleştiriniz, böylece eğik bir temas yüzeyi elde edersiniz. Spor ayakkabısını ökçesinden el havlusunun üzerine koyunuz.

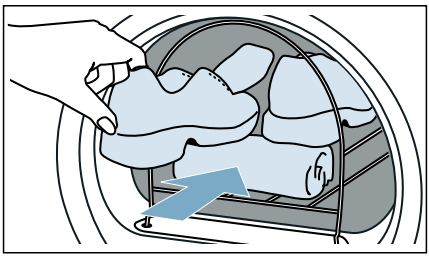

- **Peluş oyuncaklar**
  Peluş oyuncaklarınızı yün sepetinde ünite olmadan kurutunuz. Yün sepetine ancak dışarı çıkmayacak miktarda peluş oyuncak doldurunuz.

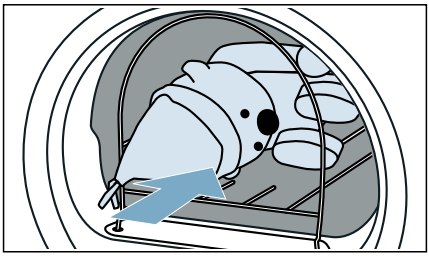

Ünitenin yerleştirilmesi ve programın başlatılması

1. Kumaşları, spor ayakkabılarını veya peluş oyuncakları üniteyle birlikte yün sepetine koyunuz.
   Dikkat!
   Kumaşlarda maddi hasar oluşabilir
   Kumaşları yün sepetindeki göze yerleştirirken çamaşırların tambura değmediğinden emin olunuz.

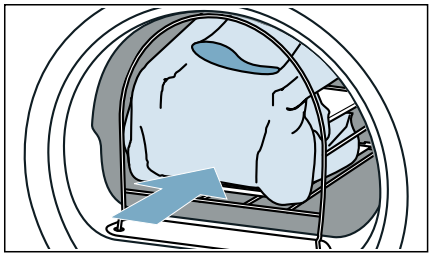

2. Yün sepeti programını veya süreli bir programı seçiniz.
   ⟶ *"Programlara genel bakış", Sayfa 26*
3. Kurutma süresini ayarlayınız. Aşağıdaki örnek tablosunda dolum miktarları ile birlikte yaklaşık ayarlanabilir kurutma süreleri listelenmiştir.

İnce yün kazak	yakl. 1:20 saat
Kalın yün kazak	yakl. 1:30 saat - 3:00 saat
Etek	yakl. 1:00 saat - 1:30 saat
Pantolon	yakl. 1:00 saat - 1:30 saat
Eldivenler	yakl. 30 dakika
Spor ayakkabı	yakl. 1:30 saat / havalandırma ile maks. 2:00 saat

   Bilgi: Daha kalın veya çok katmanlı kumaşlarda kurutma hedefine erişmek için kurutma süresini uzatmanız gerekebilir.
4. Programı başlatınız.
5. Program sonunda çamaşırları boşaltınız ve cihazı kapatınız.

Kırışıklık giderme fonksiyonu

Bu cihazda kuru, az giyilmiş çamaşırlardaki kırışıklıkları ve kokuları azaltan programlar mevcuttur.

Bilgiler

- Çamaşırlara ilişkin ipuçlarına dikkat ediniz.⟶ *Sayfa 31*
- Parfüm, deodorant veya terle temas eden yıkanmamış çamaşırlar yeniden giyilmeden önce yıkanmalıdır.
- Aşağıdaki kumaşlara kırışıklık giderme işlemi **uygulanmamalıdır**:
  - Yün, deri, viskoz ve metal, ahşap veya plastik parçalar bulunan kumaşlar.
  - Mumlu ve yağlı ceketler.
- Kurutucu temizleme setleri kullanılmamalıdır.

Su tankının doldurulması

Cihazınız, birlikte teslim edilen su kabı yardımıyla cihazın ön dolum ağzına doldurduğunuz soğuk içme suyuyla kuru, az giyilmiş çamaşırların kırışıklığını giderir.

Dikkat!
Maddi hasarlar ve cihaz hasarları
Kırışıklık giderme için içme suyu kullanılmazsa cihaz tiftikler nedeniyle kirlenebilir veya birikmelerden dolayı hasar görebilir.

- Kırışıklık giderme için yalnızca soğuk içme suyu kullanılmalıdır.
- Yoğuşma suyu veya damıtılmış su ve katkı maddeleri veya kireç çözücüler kullanılmamalıdır.

1. İstenen kırışıklık giderme programı seçilmelidir.⟶ *"Programlara genel bakış", Sayfa 26*
2. İstenen kırışıklık giderme programı ayarlanmalıdır.
3. **Başlat/▷II Reload** tuşuna basınız.
4. Ekranda **Havalandırma kabı boş, lütfen doldurunuz** görüntülenir.
   Bilgi: Ekranda **Havalandırma kabı boş, lütfen doldurunuz** görüntülenmiyorsa, su tankında yeterince su vardır ve program başlatılır.
5. Yoğuşma suyu haznesini yatay düzlemde dışarı çekiniz.

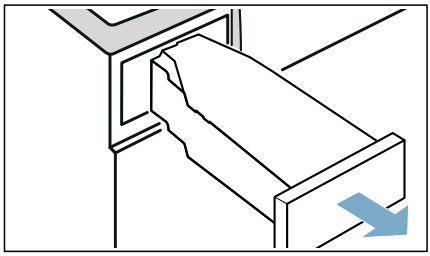

6. Cihazla birlikte teslim edilen su kabıyla yakl. 180 ml soğuk içme suyu cihazın **ön** dolum ağzına, ekrandaki **Havalandırma kabı boş, lütfen doldurunuz** sönene kadar ve bir sinyal sesi duyulana kadar doldurulmalıdır.

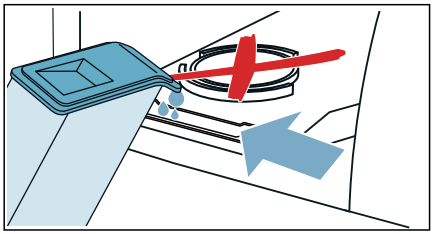

Bilgi: 180 ml'den fazla içme suyu doldurduysanız ve ekranda **Havalandırma kabı boş, lütfen doldurunuz** görüntülenmeye devam ediyorsa içme suyu doğru dolum ağzından doldurulmamış veya cihaz doğru biçimde hizalanmamıştır. İçme suyunu ön dolum ağzına doldurunuz veya cihazı doğru biçimde hizalayınız.
⟶ *"Cihazın kurulması", Sayfa 14*

7. Yoğuşma suyu haznesini hissedilir biçimde yerine oturana kadar cihazın içine itiniz.

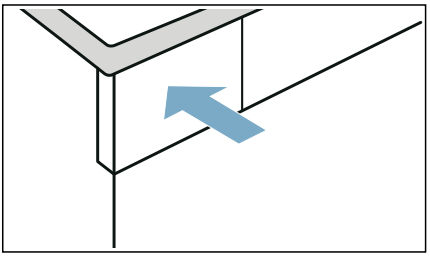

8. **Başlat/▷II Reload** tuşuna basınız.

Kırışıklık giderme programları

- Kırışıklık giderme programları tamburda yük bulunmadığında yürütülmemelidir. Kumaş açıklamasını ve kırışıklık gidermeye yönelik programların maksimum dolum miktarlarını dikkate alınız.⟶ *Sayfa 26*
- Kapağın açılması kırışıklık giderme programının kesintiye uğramasına neden olur. Programı yeniden başlatmak için kapak kapatılmalı ve **Başlat/▷II Reload** üzerine basılmalıdır.
- Kırışıklık giderme programının ortalama süresi yakl. 45 dakikadır ve ortam sıcaklığının düşük olduğu durumlarda uzayabilir, yüksek olduğu durumlarda kısalabilir.
- Kırışıklık giderme sırasında ilave sesler oluşabilir.
- Kırışıklık giderme sonucu kumaş türüne, dolum miktarına ve ayarlanan programa göre değişiklik gösterebilir. Optimum sonuç elde etmek için çamaşırlar program sonunda hemen çıkarılmalı, kurutmaya devam etmek için bir askıya asılmalı ve düzeltilmelidir.

Su tankındaki süzgecin temizlenmesi

Su tankındaki filtre cihazı kirlenmelere karşı korur, düzenli olarak temizlenmelidir.

Dikkat!
Maddi hasarlar ve cihaz hasarları
Cihazın eksik veya arızalı bir filtreyle çalıştırılması maddi hasarlara neden olabilir.
Cihazı yalnızca filtre takılı ve hasarsız durumdayken çalıştırınız.

1. Yoğuşma suyu haznesini yatay düzlemde dışarı çekiniz.

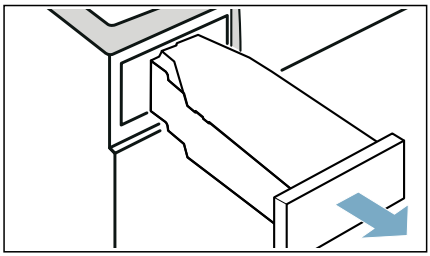

2. Filtre çıkarılmalı ve akan suyun altında veya bulaşık makinesinde temizlenmelidir.

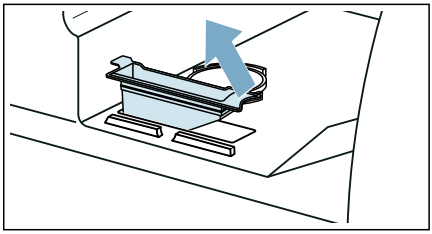

3. Filtre su tankına yerleştirilmelidir.

4. Yoğuşma suyu haznesini hissedilir biçimde yerine oturana kadar cihazın içine itiniz.

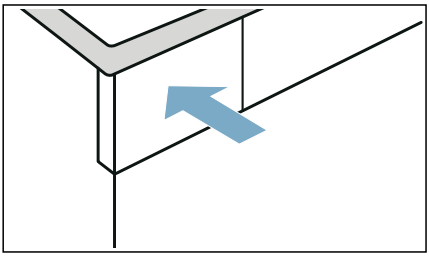

Yoğuşma suyunun boşaltılması

Kurutma sırasında cihazda yoğuşma suyu oluşur.

Cihazı çalıştırırken tahliye hortumu bağlı olmalıdır.

Tahliye hortumu kullanılmazsa cihazın yoğuşma suyu yoğuşma suyu haznesine akar. Bu durumda yoğuşma suyu haznesi her kurutma işlemi sonrasında ve ayrıca çok çabuk dolarsa kurutma işlemi sırasında da boşaltılmalıdır.

Tahliye hortumunu aşağıdaki gibi bağlayınız:

1. Aksesuarı tamburdan alınız.

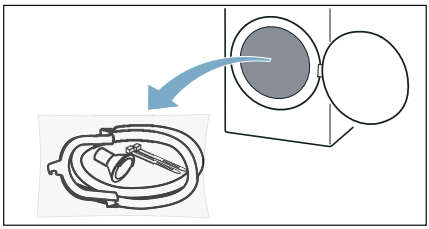

2. Tüm parçaları torbadan çıkarınız.

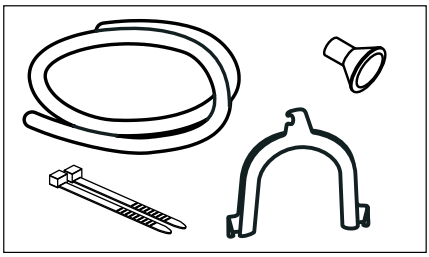

3. Bağlantı parçasındaki kapatma kapağı çekilmelidir.

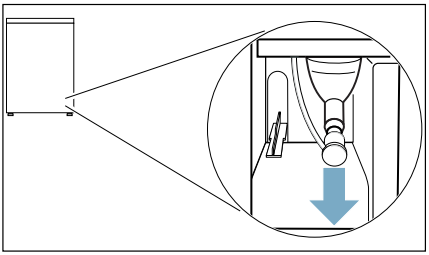

Bilgiler
- Cihaz teslimat durumundayken kapatma kapağı bağlantı parçasında sabitlenmiştir.
- Kapatma kapağının çıkarılması sırasında bağlantı parçasından bir miktar sıvı akabilir.

4. Kapatma kapağı park pozisyonuna itilmelidir.

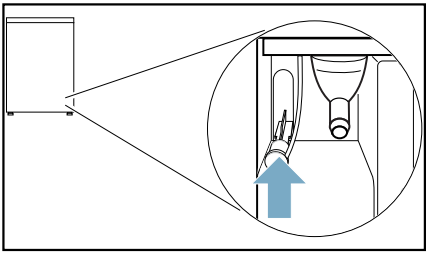

5. Tahliye hortumu serbest olan bağlantı parçasındaki dayanağa kadar itilmelidir.

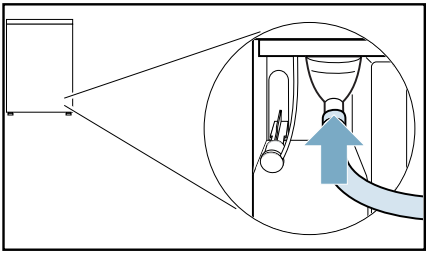

6. Tahliye hortumunun diğer tarafı, bağlantı durumuna göre kalan aksesuarlarla sabitlenmelidir.

Lavabo:

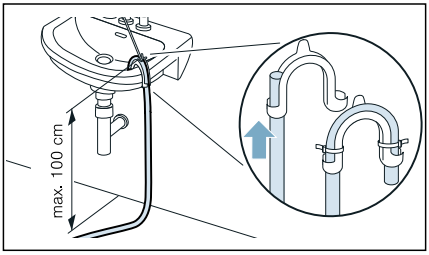

Sifon:

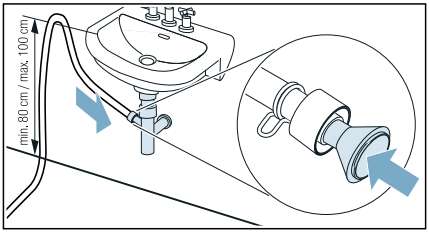

Bağlantı noktası bir hortum kelepçesiyle emniyete alınmalıdır (sabitleme aralığı 12-22 mm, yetkili satıcı).
Bir sifona bağlantı yaparken tahliye hortumunun yüksekliğinin minimum 80 cm ve maksimum 100 cm olduğuna dikkat edilmelidir.

Zemin tahliye deliği:

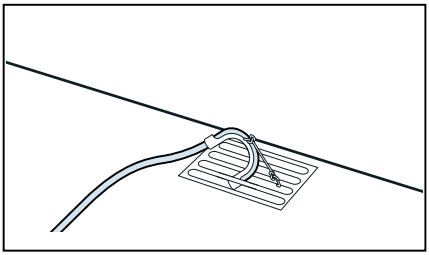

Dikkat!

Sızıntı veya taşan su nedeniyle maddi hasar.

Tahliye hortumunu kayıp dışarı düşmeye karşı emniyete alınız. Tahliye hortumunu katlamayınız. Kurma yüzeyi ve boşalma yeri arasındaki seviye farkının maksimum 100 cm olmasına dikkat ediniz.

Dikkat!

Taşan su cihaz tarafından geri emilebilir ve maddi zararlara neden olabilir.

Suyun yeterince hızlı akıp akmadığını kontrol ediniz. Tahliye hattı kapalı veya tıkalı olmamalıdır.

7. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.

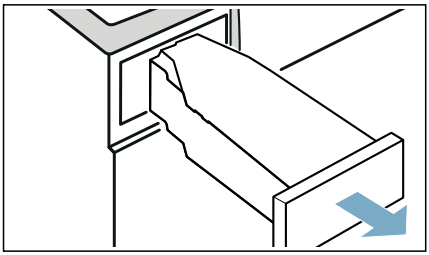

8. Yoğuşma suyu haznesini 180° aşağı tarafa döndürünüz ve yerleştirilen tapayı çıkartınız.

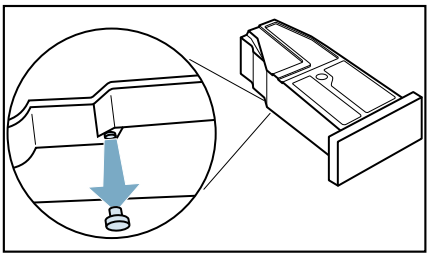

9. Yoğuşma suyu haznesini yeniden 180° döndürünüz ve tıpayı yoğuşma suyu haznesinin üst tarafındaki boşluğa takınız.

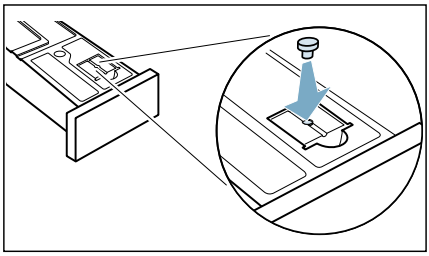

10. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.

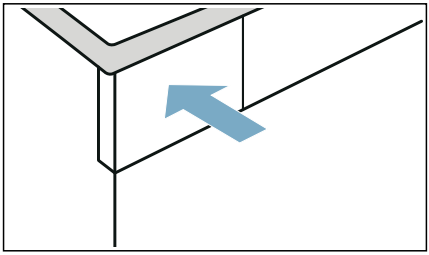

Yoğuşma suyu tahliye hortumuyla kanalizasyona veya bir lavaboya tahliye edilir.

Bilgi: Yoğuşma suyunu yeniden yoğuşma suyu haznesine boşaltmak istiyorsanız adımları ters sırayla yürütünüz.

Dikkat!

Maddi hasarlar ve cihaz hasarları

Eğer yoğuşma suyunu yoğuşma suyu haznesine iletiyorsanız sıvı bağlantı parçasından dışarı çıkabilir ve maddi hasarlara neden olabilir. Cihazı çalıştırmadan önce kapatma kapağını bağlantı parçasında sabitleyiniz.

Temizlik ve bakım

Cihazın temizlenmesi

⚠ Uyarı
Ölüm tehlikesi!
Cihaz elektrik gücü ile çalışır. Elektrikli parçalara dokunulması durumunda elektrik çarpması tehlikesi vardır. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Cihazı kapatınız. Cihazın fişini prizden çıkarınız (fişi çekiniz).
- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayınız.
- Şebeke kablosu prizden çıkarılırken her zaman şebeke kablosunu değil prizi tutunuz, aksi takdirde şebeke kablosu hasar görebilir.
- Cihazda veya özelliklerinde teknik değişiklikler yapmayınız.
- Cihaz üzerinde onarımlar veya diğer çalışmalar sadece müşteri hizmetleri veya bir elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu şebeke kablosunun değiştirilmesi için de geçerlidir (gerektiğinde).
- Yedek şebeke kabloları müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

⚠ Uyarı
Zehirlenme tehlikesi!
Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

⚠ Uyarı
Elektrik çarpması/maddi hasar/cihaz hasar riski!
Eğer cihaz içerisine nem girerse bu kısa devre yapmasına neden olabilir. Cihazınızı temizlemek için basınçlı bir yıkama cihazı, buharlı temizleyici, hortum veya püskürtme tabancası kullanmayınız.

Dikkat!
Maddi hasar/cihaz hasarı
Temizleme maddeleri ve çamaşır ön işlem maddeleri (örn. leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri vb.) cihazın dış yüzeyine temas ederse cihaza zarar verebilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Bu maddelerin cihaz yüzeylerine temas etmesine izin vermeyiniz.
- Cihazı sadece su ve yumuşak nemli bir bezle temizleyiniz.
- Deterjan, sprey veya diğer artıkları hemen temizleyiniz.

Zemin ünitesinin temizlenmesi

Cihazda otomatik bir kendi kendine temizleme fonksiyonu mevcuttur. Çamaşırlardaki tiftiklerin her işletimden sonra temizlenmesi gerekmez, bunlar zemin ünitesinde birikir.

Cihaz fonksiyonuna zarar vermemek için, zemin ünitesini (tiftik haznesi ve tiftik filtresi) sadece aşağıdaki durumlarda **temizleyiniz**:

- Ekranda şu uyarı göründüğünde: **Filtreyi temizleyiniz**.
- Cihaz bakımının yürütülmesinden önce.

Cihazın zemin ünitesini her zaman **opsiyonel olarak** temizleyebilirsiniz.

Bilgi: İşletim sonrasında cihazı, temizliğe başlamadan önce yakl. 30 dakika soğuması için bırakınız.

Zemin ünitesini aşağıdaki şekilde temizleyiniz:

1. Bakım kapağını tutamaktan tutarak açınız.

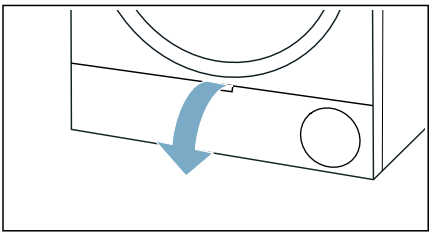

2. Eşanjör kapağı kolunun kilidini açınız.

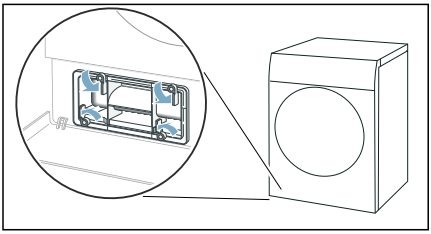

3. Eşanjör kapağı tutamaktan dışarı çekilmelidir.

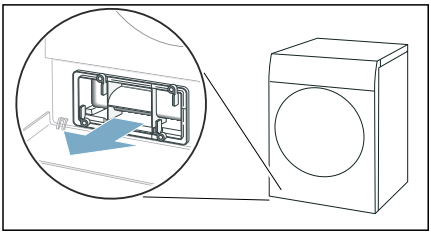

4. Eşanjör kapağındaki ve tiftik süzgecindeki tüm tiftikleri temizleyiniz.

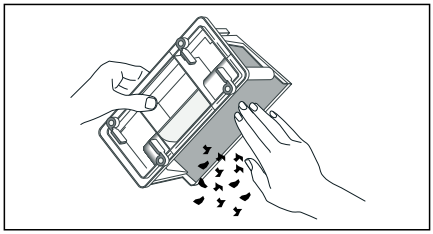

Bilgi: Eşanjör kapağının contalarında hiçbir pislik kalmamasına dikkat ediniz.

5. Eşanjör kapağının ve tiftik filtresinin iç tarafını akan su altında iyice yıkayınız ve kurutunuz.

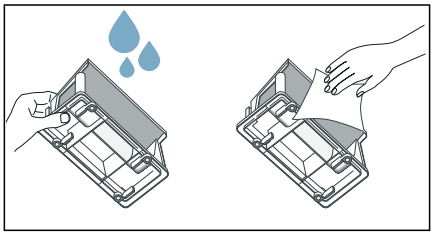

Bilgiler

- Ciddi kirlenmelerde temizlemek için yumuşak bir fırça kullanabilirsiniz.
- Tiftik haznesini yıkadıktan sonra iyice kurulamaya özen gösteriniz. Islak bir tiftik filtresi, kurutma süresinin uzamasına ve kurutma sonucunun etkilenmesine neden olabilir.

6. Tiftik haznesini yatay olarak dışarı çekiniz.

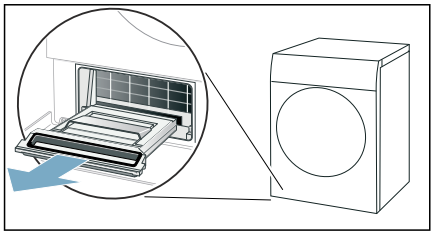

Bilgi: Tiftik haznesi nemli tiftikler ve kalan suyu içerebilir ve dışarı çekilirken su damlatabilir.

7. Tiftik haznesinin kapağını açınız ve tiftikleri alınız.

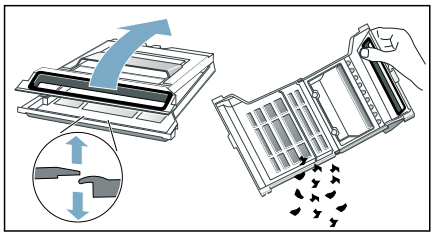

8. Tiftik haznesinin süzgecini akan suyun altında iyice yıkayınız ve iyice kurulayınız.

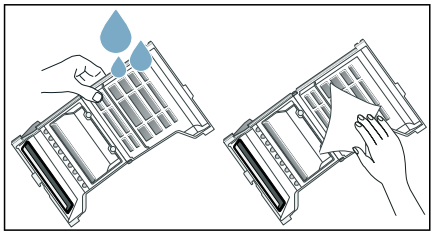

Bilgiler

- Ciddi kirlenmelerde temizlemek için yumuşak bir fırça kullanabilirsiniz.
- Tiftik haznesinin contasını çıkarmayınız ve contaya zarar vermeyiniz.
- Tiftik haznesini bulaşık makinesinde de temizleyebilirsiniz.
- Tiftik haznesini yıkadıktan sonra iyice kurulamaya özen gösteriniz.

9. Tiftik haznesinin kapağını kapatınız.

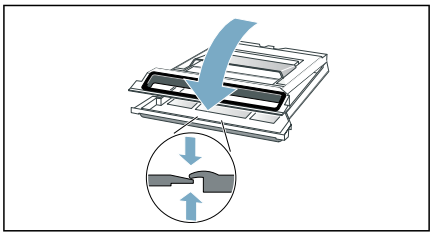

Bilgi: Tiftik haznesinin tamamen kapandığından emin olunuz.

10. Tiftik haznesini yatay olarak dayanak noktasına kadar içeri itiniz.

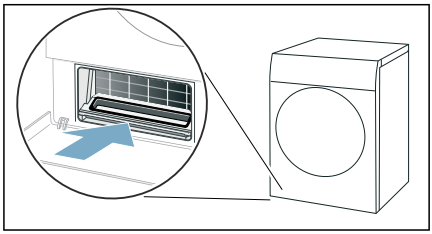

11. Eşanjör kapağını tutamaktan içeri itiniz.

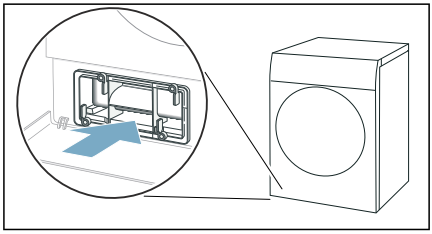

Bilgi: Eşanjör kapağını ancak, tiftik haznesi cihazda olduğunda içeri itebilirsiniz.

12. Eşanjör kapağı kolunu kilitleyiniz.

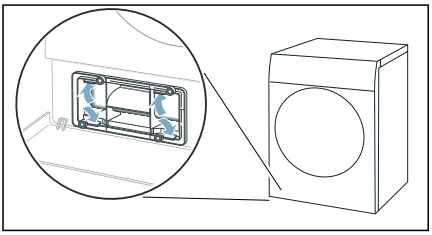

13. Bakım kapağını kapatınız.

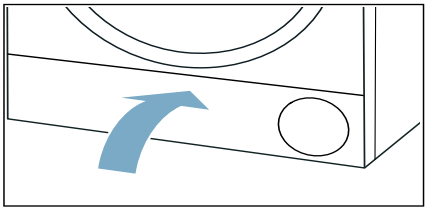

Cihazın zemin ünitesi temizlenmiştir.

Dikkat!
Maddi hasar/cihaz hasarı
Cihazı bir toz yakalayıcı olmadan çalıştırıyorsanız (örneğin toz filtresi, toz deposu, cihazın özelliklerine göre) veya toz filtresi eksik ya da bozuksa bu cihazın hasar görmesine neden olabilir. Cihazı bir toz yakalayıcı olmadan veya eksik ya da bozuk bir toz yakalayıcıyla çalıştırmayınız.

Nem sensörünün temizlenmesi

Bilgi: Nem sensörü çamaşırların nemlilik oranını ölçer. Uzun süre kullanımın ardından kireç, deterjan ve bakım ürünlerinin artıklarından oluşan, tortu biçiminde ince bir tabaka oluşabilir. Bu tortular düzenli olarak giderilmelidir, aksi takdirde kurutma sonucu bundan olumsuz etkilenebilir.

1. Kapağı açınız.

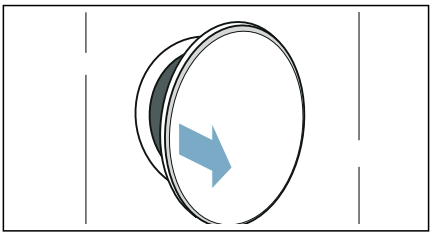

2. Nem sensörünü nemli bir süngerin sert yüzeyi ile siliniz.

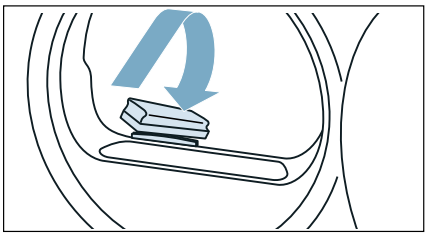

Dikkat!
Nem sensörü zarar görebilir.
Nem sensörünü aşındırıcı temizlik malzemeleri ve bulaşık teliyle temizlemeyiniz.

Yoğuşma suyu haznesindeki süzgecin temizlenmesi

Bilgi: Yoğuşma suyu haznesindeki filtre, cihazın otomatik temizliğinde kullanılan yoğuşma suyunun temizlenmesi için kullanılır.

1. Yoğuşma suyu haznesini yatay düzlemde dışarı çekiniz.

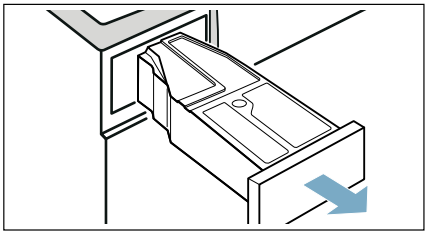

2. Yoğuşma suyunu boşaltınız.
3. Filtreyi çıkartınız.

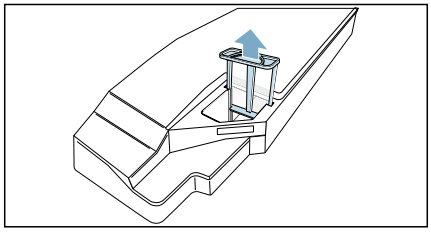

4. Filtreyi sıcak musluk suyunun altında temizleyiniz veya bulaşık makinesinde yıkayınız.
   Bilgi: Ciddi kirlenmelerde temizlemek için yumuşak bir fırça kullanabilirsiniz.
5. Filtreyi hissedilir biçimde yerine oturana kadar bastırınız.

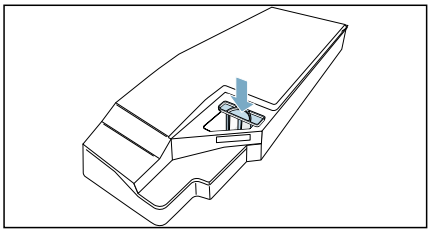

Dikkat!

Filtre olmazsa tiftikler cihazın içine ulaşabilir ve cihaza zarar verebilir.
Cihazı sadece filtre takılı durumdayken çalıştırınız.

6. Yoğuşma suyu haznesini hissedilir biçimde yerine oturana kadar bastırınız.

Cihaz bakımı

Cihaz bakımı için cihaz tarafından aşağıdaki ayarlar sunulur:

Cihaz ayarı **Basit cihaz bakımı** üzerinden basit cihaz bakımını çağırabilir ve yürütebilirsiniz. Bu, cihazdaki olası hafif kirleri gidermek için bir ilave temizleme programıdır.

Cihaz ayarı **Yoğun cihaz bakımı** üzerinden yoğun cihaz bakımını çağırabilir ve yürütebilirsiniz. Bu, bir aydan fazla kullanım süresinden sonra ortaya çıkan kokuları ve zorlu kirleri gidermek için bir ilave temizleme programıdır.

Cihaz bakımını yürütmeden önce cihaz bakımının hazırlanması gereklidir.

⚠ Uyarı
Haşlanma tehlikesi/Maddi hasarlar ve cihaz hasarları!
Kaynayan su veya sıcak su, döküldüğünde veya dışarı aktığında ciddi haşlanma yaralanmalarına ve maddi hasarlar ile cihaz hasarlarına neden olabilir.
Bu cihazın kendisi, parçaları ve aksesuarları için kaynamış su kullanmayınız. Sıcak suyun veya su buharının cilde temas etmesinden kaçınınız.

⚠ Uyarı
Zehirlenme/malzeme hasarı riski!
Yoğuşma suyu içmek için uygun değildir ve tiftik ile kirlenmiş olabilir. Kirli yoğuşma suyu sağlık için tehlikeli olabilir ve malzeme hasarına neden olabilir.
İçmeyiniz veya yeniden kullanmayınız.

Cihaz bakımının hazırlanması

Cihazın cihaz bakımı için hazırlanması

Cihaz **öncesinde** basit veya detaylı cihaz bakımı için hazırlanmalıdır.

Cihazı aşağıdaki şekilde cihaz bakımı için hazırlayınız:

1. Zemin ünitesini temizleyiniz.⟶ *Sayfa 54*
2. Kapağı açınız.
3. Çamaşırları çıkarınız.

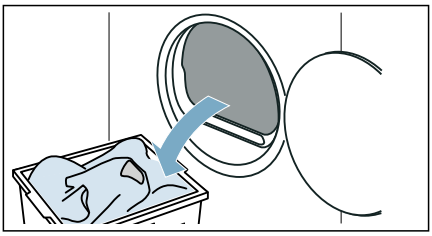

4. Cihazın kapağını kapatınız.
5. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.

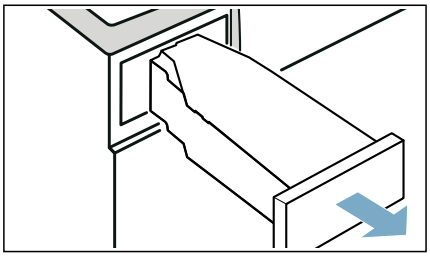

6. Cihazı açmak için ⏻ tuşuna basınız.

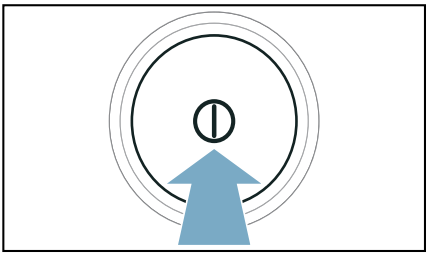

Cihaz şimdi cihaz bakımı için hazır durumdadır.

Yoğuşma suyu kabının cihaz bakımı için hazırlanması

Cihazın yoğuşma suyunu tahliye hortumu üzerinden boşaltırsanız, yoğuşma suyu kabını **öncesinde** basit veya detaylı cihaz bakımı için hazırlamalısınız.

Yoğuşma suyu kabını aşağıdaki şekilde cihaz bakımı için hazırlayınız:

1. Yerleştirilen tapayı yoğuşma suyu kabının yuvasından çıkarınız.

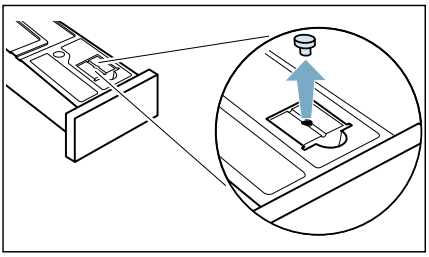

2. Yoğuşma suyu kabını 180° alt tarafa döndürünüz ve tapayı yerleştiriniz.

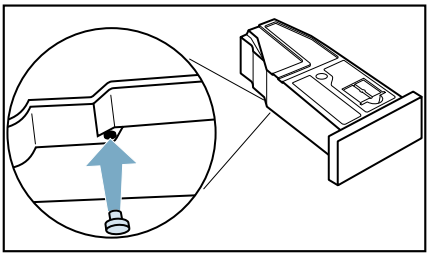

3. Yoğuşma suyu haznesindeki filtre temizlenmelidir.⟶ *Sayfa 58*

Yoğuşma suyu kabı şimdi cihaz bakımı için hazırdır.

Bilgi: Cihazın yoğuşma suyunu tahliye hortumu üzerinden boşaltırsanız bu adımları **sonrasında** basit veya detaylı bir cihaz bakımı yaptıktan sonra tekrar geri alınız.

Basit cihaz bakımının yapılması

Cihaz ayarı **Basit cihaz bakımı** üzerinden basit cihaz bakımını çağırabilir ve yürütebilirsiniz. Bu, cihazdaki olası hafif kirleri gidermek için bir ilave temizleme programıdır.

Bilgiler

- Belirli bir kullanı süresinden sonra cihazınız tarafından otomatik olarak basit cihaz bakımı yapılması önerilir. Ardından ekranda programın başlatılmasından önce ve program bitişinden sonra 5 saniye süreyle Basit cihaz bakımı gerekli. görünür. Bu uyarı basit cihaz bakımı komple yapılana kadar tekrar görünür.
- Basit cihaz bakımı yaklaşık 1 saat sürer.

Cihaz bakımının yapılması

Cihaz bakımı aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

1. Cihaz bakımı için hazırlık yapınız. ⟶ *Sayfa 59*
2. Yoğuşma kabına yaklaşık 1 ½ litre ılık musluk suyu boşaltınız.

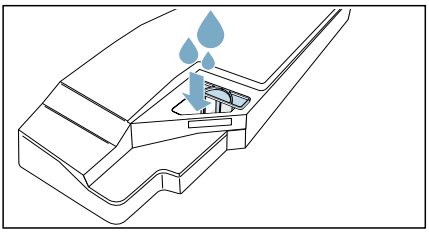

Bilgi: Sıvı dökülmesini engellemek için dolu yoğuşma kabını her zaman yatay biçimde tutunuz.

3. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.

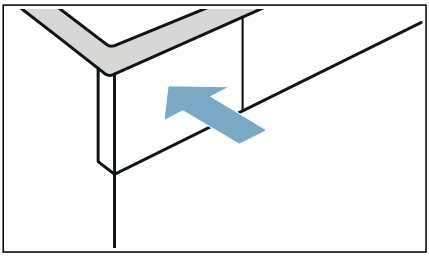

4. Her iki tuşa da **Ayarlar 3 sn.** yakl. 3 saniye basılmalıdır.
5. **Basit cihaz bakımı** seçeneğine basınız.
6. **başlat** seçeneğine basınız.
   Cihaz bakımı başlar ve bir sinyal sesi duyulur.
   Bilgi: Cihaz bakımı sırasında cihazı Başlat/▷II Reload ile duraklatamazsınız.

Cihaz bakımı sonunda ekranda buna ait bir uyarı görünür ve bir sinyal sesi duyulur.

7. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.

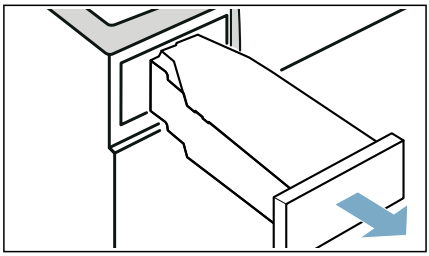

8. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.

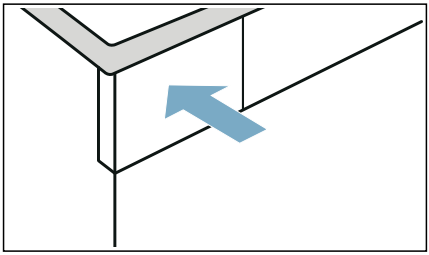

9. Cihazı kapatmak için ⏻ tuşuna basınız.

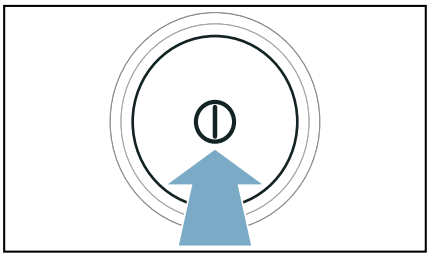

Cihaz bakımı yapıldı.

Detaylı cihaz bakımının yapılması

Cihaz ayarı **Yoğun cihaz bakımı** üzerinden yoğun cihaz bakımını çağırabilir ve yürütebilirsiniz. Bu, bir aydan fazla kullanım süresinden sonra ortaya çıkan kokuları ve zorlu kirleri gidermek için bir ilave temizleme programıdır.

Bilgiler

- Detaylı cihaz bakımı yakl. 4 saat sürer. Gerekli çalışma adımları program sırasında zamanında yürütülmezse bu süre daha da uzayabilir.
- Detaylı cihaz bakımı program başlatıldıktan sonra iptal edilmemelidir.
- Detaylı cihaz bakımı için orijinal bakım malzemesi gereklidir, bu malzemeyi yedek parça numarası: **00311829** altında müşteri hizmetlerinden sipariş edebilirsiniz. Tüm ülkelere yönelik iletişim bilgilerini ekteki müşteri hizmetleri listesinden bulabilirsiniz.

⚠ Uyarı
Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar riski!
Farklı markalarda yedek parça ve aksesuarların kullanılması tehlikelidir ve yaralanma, maddi hasar veya cihazın hasar görmesi ile sonuçlanabilir. Güvenlik nedenlerinden dolayı, sadece orijinal parça ve aksesuar kullanınız.

Dikkat!
Maddi hasar/cihaz hasarı

Eğer cihaza yanlış miktarda deterjan veya temizleme maddesi koyarsanız, bu maddi hasara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir. Deterjanları/bakım ürünlerini/temizlik maddelerini ve yumuşatıcıları üreticisinin talimatlarına uygun şekilde kullanınız.

Cihaz bakımının yapılması

Cihaz bakımı aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

1. Cihaz bakımı için hazırlık yapınız. ⟶ *Sayfa 59*
2. Yoğuşma kabına bir şişe orijinal cihaz bakım ürünü ve yaklaşık 1 ½ litre ılık musluk suyu boşaltınız.

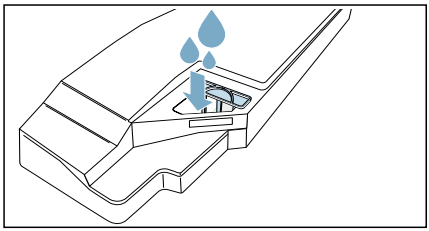

Bilgi: Sıvı dökülmesini engellemek için dolu yoğuşma kabını her zaman yatay biçimde tutunuz.

3. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.

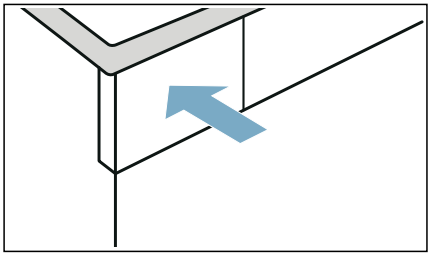

4. Her iki tuşa da **Ayarlar 3 sn.** yakl. 3 saniye basılmalıdır.
5. **Yoğun cihaz bakımı** seçeneğine basınız.

6. **başlat** seçeneğine basınız.
   Cihaz bakımı başlar ve bir sinyal sesi duyulur.
   Bilgi: Cihaz bakımı sırasında cihazı Başlat/▷II Reload ile duraklatamazsınız.

Yaklaşık 3 saat sonra cihaz bakımı cihaz tarafından duraklatılır ve ekranda cihaz bakımının ilk bölümünün tamamlandığına dair bir not görünür.

7. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.

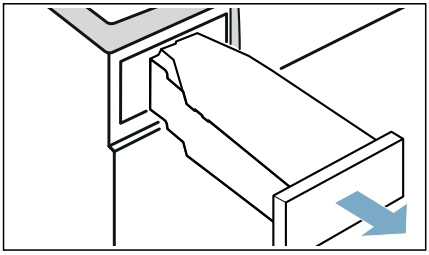

8. Yoğuşma kabına yaklaşık 1 ½ litre ılık musluk suyu boşaltınız.

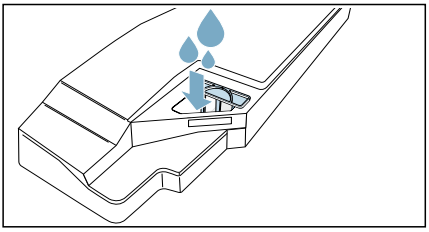

Bilgi: Sıvı dökülmesini engellemek için dolu yoğuşma kabını her zaman yatay biçimde tutunuz.

9. Yoğuşma suyu kabını dikkatlice yatay konuma getiriniz ve boşaltarak orijinal bakım malzemesi kalıntılarını temizleyiniz.

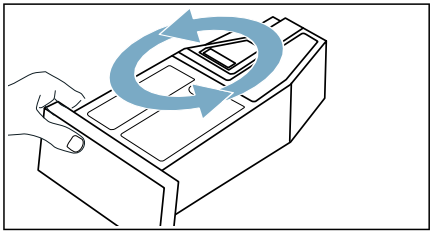

10. Yoğuşma kabına bir daha yaklaşık 1 ½ litre ılık musluk suyu boşaltınız.
11. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.

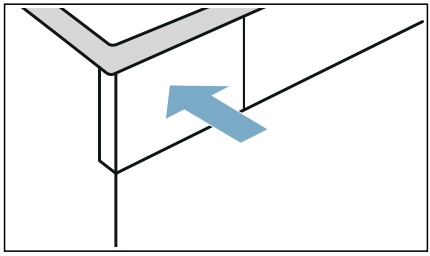

12. **Başlat/▷II Reload** seçeneğine basınız.
    Cihaz bakımına devam edilir.
    Bilgi: Cihaz bakımı sırasında cihazı Başlat/▷II Reload ile duraklatamazsınız.

Cihaz bakımı sonunda ekranda buna ait bir uyarı görünür ve bir sinyal sesi duyulur.

13. Yoğuşma suyu haznesini yeniden boşaltınız.
14. Yoğuşma suyu haznesini yerine oturuncaya kadar içeri itiniz.

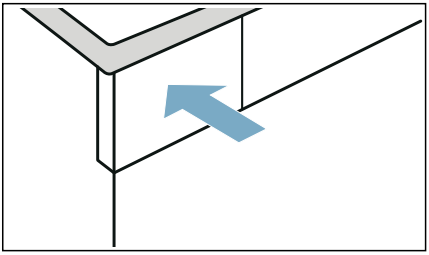

15. Cihazı kapatmak için ⏻ tuşuna basınız.

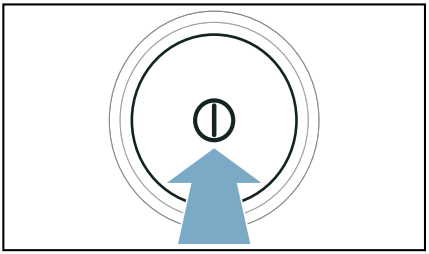

Cihaz bakımı yapıldı.

Cihaza ilişkin yardım

Arızalar	Nedeni/Çözümü
Cihaz çalışmıyor.	Elektrik fişini ve sigortaları kontrol ediniz.
Cihaz girişlere tepki vermiyor ve ekranda şu görüntüleniyor: Filtreyi temizleyiniz	■ Kirli veya nemli bir tiftik filtresi düşük ortam sıcaklıklarında cihazdaki hava akışını etkileyebilir. – Zemin ünitesi temizlenmeli ve tiftik filtresi iyice kurulanmalıdır. ⟶ *Sayfa 54* – Cihaz kapatılmalı ve açılmalıdır. – Programı yeniden başlatmak için **Başlat/▷II Reload** üzerine basılmalıdır.
Kırışıklık oluşumu.	■ Dolum miktarı aşıldı veya kumaş türü için yanlış program seçildi. Program tablosunda tüm gerekli bilgileri bulabilirsiniz.⟶ *Sayfa 26* ■ Çamaşırları kurutma sonrasında hemen tamburdan çıkarınız. Kırışıklar tambur içinde kalma nedeniyle oluşur.
Dışarı su akıyor.	■ Cihaz eğik konumda olabilir. Cihazın konumunu ayarlayınız. ■ Zemin ünitesinde aşağıdakilerin sağlandığından emin olunuz: – Eşanjör kapağı doğru şekilde kilitlenmiş olmalıdır. – Eşanjör kapağının contası kirli olmamalıdır. ⟶ *Sayfa 54* ■ Opsiyonel tahliye hortumu* monte edilmişse tahliye hotumunun doğru şekilde bağlandığından emin olunuz. ⟶ *Sayfa 51*
Cihaz duraklatılmış durumda, ama tambur dönüyor.	Cihaz yüksek bir sıcaklık algıladı ve CoolDown sürecini başlattı. Sıcaklık kontrolü maksimum 10 dakika kadar sürebilir. CoolDown sürecini istediğiniz zaman kapağı açarak iptal edebilirsiniz.
Program çalışmaya başlamıyor	Aşağıdakilerin yapıldığından emin olunuz: ■ Cihaz kapısı kapatılmış. ■ Çocuk kilidi 3 sn. devre dışı bırakılmış ■ Başlat/▷II Reload üzerine basılmış **Bilgi:** **Kalan süre** ile ayarlanan bir program erteleme seçeneğidir; programı daha sonraki bir zamanda başlatır.
Gösterilen program süresi, kurutma işlemi esnasında değişir.	Hata yok. Nem sensörü çamaşırlarda kalan nemi belirler ve program süresini buna göre ayarlar (süreli programlar hariç).

Çamaşırlar doğru biçimde kurutulmamış veya hala çok nemli.	■ Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak olarak algılanır. Çamaşırları seriniz ve serinlemesini bekleyiniz. ■ Kurutma hedefini ayarlayınız veya kurutma derecesini yükseltiniz. Bu durum sıcaklığı aynı tutup kurutma süresini uzatır. ■ Hala nemli olan çamaşırlara yeniden kurutma yapmak için süreli program seçiniz. ■ Düşük dolum miktarı ve tek parça çamaşır için süreli program seçiniz. ■ Programın azami çamaşır doldurma miktarını aşmayınız.⟶ *Sayfa 26* ■ Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. Nem sensöründe kireçten veya deterjanların ve bakım ürünlerinin artıklarından oluşan, tortu biçiminde ince bir tabaka oluşabilir ve sensörün fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.⟶ *Sayfa 57* ■ Elektrik kesintisi, yoğuşma suyu haznesinin dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edildi. **Bilgi:** Ayrıca çamaşırlara ilişkin ipuçlarına da dikkat ediniz.⟶ *Sayfa 31*
Kurutma süresi çok uzun.	■ Cihazda tiftik birikmiş olabilir. Bu durum daha uzun bir kurutma süresine neden olur. – Zemin ünitesini temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 54* – Ön kurutma yapılmamış çamaşırlar ve 3 kg'den fazla dolum miktarı ile komple kurutma işlemi. **Bilgi:** Cihazın otomatik kendini temizlemesi çamaşırınızdan kalan yoğuşma suyunu kullanır. Sürekli dolum miktarı 3 kg'den az çamaşırlarda kurutma yapıyorsanız veya sürekli kırışıklık giderme fonksiyonunu kullanıyorsanız çamaşırlarınızdan kalan yoğuşma suyu cihazın otomatik kendini temizlemesi için yeterli değildir. Dolum miktarı 3 kg'den fazla ve ön kurutma yapılmamış çamaşırlara düzeli olarak kurutma uygulayınız. ■ Eşanjörde tiftik birikmiş olabilir. – Basit cihaz bakımı yapınız. ⟶ *Sayfa 60* ■ Islak bir tiftik filtresi, kurutma süresinin uzamasına ve kurutma sonucunun etkilenmesine neden olabilir. Zemin ünitesinin tiftik filtresini yıkadıktan sonra iyice kurulayınız.⟶ *Sayfa 54* ■ Önü kapatılmış veya girişi engellenmiş bir hava girişi, cihazın kurutma süresini uzatabilir. Hava girişini açık tutunuz. ■ Ortam sıcaklığı 15° C değerinden düşük ve 30° C değerinden yüksekse kurutma süresi uzayabilir ve kurutma sonucunu etkileyebilir. ■ Odada yetersiz hava sirkülasyonu varsa kurutma süresi uzayabilir. Odayı yeterince havalandırınız.
Cihazda koku oluşumu	Yoğun cihaz bakımı yapınız. ⟶ *Sayfa 62*
Odadaki nem artar.	İlgili mekanı yeterli düzeyde havalandırınız.
Kurutma sırasında alışılmadık sesler.	Kurutma sırasında pompa ve kompresörden kaynaklanan sesler duyulabilir. Bunlar cihaz fonksiyonunda arıza olduğuna işaret etmez.
Kurutmaya rağmen cihaz hâlâ soğuk.	Hata yok. Isı pompalı cihaz, düşük sıcaklıklarda verimli biçimde kurutma yapar.

Kurutma programı iptal edildi.	Eğer kurutma programı elektrik kesintisi nedeniyle iptal edilmişse programı yeniden başlatınız veya çamaşırları çıkartınız ve seriniz.
Ev ağı ile bağlantı kurulamadı.	■ Wi-Fi kapalı. Ev ağına bağlanabilmek için Wi-Fi açılmalıdır. Ekranda görünmelidir. ■ Wi-Fi açıldı ama ev ağı ile bağlantı kurulamadı. Ev ağının kullanılabilir olup olmadığını kontrol ediniz veya yeniden ev ağına bağlanınız.
Home Connect çalışmıyor.	■ Home Connect problemlerinde www.home-connect.com içinde yardım bulabilirsiniz. ■ Home Connect fonksiyonlarının cihazınızda kullanılabilir olup olması, ülkenizde Home Connect servislerinin (örneğin uygulamanın hizmete sunulup sunulmaması) mevcut olup olmadığına bağlıdır. Home Connect servisi her ülkede kullanılamamaktadır, buna dair bilgiler için bkz. www.home-connect.com.
Su tankını doldurma sırasında su taşıyor.	Su tankı tamamen dolu. Su tankını daha fazla doldurmayınız. Bir miktar suyun taşmasının sakıncası yoktur. ⟶ *"Su tankının doldurulması", Sayfa 49* Su tankındaki filtreler birikmeler yüzünden tıkanmış olabilir. Filtre çıkarılmalı ve temizlenmelidir.
Buhar programının süresi çok uzun.	Ortam sıcaklığının düşük olması buhar programının süresini uzatır.
Tahliye hortumu cihaza bağlı olduğu halde yoğuşma suyu haznesinde kalan su mevcut.	Eğer opsiyonel tahliye hortumu* monte edilmişse cihazın kendi kendini temizleme fonksiyonu nedeniyle yoğuşma suyu kabında kalan su olacaktır.

* Cihaz donanımına göre veya mevcut aksesuarlara göre

Bilgi: Cihazda bir arızayı kapatıp açarak kendiniz gideremiyorsanız müşteri hizmetlerine başvurunuz.⟶ *Sayfa 71*

Cihazın taşınması

Uyarı
Yaralanma/maddi hasar/yangın/cihaz hasar riski!
Kaldırmak veya taşımak için cihazın dışarı çıkan herhangi bir parçasını kullanırsanız (örn. cihazın kapağı), bu parçalar kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
Cihazı taşımak için cihazın dışarı çıkan parçalarını kullanmayınız.

Uyarı
Yaralanma tehlikesi!
- Cihaz çok ağırdır. Kaldırılması yaralanmaya neden olabilir. Cihazı kendi başınıza kaldırmayınız.
- Cihaz ellerinizi kesebileceğiniz keskin kenarlara sahiptir. Cihazı keskin kenarlarından tutmayınız. Kaldırmak için koruyucu eldiven kullanınız.

Cihazı taşımaya aşağıda tarif edildiği gibi hazırlayınız:

1. Yoğuşma suyu haznesini yatay olarak dışarı çekiniz ve içindekileri boşaltınız.

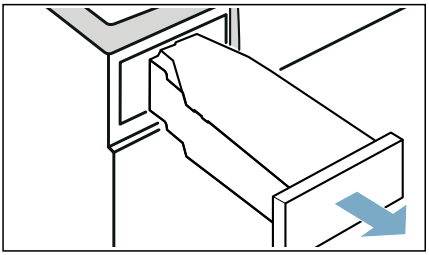

2. Yoğuşma suyu haznesini hissedilir biçimde yerine oturana kadar cihazın içine itiniz.

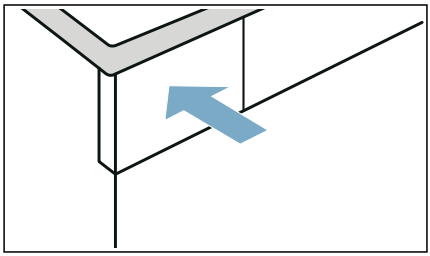

3. Cihazı çalıştırınız.
4. Herhangi bir programı ayarlayınız.
5. **Başlat/▷II Reload** tuşuna basınız.
6. 5 dakika bekleyiniz.

Yoğuşma suyu dışarı pompalanır.

7. Yoğuşma suyu haznesini yeniden boşaltınız.
8. Takılmışsa tahliye hortumunu lavabodan, sifondan veya giderden çıkarınız. ⟶ *Sayfa 51*
   Dikkat!
   Tahliye hortumunu kayıp dışarı düşmeye karşı cihaza emniyetli biçimde bağlayınız. Tahliye hortumunu katlamayınız.
9. Cihazı kapatınız.
10. Cihazın fişini elektrik şebekesinden ayırınız.

Cihaz şimdi taşınmaya hazırdır.

Dikkat!
Maddi hasarlar ve cihaz hasarları
Su boşaltma yapılmasına rağmen cihazda her zaman biraz su kalır. Kalan su dışarı akabilir ve maddi hasarlara neden olabilir.
Cihazı bu nedenle dik olarak taşıyınız.

Tüketim değerleri

Tüketim değerleri tablosu

Program	Çamaşırların sıkılma işlemi sırasındaki devir sayısı (dev/dak olarak)	Süre** (dakika olarak)		Enerji tüketimi** (kWh olarak)	
Pamuklu		**9 kg**	**4,5 kg**	**9 kg**	**4,5 kg**
Dolap kuru ⊞*	1400	192	119	1,37	0,77
	1000	215	132	1,61	0,90
	800	238	145	1,85	1,03
Ütü kuru *	1400	143	86	0,97	0,54
	1000	166	99	1,21	0,67
	800	189	112	1,45	0,80
Sentetikler		**3,5 kg**		**3,5 kg**	
Dolap kuru ⊞*	800	77		0,44	
	600	87		0,53	

* Harici tahliye hortumu kullanılması durumunda geçerli EN61121 uyarınca program ayarı.

** Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduğuna, ayarlanan kurutma derecesine, doldurma miktarına, ortam koşullarına ve ek fonksiyonların aktifleştirilip aktifleştirilmediğine bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

Pamuklu kumaşlar için en verimli program

Aşağıdaki “Standart pamuklu programı” (⬭ sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar			
Program + Kurutma hedefi	**Dolum miktarı (kg olarak)**	**Enerji tüketimi (kWh olarak)**	**Program süresi (dakika olarak)**
⬭ Pamuklular + Dolap kuru ⊞	9/4,5	1,61/0,90	215/132
2010/30/AB direktifine göre test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları.			

Teknik veriler

Ebatlar:
850 x 600 x 640 mm

(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

Ağırlık:
56 kg (modele bağlı)

Elektrik bağlantısı:
Şebeke gerilimi 220 - 240 V, 50Hz

Nominal akım 10 A

Nominal güç 600 W

Maksimum doldurma miktarı:

9 kg

Kapalı durumda güç tüketimi:
0,10 W

Açık durumda güç tüketimi:
0,10 W

Tambur iç aydınlatması*

Çevre sıcaklığı**

5 - 35°C

Ağ bağlantılı (Wi-Fi) çalışmaya hazır olma durumunda güç tüketimi / süre:

1,3 W / 20 Dak

Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı F'ye sahip ışık kaynakları içerir. Işık kaynakları, yedek parça olarak sunulur ve sadece bu yönde eğitim almış uzman personel tarafından değiştirilmelidir.

* Cihaz donanımına göre

** 16°C'den az ortam sıcaklığında **Remote Start** fonksiyonu ve **Kalan süre** fonksiyonunun 24 saatlik maksimum süresi sınırlı olabilir.

İmha

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.
AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Dikkat!
Yangın tehlikesi/zehirlenme tehlikesi/ maddi hasar ve cihaz hasarı

Cihaz, çevre dostu ama yanıcı bir soğutma maddesi içerir R290. Usulüne uygun olmayan bir imha durumunda yangına veya zehirlenmelere neden olabilir.
Cihazı usulüne uygun biçimde imha ediniz ve soğutma maddesi devresinin borularına hasar vermeyiniz.

Müşteri Hizmetleri

Eğer bir arızayı cihazı kapatıp yeniden açarak kendiniz gideremiyorsanız lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz.⟶ Ekteki müşteri hizmetleri dizini veya kapak sayfası

Gereksiz yere teknisyen ziyaretini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E No.) ve cihazın imalat numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr. _____ **FD** _____

E No. Ürün numarası
FD İmalat numarası

Bu bilgileri *modele bağlı olarak bulabilirsiniz:

Kapağın* içinde/açık olan servis kapağının* içinde ve cihazın arka tarafında.

Üreticinin uzmanlığına güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenleri tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Bosch Ev Aletleri'ni satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Yeni cihazınızı şimdi MyBosch'a kaydedin ve aşağıdakilerden doğrudan faydalanın:

- **Cihazınız için uzmanlar tarafından verilen tüyolar ve ipuçları**
- **Garanti süresi uzatma seçenekleri**
- **Aksesuar ve yedek parçalar için indirimler**
- **Elinizin altında dijital kullanım kılavuzu ve tüm cihaz verileri**
- **Bosch Ev Aletleri Servisine kolay erişim**

Ücretsiz ve kolay kayıt işlemi – cep telefonunuzla da gerçekleştirebilirsiniz:
www.bosch-home.com/welcome

Yardım mı arıyorsunuz? Burada bulabilirsiniz.

Bosch ev aletleri, sorunlara yönelik çözümler veya Bosch uzmanından bakım gibi ihtiyaçlarınızla ilgili uzman tavsiyeleri.
Bosch'un size destek verebileceği pek çok yol hakkında her şeyi öğrenin:
www.bosch-home.com/service
Tüm ülkelerin iletişim verileri, ekteki hizmet rehberinde listelenmiştir.

İthalatçı Firma :
BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-Istanbul-Türkiye
Tel.: 0216 528 90 00
Fax: 0216 528 99 99

Üretici Firma :
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Straße 34
81739 München, Germany
www.bosch-home.com
Phone : 00 49 89 4590-00

9001607133 (0101)
tr