BOSCH

Register your new device on MyBosch now and get free benefits: **bosch-home.com/welcome**

MyBosch

Kurutma makinesi

WQG2420RTR

[tr] Kullanım kılavuzu ve kurulum talimatları

Ek bilgi ve açıklamaları çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. Başlık sayfasındaki QR kodunu tarayın.



İçindekiler tablosu

1 Güvenlik 3
1.1 Genel uyarılar 3
1.2 Amaca uygun kullanım 3
1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama 3
1.4 Güvenli kurulum 4
1.5 Güvenli kullanım 6
1.6 Güvenli temizlik ve bakım 8

2 Maddi hasarların önlenmesi 9

3 Çevrenin korunması ve tasarruf 9
3.1 Ambalajı atığa verme 9
3.2 Enerji tasarrufu 10
3.3 Enerji tasarrufu modu 10

4 Kurma ve bağlama 10
4.1 Cihazın ambalajından çıkarılması 10
4.2 Teslimat kapsamı 10
4.3 Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler 10
4.4 Su çıkış hortumu 11
4.5 Cihazın doğru konumlandırılması 13
4.6 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması 13

5 Cihazı tanıma 14
5.1 Cihaz 14
5.2 Kumanda paneli 15

6 Ekran 15

7 Tuşlar 17

8 Programlar 18
8.1 Otomatik programlar 18
8.2 Süreli programlar 20

9 Aksesuar 20

10 Çamaşırlar 21
10.1 Çamaşırların hazırlanması 21
10.2 Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri 22

11 Temel Kullanım 22
11.1 Cihazın açılması 22
11.2 Programın ayarlanması 22
11.3 Kapının açılması 22
11.4 Çamaşırların yerleştirilmesi ... 22
11.5 Programın başlatılması 22
11.6 Çamaşırların ilave edilmesi ... 23
11.7 Programın iptal edilmesi 23
11.8 Çamaşırların makineden çıkarılması 23
11.9 Cihazın çalışmaya hazır hale (bekleme modu) getirilmesi .. 23
11.10 Tiftik filtresi 23
11.11 Yoğuşma suyu kabı 24

12 Kurutma hedefi 25
12.1 Kurutma hedefinin değiştirilmesi 26
12.2 Kurutma hedefinin uyarlanması 26

13 Çocuk kilidi 26
13.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi 26
13.2 Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması 26

14 Temel ayarlar 26
14.1 Temel ayarlara genel bakış .. 26
14.2 Temel ayarların değiştirilmesi 27

15 Cihaz bakımı 27
15.1 Cihaz bakımı için hazırlık yapılması 27
15.2 Basit cihaz bakımı yapılması 28
15.3 Yoğun cihaz bakımının yürütülmesi 28

16 Cihazı temizleme ve bakımını yapma 29
16.1 Nem sensörü 29
16.2 Yoğuşma suyu kabının filtresi 29
17 Arızaları giderme 30
18 Taşıma, depolama ve atığa verme 34
18.1 Eski cihazları atığa verme 34
19 Müşteri hizmetleri 34
19.1 Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD) 35
19.2 Garanti Şartları 35
20 Tüketim değerleri 35
21 Teknik veriler 37

1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

1.1 Genel uyarılar



- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

1.2 Amaca uygun kullanım

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:
- kurutucuya uygun olan ve su ile yıkanmış kumaşları kurutmak ve tazelemek için.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- deniz seviyesinden en fazla 4000 m yüksekliğe kadar kullanın.

1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.
Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.
Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3 yaşın altındaki çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.

1.4 Güvenli kurulum

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

- ▸ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▸ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- ▸ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz. Kurulum yeterince büyük bir kablo kesitine sahip olmalıdır.
- ▸ Bir hatalı akım koruma şalterinin kullanılması halinde sadece işaretini taşıyan bir tip kullanılmalıdır.
- ▸ Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▸ Cihaz düzenli olarak enerji besleyici tarafından açılıp kapatıldığı bir elektrik devresine kesinlikle bağlanmamalıdır.
- ▸ Cihaz monte edildiğinde şebeke bağlantı kablosunun fişi serbestçe erişilebilir olmalıdır. Serbestçe erişmek mümkün değilse sabit döşenmiş elektrik tesisatına, tesisat kurulum yönetmeliklerine uygun olarak bir elektriği kesme tertibatı takılmalıdır.
- ▸ Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.

Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.

- ▸ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▸ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▸ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- ▸ Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayınız.
- ▸ Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri ve elektrik kablolarını kullanınız.

- Elektrik kablosu çok kısaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatının uyarlanması için uzman bir elektrik şirketi arayınız.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın yüksek ağırlığı, cihazın kaldırılması sırasında yaralanmalara neden olabilir.

- Cihazı tek başınıza kaldırmayınız.

Bu cihaz usulüne uygun olmayan bir şekilde bir yıkama-kurutma sütununa yerleştirildiğinde, yerleştirilen cihaz aşağı düşebilir.

- Kurutma cihazı sadece kurutma cihazı üreticisinin bağlantı seti ile bir çamaşır makinesi üzerine istiflenebilir . Başka bir yerleştirme yöntemine izin verilmemektedir.
  → *"Aksesuar", Sayfa21*
- Eğer kurutma cihazı üreticisi uygun bir bağlantı seti vermediyse cihazı bir yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
- Farklı üreticilere ait ve farklı derinlik ve genişlikteki cihazları yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
- Yıkama-kurutma sütununu bir kaide üzerine yerleştirmeyiniz, cihazlar devrilebilir.

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

Cihaz çalışma sırasında titreyebilir veya hareket edebilir.

- Cihaz temiz, düz ve sağlam bir zemine yerleştirilmelidir.
- Cihaz, cihaz ayakları ve bir su terazisiyle hizalanmalıdır.

Usulüne uygun yerleştirilmemiş hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları takılıp düşme tehlikesi oluşturur.

- Hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları, takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Cihaz, örneğin cihaz kapağı gibi çıkıntılı parçalardan hareket ettirilirse parçalar kırılabilir.

- Cihaz çıkıntılı parçalarından tutularak hareket ettirilmemelidir.

⚠ DİKKAT – Kesilme tehlikesi!

Cihazın keskin kenarlarına temas edilmesi kesilerek yaralanmalara neden olabilir.

- ▸ Cihazın keskin kenarlarına temas edilmemelidir.
- ▸ Cihazın kurulumu ve taşınması sırasında koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

1.5 Güvenli kullanım

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- ▸ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▸ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▸ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▸ Müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmelidir. →*Sayfa34*

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▸ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▸ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▸ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fıskiyeler kullanmayın.

⚠ UYARI – Sağlık tehlikesi!

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- ▸ Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- ▸ Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.

- ▸ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▸ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Cihazla aynı ortamda kömür tozu veya un bulunması patlamaya neden olabilir.

- İşletim sırasında cihazın çevresi temiz tutulmalıdır.

⚠ UYARI – Zehirlenme tehlikesi!

Bu cihazın yoğuşma suyu içme suyu değildir ve tiftiklerle kirlenmiş olabilir.

- Cihazın yoğuşma suyu içilmemeli veya yeniden kullanılmamalıdır.

Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi zehirlenmeye neden olabilir.

- Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışılmalıdır.
- Deterjan ve bakım malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Bu cihazdaki R290 soğutma maddesi çevre dostudur fakat yanıcı özelliktedir ve açık ateş veya alev kaynaklarıyla temas halinde alev alabilir.

- Açık ateş ve alev kaynakları cihazdan uzak tutulmalıdır.



⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Tiftik filtresindeki kalıntılar kurutma sırasında alev alabilir.

- Tiftik filtresi düzenli olarak temizlenmelidir.

Çakmak veya kibrit gibi kolay alev alabilen cisimler kurutma sırasında alev alabilir.

- Kurutma işleminden önce çamaşırların ceplerindeki kolay alev alabilen tüm cisimler boşaltılmalıdır.

Çözücü maddeler, yağ, parafin, parafin sökücü, boya, gres ve leke çıkarıcılarla temas etmiş olan kirli çamaşırlar alev alabilir.

- Bu cihazda kirli çamaşırlar kurutulmamalıdır.
- Çamaşırlar kurutmadan önce sıcak su ve deterjanla iyice temizlenmelidir.
- Çamaşırlar öncesinde endüstriyel kimyasallarla temizlendiyse bu cihaz kullanılmamalıdır.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Çamaşırlar önceki kurutma iptalinde yeterince soğutulmaz ve alev alabilir.

- ▸ Kurutma programı zamanından önce iptal edilmemelidir.
- ▸ Zamanından önce kurutma iptali söz konusu olduğunda çamaşırlar derhal çıkarılmalı ve asılmalıdır.

⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın üzerine binilmesi veya tırmanılması halinde üst kapak kırılabilir.

- ▸ Cihazın üzerine binilmemeli veya tırmanılmamalıdır.

Açık kapağa oturulması veya yaslanılması halinde cihaz devrilebilir.

- ▸ Cihaz kapağına oturulmamalı veya yaslanılmamalıdır.
- ▸ Cihaz kapağının üzerine herhangi bir cisim koyulmamalıdır.

Ellerin dönen tambura sokulması yaralanmalara neden olabilir.

- ▸ Tamburun içine dokunmadan önce tamburun tamamen durması beklenmelidir.

1.6 Güvenli temizlik ve bakım

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.

- ▸ Cihazı veya cihazın özelliklerini asla teknik olarak değiştirmeyiniz.
- ▸ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▸ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▸ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▸ Temizleme işleminden önce fiş çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▸ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fıskiyeler kullanmayın.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!
Orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanılmaması tehlikelidir.
- Sadece üreticinin orijinal yedek parçaları ve orijinal aksesuarları kullanılmalıdır.

⚠ UYARI – Zehirlenme tehlikesi!
Çözücü madde içeren temizleme maddelerinin kullanımında zehirli dumanlar oluşabilir.
- Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

2 Maddi hasarların önlenmesi

DİKKAT
Yumuşatıcıların, deterjanların, bakım maddelerinin ve temizleme maddelerinin hatalı dozajlanması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.
- Üreticinin dozajlama önerilerine dikkat edilmelidir.

Maksimum dolum miktarının aşılması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkiler.
- Her bir program için maksimum dolum miktarına dikkat edilmelidir ve bu aşılmamalıdır.
  → *"Programlar", Sayfa18*

Cihazın aşırı ısınması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.
- Cihaz çalıştırılırken havalandırma boşluğu açık tutulmalıdır.
- Odada yeterince havalandırma olması sağlanmalıdır.

Saç ve tiftik gibi hafif nesneler cihazın işletimi sırasında havalandırma boşluğundan çekilebilir ve cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.
- İşletim sırasında cihazın çevresi temiz tutulmalıdır.
- Hafif nesneler cihazdan uzak tutulmalıdır.

Hatalı, eksik veya arızalı tiftik korumasıyla (cihazın modeline bağlı olarak örneğin tiftik filtresi, tiftik haznesi, filtre keçesi) işletim cihazın hasarlanmasına neden olabilir.
- Cihaz hatalı, eksik veya arızalı tiftik korumasıyla çalıştırılmamalıdır.

Köpük maddesi veya köpük plastiği kurutma sırasında deforme olabilir veya eriyebilir.
- Köpük maddesi veya köpük plastiği içeren çamaşırlar kurutulmamalıdır.

Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.
- Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.
- Cihaz sadece su ve yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.
- Cihazın deterjan kalıntısı, püskürtme artıkları veya diğer artıklarla temas etmesi halinde bunlar derhal temizlenmelidir.

3 Çevrenin korunması ve tasarruf

3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.
- Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız cihazınız daha az elektrik tüketir.

- Cihaz, iyi havalandırılan bir odada çalıştırılmalı ve cihazın havalandırma boşluğu açık tutulmalıdır.
- Çamaşırlar kurutma işleminden önce çamaşır makinesinde sıkılmalıdır.
- Her bir kurutma işlemi için programların dolum miktarı kullanılmalıdır. Programlar →*Sayfa18*Programlar
- Programların maksimum dolum miktarı aşılmamalıdır. Programlar →*Sayfa18*Programlar
- Kurutma sonrasında tüy süzgeci temizlenmelidir. → *"Tiftik filtresinin temizlenmesi", Sayfa23*

3.3 Enerji tasarrufu modu

Cihazı kısa bir süre çalıştırmazsanız, otomatik olarak enerji tasarruf moduna geçer.
Cihaz yeniden kullanıldığında, enerji tasarrufu modu sonlandırılır.

4 Kurma ve bağlama

4.1 Cihazın ambalajından çıkarılması

DİKKAT
Tamburda kalan ve cihaz çalışırken orada olmaması gereken cisimler maddi hasarlara ve cihazda hasarlara neden olabilir.

▸ Çalıştırmadan önce bu cisimler ve birlikte teslim edilen tüm aksesuarlar tamburdan çıkarılmalıdır.

1. Ambalaj malzemesini ve koruyucu kılıfları cihazdan tamamen sökünüz. → *"Ambalajı atığa verme", Sayfa9*
2. Cihazda görünür hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Kapağı açınız. →*Sayfa22*
4. Aksesuarları tamburdan çıkarınız.
5. Kapağı kapatınız.

4.2 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

DİKKAT
Eksik veya arızalı aksesuarla işletim, cihaz fonksiyonunu etkileyebilir veya maddi hasara ve cihaz hasarına neden olabilir.

▸ Cihaz eksik veya arızalı aksesuarla çalıştırılmamalıdır.
▸ İlgili aksesuar, cihaz çalıştırılmadan önce değiştirilmelidir. → *"Aksesuar", Sayfa20*

Teslimat kapsamı şunlardan oluşur:

- Çamaşır kurutma makinesi
- Birlikte teslim edilen belgeler
- Bağlantı adaptörü, sabitleme malzemesi ve manifold ile su çıkış hortumu →*Sayfa11*

4.3 Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler

Cihazın kurulacağı yere ilişkin uyarıları dikkate alınız.

DİKKAT
Cihaz 40 yatırıldığında kalan su dışarı akabilir ve maddi hasara neden olabilir.

▸ Cihazı dikkatli bir şekilde yatırınız.
▸ Cihazı dik olarak taşıyınız.

Cihazda kalan suyun donması cihaz hasarına yol açabilir.

- Cihaz donma tehlikesi olan yerlere veya açık alanlara kurulmamalı ve çalıştırılmamalıdır.

Cihaz taşımadan hemen sonra işletime alındığı takdirde, cihazın içinde bulunan soğutma maddesi cihazda hasara yol açabilir.

- Taşımanın hemen ardından cihazı işletime almadan önce iki saat dinlendiriniz.

Zeminde

Cihaz temiz, düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.
Cihaz hizalanmalıdır. →*Sayfa13*


Bir Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti

Bu cihaz sadece kurutma cihazı üreticisinin orijinal bağlantı seti ile bir yıkama-kurutma-sistemi bağlantı setine kurulmalıdır.

- Bağlantı seti →*Sayfa21*

Bu cihaz sadece aynı üretici markasına ait bir çamaşır makinesinin üzerine yerleştirilmelidir. Cihazın derinliği ve genişliği çamaşır makinesinin boyutlarıyla uyuşmalıdır. Yıkama-kurutma sütunu bir kaide üzerine yerleştirilmemelidir.

Bir duvara

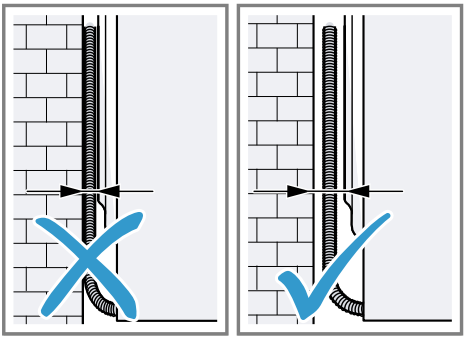

Hiçbir hortum ve şebeke bağlantı kablosu duvar ile cihaz arasına sıkışmamalıdır.

4.4 Su çıkış hortumu

Kurutma sırasında cihazınızın fabrika yoğuşma suyu kabında topladığı yoğuşma suyu oluşur. Fazla yoğuşma suyunu doğrudan atık su hattına boşaltmak için su çıkış hortumunu kullanınız.

Not: Cihazı bu birlikte teslim edilen su çıkış hortumu ile çalıştırınız.
→*Sayfa11*
Su çıkış hortumunu bağlarsanız, düzenli olarak yoğuşma suyu kabını boşaltmanız gerekmez.
→ *"Yoğuşma suyu kabının boşaltılması", Sayfa25*

Su çıkış hortumunun bağlanması

Cihazın yoğuşma suyu kabını düzenli olarak boşaltmak istemiyorsanız, su çıkış hortumunu bağlayınız.

DİKKAT


Cihazı doğru biçimde bağlanmış bir yoğuşma suyu hortumu veya su çıkış hortumu olmadan çalıştırırsanız, bağlantı parçasından sıvı çıkabilir.

- Cihazı çalıştırmadan önce yoğuşma suyu hortumu veya su çıkış hortumu usulüne uygun biçimde bağlantı parçasına bağlanmalıdır.

Gereklilikler


- Cihaz ve aksesuar ambalajdan çıkarılmıştır. →*Sayfa10*
- Cihaz kurulum yerinde kurulmuştur.

1. Yoğuşma suyu hortumu bağlantı parçasından çekilmelidir.

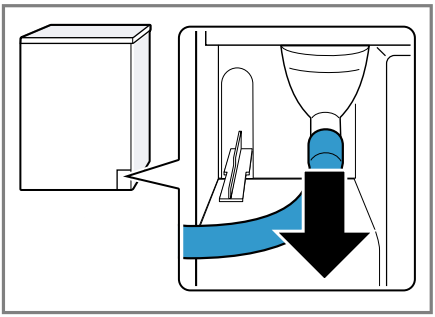


Yoğuşma suyu hortumu fabrika tarafından bağlantı parçasına bağlanmıştır.
Not: Yoğuşma suyu hortumunun çıkarılması sırasında bağlantı parçasından sıvı çıkabilir.


2. Yoğuşma suyu hortumu tutucunun üzerine itilmelidir.

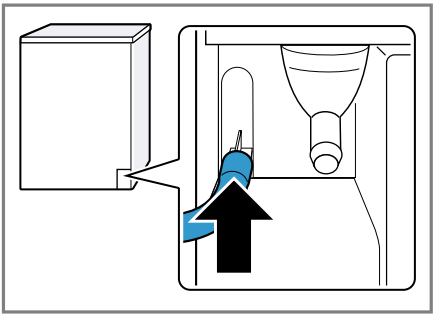

3. Su çıkış hortumu, bağlantı parçasındaki dayanağa kadar itilmelidir.

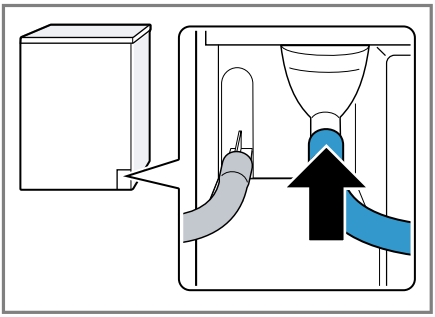

4. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır. →*Sayfa25*
5. Tapayı alt taraftan çıkarınız ① ve üst kısmın ağzına yerleştiriniz ②.

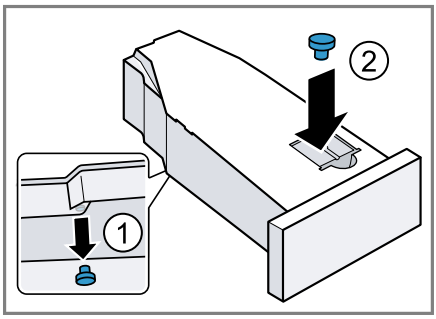

6. Yoğuşma suyu kabı itilmelidir. →*Sayfa25*
7. Cihaz su tahliyesine bağlanmalıdır. →*Sayfa12*


İpucu: Yoğuşma suyunu yeniden yoğuşma suyu kabında toplamak istiyorsanız, örneğin cihaz yeri değişimi sırasında, tüm adımları tersi sırayla izleyiniz.



Su tahliyesi bağlantı türleri

DİKKAT

Çıkışın tıkanması veya kapalı olması halinde biriken atık su cihaza geri akabilir.

- Cihazı çalıştırmadan önce atık suyun hızlıca çıktığından ve tıkanmaların giderildiğinden emin olunmalıdır.

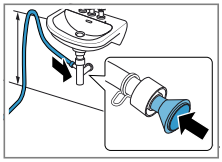
Bir sifon içine tahliye. 	Bağlantı yerleri bir hortum kelepçesiyle (12-22 mm) emniyete alınmalıdır. Su tahliye hortumu, hortum kılavuzuyla minimum 80 cm ve maksimum 100 cm

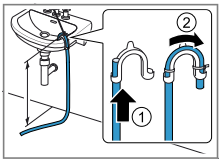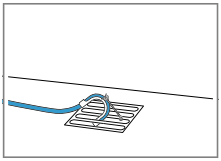	yüksekliğe sabitlenmelidir. **Not:** Y dağıtıcı →*Sayfa21* ile çamaşır makinesi gibi ek bir cihazın su tahliye hortumunu aynı sifon tahliyesine bağlayabilirsiniz.
Bir lavabo içine tahliye. 	Su tahliye hortumu tam olarak manifolda itilmeli ve sabitleme malzemesiyle manifolda sabitlenmelidir. Manifold maksimum 100 cm yüksekliğe sabitlenmelidir.
Bir su akış kanalına tahliye. 	Su tahliye hortumu tam olarak manifolda itilmeli ve sabitleme malzemesiyle manifolda sabitlenmelidir. Manifold, su akış kanalına sabitlenmelidir.

4.5 Cihazın doğru konumlandırılması

Ses ve titreşimleri azaltmak için cihaz doğru konumlandırılmalıdır.

- Cihazı doğru konumlandırmak için cihaz ayakları döndürülmelidir. Hizalama bir su terazisiyle kontrol edilmelidir.

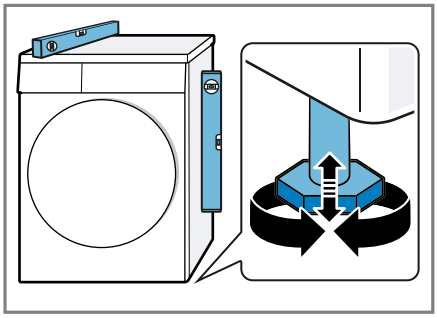

Cihazın tüm ayakları sağlam şekilde zemin üzerinde durmalıdır.

4.6 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması


1. Cihazın elektrik kablosunun elektrik fişini cihazın yakınındaki bir prize takınız.
   Cihazın bağlantı verilerini Teknik özellikler →*Sayfa37* altında bulabilirsiniz.
2. Elektrik fişinin sıkı bir şekilde oturduğunu kontrol ediniz.

✔ Cihaz şimdi kullanıma hazır.

5 Cihazı tanıma

5.1 Cihaz

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

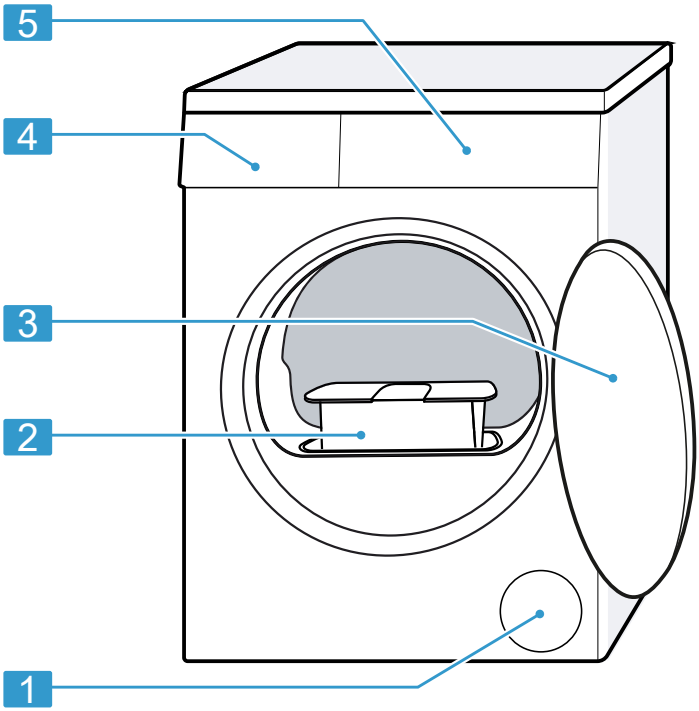


Cihaz tipine bağlı olarak resimde bazı detaylar farklı olabilir, örn. renk ve biçim.

1	Havalandırma boşluğu
2	Tiftik filtresi →*Sayfa23*
3	Kapak →*Sayfa22*
4	Yoğuşma suyu kabı →*Sayfa24*
5	Kumanda paneli →*Sayfa15*

5.2 Kumanda paneli

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

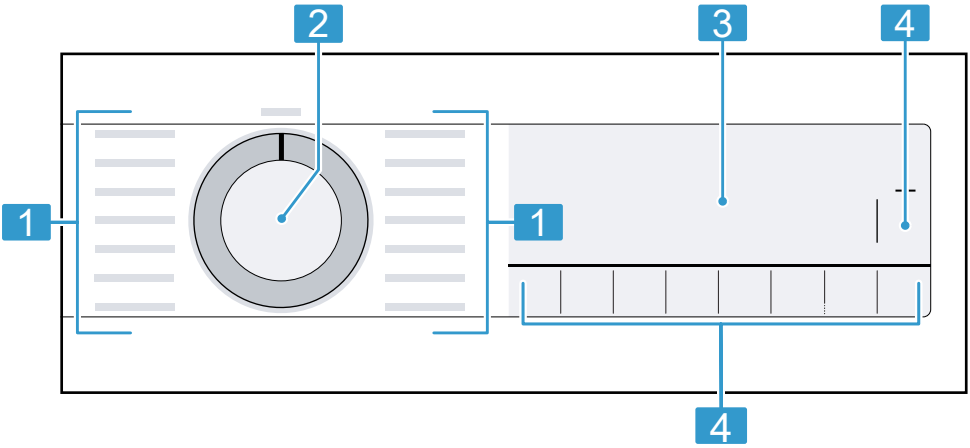


1	Programlar →*Sayfa18*	3	Ekran →*Sayfa15*
2	Program seçme düğmesi →*Sayfa22*	4	Tuşlar →*Sayfa17*

6 Ekran

Ekranda güncel ayar değerlerini, seçim olanaklarını veya uyarı metinlerini görebilirsiniz.

Program durumu, ekranda 8:88 bölgesinde çeşitli işaretler gösterir, örn. End.

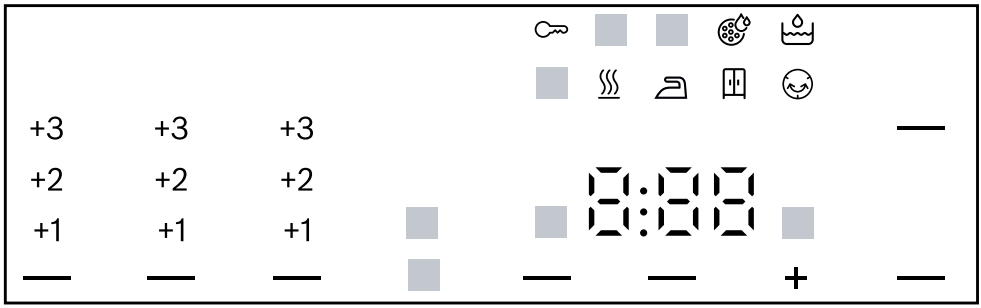

Gösterge	Açıklama
0:40 [1]	Tahmini program süresi veya programın saat ve dakika olarak kalan süresi.
1:25	Süreli program ayarlandı. →*Sayfa20*
9,0 [1]	Ayarlanan program için kg cinsinden önerilen maksimum dolum miktarı.
+ 0:45 [1]	Program bitiş zamanı →*Sayfa18*
	▪ yanar: Çocuk kilidi etkinleştirildi. ▪ yanıp söner: Çocuk kilidi etkinleştirildi ve cihaz kumanda edildi. →*Sayfa26*
— (Başlat/▷II Reload)	Başlatma, iptal etme veya bekletme ▪ yanar: Program devam eder ve iptal edilebilir veya bekletilebilir. ▪ yanıp söner: Program başlatılabilir veya devam ettirilebilir.
— (Ütü Kuruluğu)	Kurutma hedefi etkinleştirildi. →*Sayfa25*
— (Dolap Kuruluğu)	Kurutma hedefi etkinleştirildi. →*Sayfa25*
— (Ekstra Kuruluk)	Kurutma hedefi etkinleştirildi. →*Sayfa25*
+1 +2	Uyarlanan kurutma hedefi etkinleştirildi. →*Sayfa25*

[1] Örnek

Gösterge	Açıklama
+3	
— (Kırışıklık önleme)	Kırışıklık azaltma etkinleştirildi. → *"Tuşlar", Sayfa18*
— (Hassas)	Hassas kumaşlar için koruyucu kurutma etkinleştirildi. →*Sayfa18*
4.5 kg — (Yarım yük)	Yarım dolum miktarı etkinleştirildi. →*Sayfa18*
— (Sessiz)	Sinyal sesi olmadan, sessiz kurutma etkinleştirildi. →*Sayfa18*
	Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır ve itilmelidir . →*Sayfa25*
	Tiftik filtresi temizlenmelidir. →*Sayfa23*
CrE	İlgili basit cihaz bakımı programı yürütülmelidir. →*Sayfa27*
Hot	Soğutma prosesinde çamaşırların hasar görmesini önlemek için, çamaşırlar tambur dönerken program durumundan bağımsız olarak birkaç dakika soğutulur. Kapı açıldığında soğutma prosesi iptal edilebilir. **Not:** Ayarlanan program değiştirilmemelidir.
	Otomatik kendi kendine temizleme cihazın eşanjörünü durular. **Not:** Yoğuşma suyu kabı çıkarılmamalı ve program iptal edilmemelidir.
	Program durumu: Kurutma
	Program durumu: Ütü kuruluğu kurutma hedefi
	Program durumu: Dolap kuruluğu kurutma hedefi
	Program durumu: Kırışıklık önleme
— (Başlat/ ▷II Reload)	Program durumu: Duraklama
End	Program durumu: Program sonu

7 Tuşlar

Tuş	Açıklama
Başlat/ ▷II Reload	Program başlatılmalı, iptal edilmeli veya duraklatılmalıdır.
3 sn.	Çocuk kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. →*Sayfa26*

Tuş	Açıklama
Ekstra Kuruluk	İlgili Ekstra Kuruluk seçildiğinde kurutma hedefi etkinleştirilir. →*Sayfa25* İlgili +1+1 , +2+2 veya +3+3 seçimiyle kurutma hedefi uyarlanır. →*Sayfa26*
Dolap Kuruluğu	İlgili Dolap Kuruluğu seçildiğinde kurutma hedefi etkinleştirilir. →*Sayfa25* İlgili +1+1 , +2+2 veya +3+3 seçimiyle kurutma hedefi uyarlanır. →*Sayfa26*
Ütü Kuruluğu	İlgili Ütü Kuruluğu seçildiğinde kurutma hedefi etkinleştirilir. →*Sayfa25* İlgili +1+1 , +2+2 veya +3+3 seçimiyle kurutma hedefi uyarlanır. →*Sayfa26*
Kırışıklık önleme	Kırışıklık azaltmanın etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması. Tambur, kırışıklıkların azaltılması için çamaşırları program sonunda 120 dakika boyunca düzenli aralıklarla hareket ettirir.
Hassas	Koruyucu kurutmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Hassas kumaşlar için sıcaklık azaltılır, örn. poliakril veya elastan. Program süresi uzar.
Kalan süre	Program bitiş zamanını ayarlayınız. Program süresi zaten ayarlanan saat süresine dahildir. Program başladıktan sonra program süresi görüntülenir. Süreli programlar için program süresi ayarlanmalıdır. →*Sayfa20*
Sessiz	Çalışma sinyallerini ve bilgi sinyallerini etkinleştirin veya devre dışı bırakınız.
Yarım yük	Tek parça çamaşırlar veya küçük dolum miktarları kurutulmalıdır.

8 Programlar

Kumaşlarınızı bir otomatik programla veya bir süreli programla kurutabilirsiniz.

Not: Çamaşırlardaki bakım etiketleri size program seçimiyle ilgili ilave bilgiler verir.
→ *"Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri", Sayfa22*

8.1 Otomatik programlar

Otomatik programlar, kurutma sırasında nem sensörlerinin çamaşırlarda kalan nemi ölçtüğü programlardır. Program ancak ayarlanan kurutma hedefine ulaşıldığında sonlandırılır.

Her bir otomatik programın bir kurutma hedefi →*Sayfa25* vardır. Kurutma hedefi, çamaşırların ne kadar kuru veya nemli olacağını belirler.

İpucu: Kurutma hedefini kumaşa veya istenen kurutma sonucuna göre seçiniz.

Program	**Açıklama**	**maks. dolum miktarı (kg)**
Pamuklu	Kalın ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten kumaşları kurutma.	9,0
⌓ Pamuklu Eko	Kalın ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten kumaşları kurutma. Enerji tasarruflu program.	9,0
Sentetikler	Sentetik ve karışık dokuma kumaşları kurutma.	3,5
Mix	Pamuklu veya sentetik kumaşları kurutma.	3,0
Yorgan	Sentetik elyaf dolu kumaşlar, yastıklar, banyo havluları veya gündelik havluları kurutma. **Not:** Büyük parça kumaşları, örtüleri veya yastıkları tek başına kurutunuz.	2,5
Narin	Saten, sentetik ve karışık dokuma hassas kumaşları kurutma.	2,0
Kuş Tüyü	Kuş tüyü tekstilleri, yorganları veya kuş tüyü yatak örtülerini kurutma. **Notlar** ▪ Battaniye veya uyku tulumu gibi büyük parça kumaşları tek başına kurutunuz. ▪ Dolgunun nemden topaklanmaması için, programın sonunda kumaşları sallayınız. ▪ Yastıkları kurutuyorsanız ve programın sonunda yastık tamamen kurumamışsa, yastığı bir zaman programıyla kurutunuz. →*Sayfa20*	1,5
AllergyPlus	Kalın ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten kumaşları kurutma. Yüksek hijyenik gereksinimler için uygundur.	4,0
Spor Giysileri	Fonksiyonel elyaflardan, mikro fiberden ve sentetik malzemeden üretilen ve hızlı kuruyan spor giysileri kurutma.	1,5

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)
Gömlek/Bluz	Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokulu gömlek veya bluzları kurutma. **Not:** Optimum kurutma sonucu için bir defada maksimum 5 gömlek veya 5 bluz kurutulmalıdır. Kurutma sonrasında çamaşırları ütüleyiniz veya asınız. Kalan nem böylelikle her tarafa eşit dağılır.	1,5
Süper kısa 40'	Sentetik ve hafif pamuklu kumaşları kurutma.	2,0
Havlu	Kalın ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten havlu ve bornozları kurutma.	6,0

8.2 Süreli programlar

Süreli programlar, belirlenmiş veya ayarlanabilir bir program süresine sahip programlardır. Bu program, örneğin çamaşır henüz kurutulmadıysa da süre dolduğunda sonlandırılır. Süreli programlar, tek parça çamaşırları veya ince kumaşları kurutmak için uygundur.

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)
Yünlüler Final	Makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren kumaşları kurutma. **Not:** Kumaşlar daha yumuşak olur, fakat kurumaz. Program sonunda kumaşları makineden alınız ve kurumaya bırakınız.	0,5
Kurutma Süreli Program	Yünlüler ve ipek hariç tüm kumaş türlerini kurutma. Ön kurutma yapılmış veya hafif nemli çamaşırlar için ve çok katmanlı, kalın çamaşırlar için uygundur.	3,0

9 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır.

İpucu: Bazı aksesuarlar diğer renklerde mevcuttur. Müşteri hizmetleriyle irtibat kurunuz. →*Sayfa34*

	Kullanım	**Sipariş numarası**
Bağlantı seti	Cihazı, yerden tasarruf etmek için, aynı üreticiye ait, aynı genişliğe ve derinliğe sahip uygun bir çamaşır makinesine yerleştiriniz.	WTZ2741C
Yün sepeti	Münferit yünlü tekstil ürünlerini, spor ayakkabıları ve pelüş hayvanları kurutma veya havalandırma.	WMZ20600
Y Dağıtıcı	Ek bir cihazın su tahliye hortumunu aynı sifon tahliyesine bağlayabilirsiniz.	15000490
Su çıkış hortumu	Cihazdaki fazla yoğuşma suyunu, yoğuşma kabını düzenli olarak boşaltmadan, doğrudan atık su hattına aktarınız.	WTZ1110
Cihaz bakım ürünleri	Yoğun cihaz bakımı fonksiyonu için yedek parça.	00312474

10 Çamaşırlar

10.1 Çamaşırların hazırlanması

DİKKAT

Çamaşırlarda unutulan cisimler çamaşırlara ve tambura hasar verebilir.

- ▸ Çalıştırmadan önce çamaşırların ceplerindeki tüm cisimler boşaltılmalıdır.

Not

Çamaşırlarınızı hazırlarken, cihazı ve tekstil ürünlerini korursunuz.

- Kumların ve çamur lekesinin fırçalanması
- Bakım etiketlerini dikkate alarak çamaşırları renklerine ve tekstil ürünlerine göre ayırınız
- Fermuarlar, cırt cırtlar, kancalar ve halkalar kapatılmalıdır
- Perde tutucuları ve kurşun bantlar çıkarılmalıdır
- Çamaşırları birbirinden ayrılmış biçimde tambura yerleştiriniz
- Çamaşırlar kurutma işleminden önce sıkılmalıdır
- Yünlü çamaşırlar, spor ayakkabıları ve peluş oyuncaklar sadece yün sepeti ile kurutulmalıdır Yün sepeti

10.2 Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri

Kurutmaya yönelik bakım etiketi

Sembol	Kumaşlar
⊙	Pamuklu, keten dayanıklı tekstil ürünleri örn. havlular, nevresimler, iç çamaşırlar
⊙	Sentetik, karışık dokulu ve hassas tekstil ürünleri, örn. fonksiyonel iç giysiler, gömlekler
⊠	İpek, naylon, hava geçirmeyen ve kauçuklanmış tekstil ürünleri, sentetik perdeleri kurutma cihazında kurutmayınız

11 Temel Kullanım

11.1 Cihazın açılması

Gereklilik: Cihaz usulüne uygun şekilde kuruldu ve bağlandı. →*Sayfa10*


- ▸ Program seçme düğmesi bir programa ayarlanmalıdır.

11.2 Programın ayarlanması


1. Program seçme düğmesini döndürünüz ve istenen programı ayarlayınız. →*Sayfa18*
2. İsteğe bağlı olarak, program ayarları uyarlanmalıdır. →*Sayfa17*
   Program ayarları program için kalıcı olarak kaydedilmez.

11.3 Kapının açılması

1. Kapı kolunun altına uzanınız ve kapıyı çekiniz.

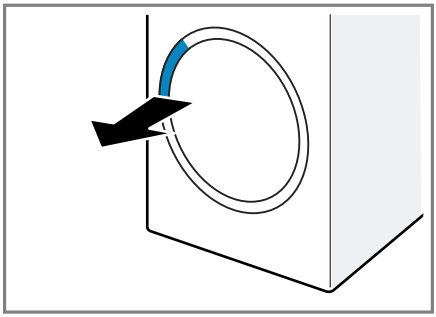

2. Kapağı açınız.

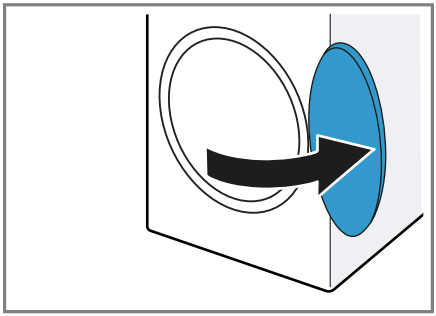

11.4 Çamaşırların yerleştirilmesi

Not: Kırışıklık oluşumunu önlemek için programın maksimum dolum miktarını dikkate alınız. →*Sayfa18*

Gereklilikler

- Çamaşırlar hazırlanmış ve sınıflandırılmıştır. →*Sayfa21*
- Tambur boş.

1. Kapağı açınız. →*Sayfa22*
2. Çamaşırları tamburun içine yerleştiriniz.
3. Kapağı kapatınız.
   Çamaşırların kapağa sıkışmadığından emin olunuz.

11.5 Programın başlatılması

Gereklilikler

- Bir program ayarlandı. →*Sayfa22*

- Kapı kapatılmıştır.
- ▸ **Başlat/ ▷II Reload** seçeneğine basınız.
- ✔ Ekranda program süresi ya da program bitiş zamanı görüntülenir.
- ✔ Program sonundan sonra ekranda şu görüntülenir: "End" .

Not: Ekranda "Hot" göründüğünde, cihaz çamaşırları soğutur. "Hot" söndüğünde, çamaşırlar soğutulmuştur.

11.6 Çamaşırların ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra çamaşırları çıkarabilir veya ekleyebilirsiniz.

1. **Başlat/ ▷II Reload** seçeneğine basınız.
   Soğutma prosesi yaklaşık 30 saniye sonra otomatik olarak başlar ve tambur dönerken çamaşırları kurutur. Soğutma prosesini istemiyor veya iptal etmek istiyorsanız, kapıyı açınız. →*Sayfa17*
2. Kapağı açınız. →*Sayfa22*
3. Çamaşır eklenmeli veya çıkarılmalıdır.
4. Kapağı kapatınız.
5. Program başlatılmalıdır. →*Sayfa22*

11.7 Programın iptal edilmesi

1. **Başlat/ ▷II Reload** seçeneğine basınız.
2. Kapağı açınız. →*Sayfa22*
3. Çamaşırlar çıkarılmalıdır. →*Sayfa23*

11.8 Çamaşırların makineden çıkarılması

1. Kapağı açınız. →*Sayfa22*
2. Çamaşırlar tamburdan alınmalıdır.

11.9 Cihazın çalışmaya hazır hale (bekleme modu) getirilmesi

- ▸ Program seçme düğmesiyle **Kapalı** ayarlanmalıdır.

11.10 Tiftik filtresi

Kurutma sırasında tiftikler çamaşırlardan ayrılır ve tiftik filtresinde birikir. Tiftik filtresi cihazı tiftiklere karşı korur.

Tiftik filtresinin temizlenmesi


Kurutma programı sonlandığında veya çalışma sırasında ekranda bir uyarı görünürse, program sona erdikten sonra tiftik filtresini temizleyiniz.

Not: Cihazı tarif edildiği gibi temizlemezseniz, cihaz fonksiyonları kötü etkilenebilir.


Gereklilikler

- Kurutma işleminden sonra ekranda "End" gösterilir
- veya makine çalışmaya devam ederken ekranda şu görüntülenir: .

1. Kapağı açınız. →*Sayfa22*
2. Kapağın iç tarafındaki tiftikler temizlenmelidir.
3. İki parçalı tiftik filtresi sırasıyla çıkarılmalıdır.

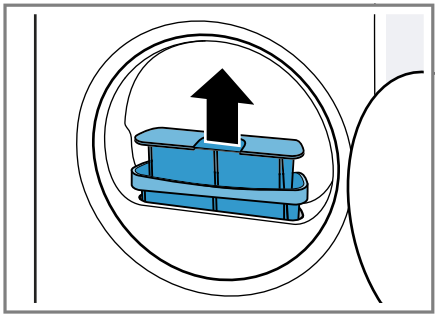


4. Ağızdaki tüyleri temizleyiniz.

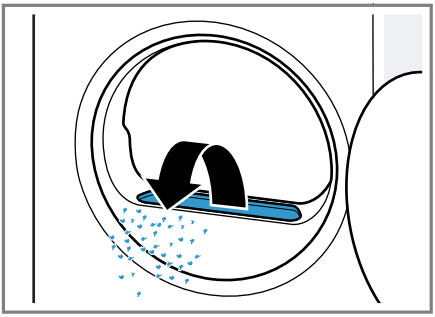


Hava kanalına tüy düşmediğinden emin olunuz.

5. Her iki tiftik filtresi açılmalıdır ① ve tiftikler temizlenmelidir ②.

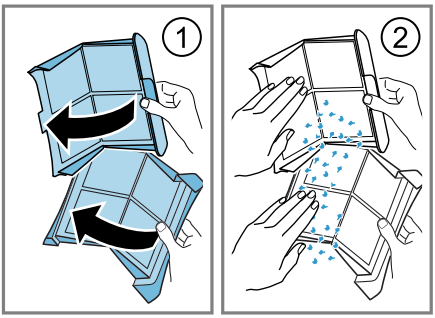


Atık suyun mikroplastiklerle kirlenmesini önlemek için tiftikleri, evsel atıklarla birlikte atınız.

6. Her iki tiftik filtresi sıcak, akan suyla iyice temizlenmeli ve kurutulmalıdır.

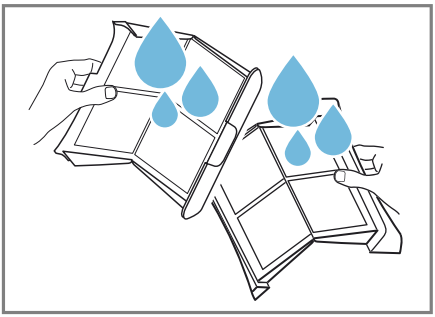


Not: Temizleme suyu bir kabın, örn. bir kovanın içinde biriktirilmelidir. Temizleme işleminden sonra kabın içeriği bir filtreden, örn. kahve filtresinden geçirilmelidir.
Atık suyun mikroplastiklerle kirlenmesini önlemek için kahve filtresini, evsel atıklarla birlikte atınız.

7. Her iki tiftik filtresi kapatılmalı ve birleştirilmelidir.

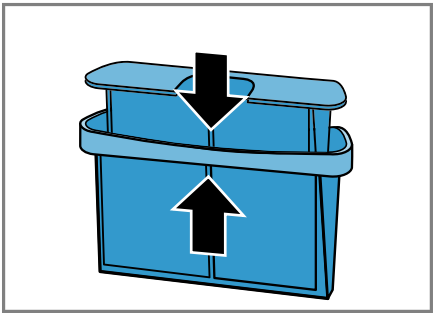

8. İki parçalı tiftik filtresi yerleştirilmelidir.

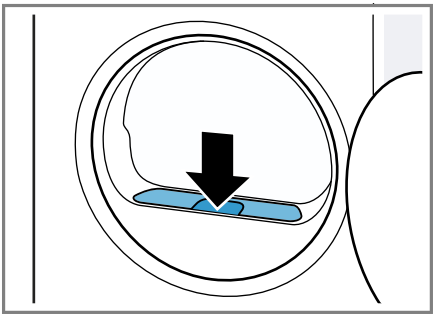

9. Kapağı kapatınız.

11.11 Yoğuşma suyu kabı

Kurutma sırasında cihazınızın fabrika yoğuşma suyu kabında topladığı yoğuşma suyu oluşur.

Not: Cihazı bu birlikte teslim edilen su çıkış hortumu ile çalıştırınız.
→ *Sayfa 11*


Su çıkış hortumunu bağlarsanız, düzenli olarak yoğuşma suyu kabını boşaltmanız gerekmez.
→ *"Yoğuşma suyu kabının boşaltılması", Sayfa25*

Yoğuşma suyu kabının boşaltılması


Kurutma programı sonlandığında veya ekranda görünen bir uyarı ile çalışma duraklatılırsa, yoğuşma suyu kabını boşaltınız.

Gereklilikler
- Kurutma işleminden sonra ekranda "End" gösterilir
- veya çalışma duraklatıldığında ekranda şu gösterilir: .

1. Yoğuşma suyu kabı yatay olarak çıkarılmalıdır.

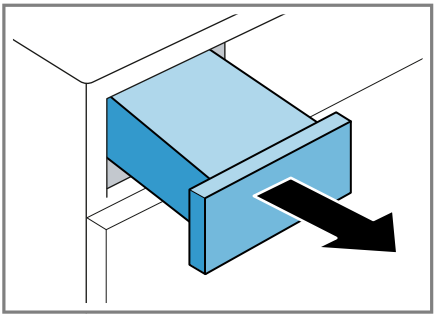

2. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır.

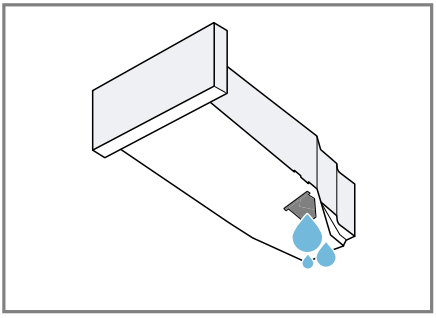


Yoğuşma suyu kabının filtresini düzenli olarak kontrol ediniz ve filtre kirliyse temizleyiniz.
→*Sayfa29*
Yoğuşma suyu kabını çalışmadan önce cihaza ittiğinizden emin olunuz. →*Sayfa25*

3. Kurutma programı duraklatılırsa, program başlatılmalıdır. →*Sayfa22*

Yoğuşma suyu kabının içeri itilmesi

▸ Yoğuşma suyu kabı dayanak noktasına kadar itilmelidir.

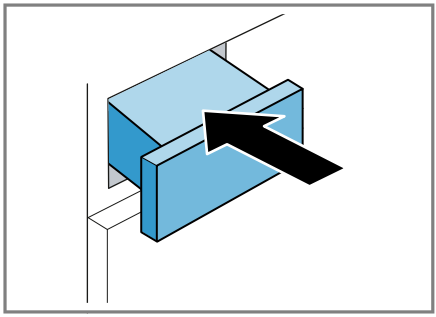

12 Kurutma hedefi

Her otomatik program için bir kurutma hedefi belirtilmiştir. Kurutma hedefi, çamaşırların program sonunda ne kadar nemli veya kuru olacağını belirler.

Kurutma hedefi	Açıklama
Ekstra Kuruluk	Kötü kuruyan çok katmanlı, kalın çamaşırlar için.
Dolap Kuruluğu	Normal, tek katlı çamaşırlar için.
Ütü Kuruluğu	Normal, tek katlı çamaşırlar için. Çamaşırlar programın sonunda hala hafif nemlidir. Kırışmayı önlemek için

Kurutma hedefi	Açıklama
	çamaşırları ütüleyiniz veya asınız.

12.1 Kurutma hedefinin değiştirilmesi

Bazı otomatik programlarda çamaşırlarınızın daha kuru veya daha nemli olması için kurutma hedefini değiştirebilirsiniz.

1. Bir otomatik program ayarlanmalıdır. →*Sayfa 18*
✔ Ekranda öngörülen kurutma hedefi gösterilir.
2. **Dolap Kuruluğu** , **Ekstra Kuruluk** veya **Ütü Kuruluğu** seçeneğine basılmalıdır.
✔ Ekranda — (Dolap Kuruluğu), — (Ekstra Kuruluk) veya — (Ütü Kuruluğu) gösterilir.

12.2 Kurutma hedefinin uyarlanması

Eğer çamaşırlar belirli bir kurutma hedefiyle kurutma işleminden sonra size göre hala nemliyse, kurutma hedefini uyarlayabilirsiniz.

1. Bir otomatik program ayarlanmalıdır. →*Sayfa 18*
✔ Ekranda öngörülen kurutma hedefi gösterilir.
2. Kurutma hedefini "+1" (kuru) ila "+3" (en kuru) arasında ayarlamak için **Dolap Kuruluğu** , **Ekstra Kuruluk** veya **Ütü Kuruluğu** üzerine tekrar basınız.

13 Çocuk kilidi

Cihazınızın kumanda elemanlarını yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete alınız.

13.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi

▸ Her iki tuşa **3 sn.** yakl. 3 saniye süreyle basınız.
✔ Ekranda görünür.
✔ Kumanda elemanları kilitlenir.
✔ Cihaz bekleme (Standby) modunda olduğunda ve elektrik kesintisinde de çocuk emniyeti etkin kalır.

13.2 Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması


Gereklilik: Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması için cihaz çalıştırılmalıdır.

▸ Her iki tuşa **3 sn.** yakl. 3 saniye süreyle basınız.
Çalışan programın iptal edilmemesi için, program seçme düğmesi çıkış programına ayarlanmalıdır.
✔ Ekranda sembolü söner.

14 Temel ayarlar

Cihazınızın temel ayarlarını ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.

14.1 Temel ayarlara genel bakış

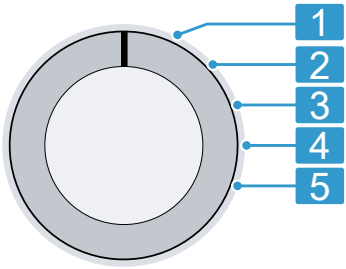

Program konumlu program seçme düğmesi

1	Temel ayar yok.

2	Program sonundan sonraki sinyalin ses seviyesi ayarlanmalıdır: 0 (kapalı) ila 4 (çok yüksek sesli)
3	Sinyalin ses seviyesi tuşlar seçilerek ayarlanmalıdır: 0 (kapalı) ila 4 (çok yüksek sesli)
5	Başlatılan programların sayısı gösterilir.

14.2 Temel ayarların değiştirilmesi

1. Program seçme düğmesi pozisyon 1'e ayarlanmalıdır. →*Sayfa26*
2. **Ütü Kuruluğu** üzerine basılmalı ve aynı anda program seçme düğmesi pozisyon 2'ye ayarlanmalıdır.
✔ Ekranda güncel değer görüntülenir.
3. İstenen program ayar düğmeli temel ayar seçilmelidir. →*Sayfa26*
4. Değeri değiştirmek için **Kalan süre** tuşuna basınız.
5. Değişikliğin kaydedilmesi için cihaz kapatılmalıdır.

15 Cihaz bakımı

Cihaz, kolay ve yoğun cihaz bakımı için temizleme programları sunar. Cihazdaki hafif kir birikintilerini temizlemek için, uzun bir kullanım süresinden sonra ekranda "CrE" görüntülendiğinde basit cihaz bakımı yapınız.

Not: Basit cihaz bakımı yaklaşık 1 saat sürer.

Cihazdaki inatçı kir birikintilerini ve bir aydan uzun bir süre kullanılmadığında oluşan kokuları gidermek için yoğun cihaz bakımı uygulayınız.

Notlar

- Yoğun ünite bakımı yaklaşık 4 saat sürer ve kesintiye uğramamalıdır.
- Cihazın yoğun bakımı için orijinal cihaz bakım ürününe →*Sayfa21* ihtiyacınız vardır.

15.1 Cihaz bakımı için hazırlık yapılması

Cihazın hazırlanması


Gereklilik: Tambur boş.

1. Cihazı bekleme (Standby) moduna getiriniz. →*Sayfa23*
2. Tiftik filtresi temizlenmelidir. →*Sayfa23*
3. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır. →*Sayfa25*

Yoğuşma suyu kabının hazırlanması

Yoğuşma suyunu su tahliye hortumu aracılığıyla tahliye ediyorsanız, yoğuşma suyu kabını hazırlayınız.

1. Tapayı üst kısmın ağzından çıkarınız ① ve alt tarafa yerleştiriniz ②.

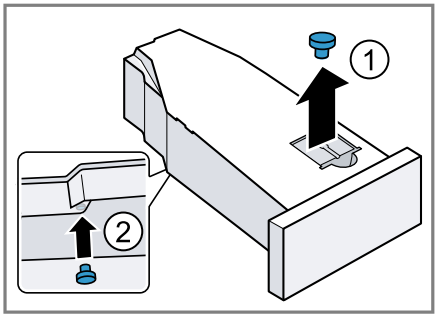

2. Yoğuşma suyu kabındaki filtreyi temizleyiniz.

15.2 Basit cihaz bakımı yapılması

Gereklilik: Cihaz bakımı hazır durumdadır. →*Sayfa27*

1. Yoğuşma suyu kabına yakl. 1,5 litre ılık su doldurulmalıdır. Sıvının dışarı akmasını engellemek için yoğuşma suyu kabını yatay konumda tutunuz.
2. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.
3. Program seçme düğmesi pozisyon 1'e ayarlanmalıdır. →*Sayfa26*
4. **Ütü Kuruluğu** seçeneğine basınız, basılı tutunuz ve ilgili program seçme düğmesini 4 konumuna ayarlayınız →*Sayfa26*.
5. **Ütü Kuruluğu** tuşunu serbest bırakınız.

✔ Ekranda dönüşümlü olarak "CP1" ve program süresi görüntülenir.

6. **Başlat**/ ▷II **Reload** seçeneğine basınız.

✔ Cihaz bakımı başlar ve bir sinyal sesi duyulur.

✔ Cihaz bakımını kapattıktan sonra ekranda "End" görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur.

7. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır. →*Sayfa25*
8. Yoğuşma suyunu su tahliye hortumu ile boşaltıyorsanız, tapayı yoğuşma suyu kabının altından çıkarınız ve yoğuşma suyu kabının üstündeki girintiye yerleştiriniz. →*Sayfa27*
9. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.
10. Cihazı bekleme (Standby) moduna getiriniz. →*Sayfa23*

15.3 Yoğun cihaz bakımının yürütülmesi

Yoğun cihaz bakımı başlatılması

Gereklilik: Cihaz bakımı hazır durumdadır. →*Sayfa27*

1. Yoğuşma suyu kabına bir şişe cihaz bakım ürünü ve yaklaşık 1,5 litre ılık musluk suyu doldurunuz. Sıvının dışarı akmasını engellemek için yoğuşma suyu kabını yatay konumda tutunuz.
2. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.
3. Program seçme düğmesi pozisyon 1'e ayarlanmalıdır. →*Sayfa26*
4. **Ütü Kuruluğu** seçeneğine basınız, basılı tutunuz ve ilgili program seçme düğmesini 4 konumuna ayarlayınız →*Sayfa26*.
5. **Ütü Kuruluğu** tuşunu serbest bırakınız.

✔ Ekranda dönüşümlü olarak "CP1" ve program süresi görüntülenir.

6. **+** tuşuna basınız.

✔ Ekranda dönüşümlü olarak "CP2" ve program süresi görüntülenir.

7. **Başlat**/ ▷II **Reload** seçeneğine basınız.

✔ Cihaz bakımı başlar ve bir sinyal sesi duyulur.

✔ Yaklaşık 3 saat sonra cihaz bakıma ara verir ve ekranda kalan program süresi görüntülenir.

8. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır. →*Sayfa25*
9. Yoğuşma suyu kabına yakl. 1,5 litre ılık su doldurulmalıdır.
10. Yoğuşma suyu kabını dikkatlice yatay konuma getiriniz ve cihaz bakım ürünü kalıntılarını durulamak için boşaltınız.

Yoğun cihaz bakımı devam ettirilmesi

1. Yoğuşma suyu kabına yakl. 1,5 litre ılık su doldurulmalıdır. Sıvının dışarı akmasını engellemek için yoğuşma suyu kabını yatay konumda tutunuz.
2. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.
3. **Başlat**/ ▷II **Reload** seçeneğine basınız.

✔ Cihaz bakımına devam edilir.Cihaz bakımına devam edilir.

✔ Cihaz bakımını kapattıktan sonra ekranda "End" görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur.

4. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır. →*Sayfa25*
5. Yoğuşma suyunu su tahliye hortumu ile boşaltıyorsanız, tapayı yoğuşma suyu kabının altından çıkarınız ve yoğuşma suyu kabının üstündeki girintiye yerleştiriniz. →*Sayfa27*
6. Cihazı bekleme (Standby) moduna getiriniz. →*Sayfa23*

16 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

16.1 Nem sensörü

Bu cihazın nem sensörü, çamaşırlarınızın kurutma sırasında ne kadar nemli olduğunu belirler. Çamaşırlardaki kalan neme göre cihaz otomatik programın süresini değiştirir.

Nem sensörünün temizlenmesi


Bir süre sonra nem sensörü üzerinde kireç, deterjan ve bakım ürünlerinin artıkları birikebilir. Nem sensörünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.

DİKKAT
Sert veya kaba cisimler nem sensörüne hasar verebilir.

- Sert veya kaba cisimleri, ovalama maddelerini veya çelik telleri kullanarak temizlik yapmayınız.

Not: Cihazı tarif edildiği gibi temizlemezseniz, cihaz fonksiyonları kötü etkilenebilir.

1. Kapağı açınız.
2. Nem sensörünü bir süngerle temizleyiniz.

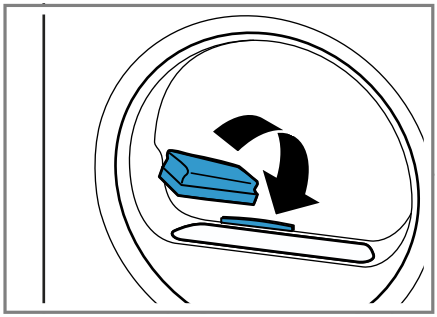

16.2 Yoğuşma suyu kabının filtresi


Kurutma sırasında çamaşırlardaki tiftikler yoğuşma suyuna karışır. Yoğuşma suyu kabındaki filtre, cihazı tiftiklerden korur.

Yoğuşma suyu kabının filtresi temizlenmelidir.


Yoğuşma suyu kabını boşaltma sırasında filtre otomatik olarak temizlenir. Filtreyi düzenli olarak kontrol ediniz ve filtre kirliyse temizleyiniz.

1. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır. →*Sayfa25*

2. Filtre çıkarılmalıdır.

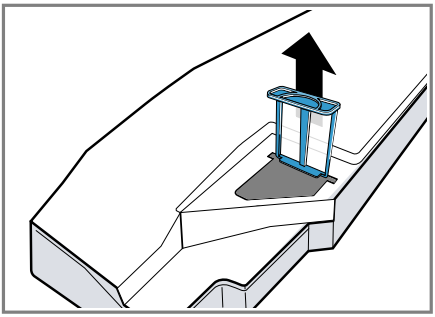

3. Filtre sıcak, akan suyla temizlenmelidir.
   Not: Temizleme suyu bir kabın, örn. bir kovanın içinde biriktirilmelidir. Temizleme işleminden sonra kabın içeriği bir filtreden, örn. kahve filtresinden geçirilmelidir.
   Atık suyun mikroplastiklerle kirlenmesini önlemek için kahve filtresini, evsel atıklarla birlikte atınız.
   Filtreyi bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.
4. Filtre dayanağa kadar içeri itilmelidir.

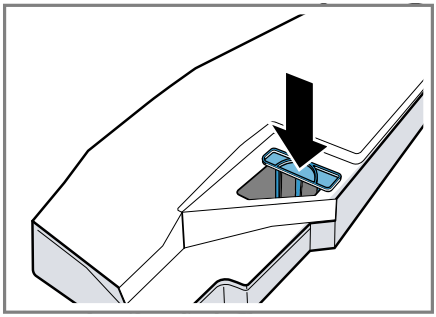

5. Yoğuşma suyu kabı itilmelidir.
   →*Sayfa25*

17 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.

⚠ UYARI
Elektrik çarpması tehlikesi!
Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.
- ▸ Cihazı veya cihazın özelliklerini asla teknik olarak değiştirmeyiniz.
- ▸ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▸ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▸ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Hata	Neden ve sorun giderme
Ekran karanlık ve **Başlat/ ▷II Reload** yanıp sönüyor.	Enerji tasarrufu modu aktif. ▸ **Başlat/ ▷II Reload** tuşuna basınız.

Hata	Neden ve sorun giderme
Diğer tüm hata kodları.	Fonksiyonel arıza **1.** Cihazı yeniden başlatınız. **2.** Arıza tekrar oluşursa, cihazı en az 30 saniye boyunca güç kaynağından ayırınız. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundaki sigorayı kapatınız. **3.** Arıza devam ederse, müşteri hizmetlerini arayınız. →*Sayfa34* Aradığınızda hata mesajını eksiksiz olarak belirtiniz. Mümkünse arızayı fotoğraf ve videolarla belgeleyiniz.
"Hot" ve tambur dönüyor.	Hata yoktur. Soğutma işlemi aktiftir. Herhangi bir işleme gerek yoktur. **Not:** Soğutma işlemi sırasında programı değiştirmeyiniz. Soğutma işlemi 10 dakika kadar sürer.
ve program iptal edildi.	Yoğuşma suyu kabı dolu. ▸ Yoğuşma suyu haznesini boşaltınız. →*Sayfa25*
	Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış, bükülmüş veya sıkışmış. ▸ Su tahliye hortumunun montajını kontrol ediniz. →*Sayfa11*
	Su tahliye hortumu tıkanmış. ▸ Su tahliye hortumunu şebeke suyuyla durulayınız.
	Yoğuşma suyu kabının filtresi kirlenmiştir. ▸ Yoğuşma suyu haznesinin filtresini temizleyiniz. →*Sayfa29*
"CrE"	Basit cihaz bakımı yapılmalıdır. ▸ Basit cihaz bakımı gerçekleştiriniz. →*Sayfa27*
	Tiftik filtresi kirlenmiştir. ▸ Tiftik filtresini temizleyiniz. →*Sayfa23*
	Hata yoktur. Otomatik kendi kendine temizleme cihazın eşanjörünü durular. Herhangi bir işleme gerek yoktur. **Not:** Yoğuşma suyu haznesini dışarı çekmeyiniz ve programı iptal etmeyiniz.
Program çalışmaya başlamıyor.	Çocuk kilidi etkinleştirildi. ▸ Çocuk kilidini devre dışı bırakınız. →*Sayfa26*
	Kalan süre etkinleştirildi. ▸ İlgili **Kalan süre** seçeneğinin etkin olup olmadığını kontrol ediniz. →*Sayfa18*

Hata	Neden ve sorun giderme
Program süresi, kurutma sırasında değişiyor.	Hata yoktur. Program akışı elektronik olarak optimize ediliyor. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.
Kurutma süresi çok uzun.	Tiftik filtresi kirlenmiştir. ▸ Tiftik filtresini temizleyiniz. →*Sayfa23*
	Ortam sıcaklığı 15 °C'den düşük veya 30 °C'den yüksek. ▸ Ortam sıcaklığının 15 °C ile 30 °C arasında olduğundan emin olunuz.
	Cihazın kurulum yerindeki hava sirkülasyonu yetersiz. ▸ Cihazın kurulum yerini havalandırınız.
	Düşük dolum miktarlarında sürekli otomatik kendi kendine temizleme için çok az miktarda yoğuşma suyu. ▸ Dolum miktarı 3 kg'den fazla nemli çamaşırları program sonuna kadar düzenli olarak kurutunuz.
	Cihazın havalandırma boşluğu bloke olmuş. ▸ Cihazın havalandırma boşluğunun açık tutulduğundan emin olunuz.
	Eşanjör kirlenmiş. ▸ Basit cihaz bakımı gerçekleştiriniz. →*Sayfa27*
Uğultu, vınlama veya pompalama sesleri.	Hata yoktur. Kompresör, kompresör havalandırması veya yoğuşma pompası aktif. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.
Çamaşırlar çok nemli.	Seçilen program tekstil türüne uygun değil. ▸ Yeniden kurutma için bir zaman programı ayarlayınız. →*Sayfa20*
	Doldurma miktarı çok yüksek. ▸ Programların maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. →*Sayfa18*
	Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. **1.** Çamaşırları kurutma sonrasında hemen tamburdan çıkarınız. **2.** Çamaşırları soğutmak için yayınız.
	Ayarlanan kurutma hedefi uygun değil. ▸ Kurutma hedefini değiştiriniz. →*Sayfa26*
	Kurutma hedefi uyarlanmamış. ▸ Kurutma hedefini ayarlayınız. →*Sayfa26*
	Dolum miktarı çok düşük. ▸ Yeniden kurutma için bir zaman programı ayarlayınız. →*Sayfa20*

Hata	Neden ve sorun giderme
Çamaşırlar çok nemli.	Nem sensörü kirlenmiş. ▸ Nem sensörünü temizleyiniz. →*Sayfa29*
	Cihaz, dolu bir yoğuşma kabı nedeniyle kurutma işlemini iptal etti. ▸ Yoğuşma suyu haznesini boşaltınız. →*Sayfa25*
Kırışıklık oluşumu.	Seçilen program tekstil türüne uygun değil. ▸ Uygun bir program ayarlayınız. →*Sayfa18*
	Yapılan dolum uygun değil. ▸ Programların maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. →*Sayfa18* ▸ Çamaşırları hazırlayınız. →*Sayfa21*
	Çamaşırlar kurutma işleminden sonra tamburda çok uzun süre kalıyor. **1.** Çamaşırları kurutma sonrasında hemen tamburdan çıkarınız. **2.** Çamaşırları soğutmak için yayınız.
	Sentetik kumaşlar çok uzun süre kurutuldu. ▸ Kurutma hedefini değiştiriniz veya kurutma hedefini ayarlayınız. →*Sayfa25*
	Kırışık azaltma etkinleştirilmemiş. ▸ Kırışık azaltma fonksiyonunu etkinleştiriniz. →*Sayfa17*
Dışarı su akıyor.	Cihaz doğru şekilde hizalanmamış. ▸ Cihazı hizalayınız. →*Sayfa13*
	Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış. ▸ Su tahliye hortumunun montajını kontrol ediniz. →*Sayfa11*
Su tahliye hortumu bağlı olmasına rağmen yoğuşma suyu haznesinde yoğuşma suyu toplanıyor.	Hata yoktur. Yoğuşma suyu kabında bir miktar yoğuşma suyu kalabilir. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.
	Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış. ▸ Su tahliye hortumunun montajını kontrol ediniz. →*Sayfa11*
Cihaz içinde koku oluşmuş.	Cihazda inatçı kirler veya cihaz bir aydan uzun bir süre çalıştırılmadı. ▸ Yoğun cihaz bakımı gerçekleştiriniz. →*Sayfa27*

18 Taşıma, depolama ve atığa verme

18.1 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

⚠ UYARI
Sağlık tehlikesi!
Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.
- ▸ Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- ▸ Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

⚠ UYARI
Yangın tehlikesi!
Bu cihazda kullanılan soğutucu madde R290 çevre dostu olmasına rağmen aynı zamanda yanıcıdır ve usulüne uygun şekilde imha edilmemesi halinde cihazların alev alması söz konusu olabilir.
- ▸ Cihazın usulüne uygun bir şekilde imha edilmesini sağlayın.
- ▸ Soğutucu madde devresinin borularına zarar vermeyin.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.
   Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez”. AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

19 Müşteri hizmetleri

İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız piyasaya çıkarıldıktan sonra en az 10 yıl

süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.
Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden, müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcımızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.
Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) hazır bulundurunuz.
İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-İstanbul-Türkiye
Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 99 99
Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Straße 34
81739 München, Germany
www.bosch-home.com
Müşteri hizmetlerinin iletişim verilerini ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden veya Web sitemizde bulabilirsiniz.
Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.
https://www.bosch-yetkiliservisi.com/
Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.

19.1 Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD)

Ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.

Tip plakasının yeri modele bağlı olarak değişir:
- Kapağın iç tarafında.
- Bakım kapağının iç tarafında.
- Cihazın arka tarafında.

Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

19.2 Garanti Şartları

Kullanim Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

20 Tüketim değerleri

İlgili ⬭ **Pamuklu Eko** programı normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır. Bu program (AB) 2023/2533 ve (AB) 2023/2534 sayılı yönetmeliklere uygunluğun değerlendirilmesine hizmet eder. Bu programın enerji etiketinde belirtilen tüketim değerleri, çamaşırların %60 oranındaki nem içeriğiyle ilgilidir.
Diğer programlar için belirtilen değerler referans değerlerdir ve geçerli EN61121 normuna dayalı olarak belirlenmiştir.
Gerçek değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşlarda kalan neme, ayarlanan kurutma derecesine, doldurma miktarına, ortam

koşullarına ve ek fonksiyonların aktifleştirilip aktifleştirilmediğine bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.
Program seçimi sırasında cihaz ekranında gösterilen tahmini program süresi / kalan süre, cihazın teslimat durumunda çamaşır makinesinde 1000 değişken devirli bir sıkma hızına bağlıdır.

Program	**Nihai nem (%)**	**Dolum miktarı (kg)**	**Sıkma devir sayısı (dev/dak)**	**İlk nem (%)**	**Program süresi (sa:dak)**	**Enerji tüketimi (kWh/çevrim)**
Pamuklu Kuruluk + Ekstra	-3,0	9,0	1400	50	4:01	2,74
Pamuklu Kuruluk + Ekstra	-3,0	4,5	1400	50	3:20	2,13
Pamuklu Kuruluk + Ekstra	-3,0	9,0	1000	60	4:21	3,05
Pamuklu Kuruluk + Ekstra	-3,0	4,5	1000	60	3:31	2,30
Pamuklu Kuruluk + Ekstra	-3,0	9,0	800	70	4:42	3,35
Pamuklu Kuruluk + Ekstra	-3,0	4,5	800	70	3:42	2,46
Pamuklu Kuruluğu + Dolap	-1,5	9,0	1400	50	2:59	2,07
Pamuklu Kuruluğu + Dolap	-1,5	4,5	1400	50	2:16	1,42
Pamuklu Kuruluğu + Dolap	-1,5	9,0	1000	60	3:19	2,36
Pamuklu Kuruluğu + Dolap	-1,5	4,5	1000	60	2:27	1,58
Pamuklu Kuruluğu + Dolap	-1,5	9,0	800	70	3:39	2,65
Pamuklu Kuruluğu + Dolap	-1,5	4,5	800	70	2:38	1,74
Pamuklu Eko	0,0	9,0	1400	50	2:38	1,77
Pamuklu Eko	0,0	4,5	1400	50	1:51	1,09
Pamuklu Eko [1]	0,0	9,0	1000	60	2:56	2,05
Pamuklu Eko	0,0	4,5	1000	60	2:01	1,25

[1] Kurutma döngüsü sırasında havadan kaynaklanan gürültü emisyonları 64 dB'dir.

Program	Nihai nem (%)	Dolum miktarı (kg)	Sıkma devir sayısı (dev/dak)	İlk nem (%)	Program süresi (sa:dak)	Enerji tüketimi (kWh/çevrim)
Pamuklu Eko	0,0	9,0	800	70	3:14	2,34
Pamuklu Eko	0,0	4,5	800	70	2:12	1,41
Pamuklu + Ütü Kuruluğu	12,0	9,0	1400	50	1:47	1,19
Pamuklu + Ütü Kuruluğu	12,0	4,5	1400	50	1:12	0,70
Pamuklu + Ütü Kuruluğu	12,0	9,0	1000	60	2:07	1,49
Pamuklu + Ütü Kuruluğu	12,0	4,5	1000	60	1:23	0,87
Pamuklu + Ütü Kuruluğu	12,0	9,0	800	70	2:28	1,79
Pamuklu + Ütü Kuruluğu	12,0	4,5	800	70	1:34	1,03
Sentetikler + Ekstra Kuruluk	0,0	3,5	800	40	1:12	0,71
Sentetikler + Ekstra Kuruluk	0,0	3,5	600	50	1:20	0,83
Sentetikler + Dolap Kuruluğu	2,0	3,5	800	40	1:00	0,55
Sentetikler + Dolap Kuruluğu	2,0	3,5	600	50	1:09	0,67
Sentetikler + Ütü Kuruluğu	12,0	3,5	800	40	0:42	0,38
Sentetikler + Ütü Kuruluğu	12,0	3,5	600	50	0:50	0,49
Narin	0,0	2,0	-	-	0:53	0,49

21 Teknik veriler

Cihaz yüksekliği	84,2 cm
Cihaz genişliği	59,8 cm
Cihaz derinliği	61,3 cm

Kapak kapalıyken cihaz derinliği	64,8 cm
Kapak açıkken cihaz derinliği	109,6 cm
Ağırlık	56,5 kg

Maksimum dolum miktarı	9,0 kg
Şebeke gerilimi	220-240 V, 50 Hz
⎓ Minimum kurulum güvenliği	10 A
Nominal güç	800 W
Enerji tüketimi	▪ Bekleme (Standby): 0,15 W
Çevre sıcaklığı	▪ Minimum: 5 °C ▪ Maksimum: 35 °C
Şebeke bağlantı kablosunun uzunluğu	145 cm

Modelinizle ilgili ayrıntılı bilgileri internette şurada bulabilirsiniz: *www.bosch-home.com/energylabel*. Lütfen sonra model arama ile ilgili talimatları izleyiniz. Model tanımı tip plakasında yer alan ürün numarasındaki (E-Nr.) eğik çizgiden önceki işaretlerden oluşur. Model tanımını alternatif olarak enerji etiketinin ilk satırında da bulabilirsiniz.

CE

Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9001927461 (050703)
tr