Çamaşır makineniz

Tebrikler - Modern, kalite açısından yüksek değerde Profilo marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Çamaşır makinesi tasarruflu su ve enerji tüketimiyle ön plana çıkmaktadır.
Fabrikamızdan çıkan her makine, titizlikle işlev ve kusursuz durum açısından kontrol edilir.

İlave bilgiler: www.profilo.com.tr
Profilo Çağrı Yönetim Merkezi: 444 77 66 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Çevre kurallarına uygun imha etme

Cihazın ambalajı çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir. Bu cihaz, elektrikli ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.
Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

İçindekiler

	Sayfa
Amacına uygun kullanım	1
Programlar	1
Programın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi	3
Yıkama	3/4
Yıkama işleminden sonra	4
Kişisel ayarlar	5/6
Önemli uyarılar	6
Programa genel bakış	7
Güvenlik talimatları	8
Tüketim değerleri	8
Ilk kez çamaşır yıkamadan önce/Bakım	9
Gösterge lambalarına ilişkin bilgiler	9
Bakım	10
Hangi durumda ne yapmalı	11

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

– İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız.
– Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
– Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
– Eğer ardından çamaşırlar kurutucuda kurutulacaksa, sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin kılavuzuna göre seçiniz (*modele göre*).

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinada yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir.
- Bu çamaşır makinesi soğuk su, standart yıkama ve bakım malzemeleri ile çalışmaya uygundur.
- Çamaşır makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla** veya gereken **eğitime tabi tutuldukları sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir

– *Çocuklar yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında yalnız bırakılmamalıdır!*
– *Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir!*
– *Çocuklar denetim altında olmadan temizlik ve bakım çalışmalarını yürütemez!*
– *Evcil hayvanlar çamaşır makinesinin yanına yaklaştırılmamalıdır!*

Hazırlanması

İlk kez çamaşır yıkamadan önce
makineyi bir kez çamaşırsız çalıştırınız ⟶ *Sayfa 9.*

Montaj işlemi, ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır.

Makineyi kontrol ediniz

– Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
– Yetkili servise bilgi veriniz!

Elektrik fişini prize takınız

Islak elle dokunmayınız!
Sadece fişi tutunuz!

Su musluğunu açınız

Çamaşırların ayrılması ve yerleştirilmesi

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre yıkayınız.
Çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve yıkama ısısına göre yıkayınız.
Azami dolum miktarı aşılmamalıdır ⟶ *Sayfa 7.*

Önemli uyarılara dikkat ediniz ⟶ *Sayfa 6!*
Büyük ve küçük çamaşırların tümünü doldurunuz!
Çamaşır doldurma kapağını kapatınız. Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.

Deterjan ve bakım malzemesinin doldurulması

Uygun dozaj:
Çamaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre.
Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.

Bölme II: Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz
Bölme ❀: Yumuşatıcı, kola
Bölme I: Ön yıkama için deterjan

Yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile seyreltiniz. Tıkanmayı engeller.

Programın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi

Programlar
Programa detaylı genel bir bakış ⟶ *Sayfa 7.*

Program seçme düğmesi	Durum görüntüleme	Ek fonksiyonlar	başlat/ beklet ▷II
pamuklular	Dayanıklı sağlam kumaşlar		
pamuklular eko	Dayanıklı sağlam kumaşlar		
karışık	Farklı çamaşır türleri		
ekstra durulama	Akabinde sıkma		
sıkma	Elde yıkanan çamaşırlar.		
boşaltma	Yıkama suyunun boşaltılması		
yünlüler	Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlüler		
hassas	Yıkanabilen hassas kumaşlar		
sentetikler	Bakımı kolay kumaşlar		

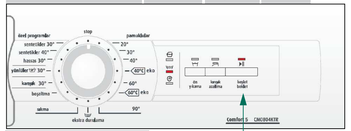

başlat/beklet ▷II seçilmelidir

Ek fonksiyonlar ⟶ Kişisel ayarlar, *Sayfa 5.*

Makineyi açmak ve kapatmak için ve program seçmek için kullanılan program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.

Yıkama



1 2 3

Yıkama

Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları boşaltınız.

– Mevcut olması muhtemel yabancı maddeleri çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi.
– Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Su musluğunun kapatılması

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir ⟶ Kurulum kılavuzu uyarıları, *Sayfa 7.*

Kapatılması

Program seçme düğmesini **stop** konumuna alınız.

Program şu durumda sona ermiş olur ...

...⊘ **(sıkma)** gösterge lambası yanıp söner.

Programın durdurulması

Yüksek ısı uygulanan programlarda:
– Çamaşırlar soğutulmalıdır: **durulama** seçilmelidir.
– **başlat**/beklet ▷II seçilmelidir.
Düşük ısı uygulanan programlarda:
– **güçlü sıkma** veya **boşaltma** seçilmelidir.
– **başlat**/beklet ▷II seçilmelidir.

Program değiştirme, eğer ...

... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
– Programı yeniden seçiniz.
– **başlat**/beklet ▷II seçilmelidir. Yeni program baştan başlamaktadır.

Kişisel ayarlar

Ek fonksiyonlar ⟶ ayrıca programa genel bakış, *Sayfa 7.*

⧾⧾ (ön yıkama)	bir ön yıkama işlemi uygulanır.
⧾ (kırışık azaltma)	Sonradan gevşetme özelliğine sahip özel sıkma işlemi. Hassas son sıkma - çamaşırlarda kalan nem biraz artar.

başlat/beklet ▷II

Programın başlatılması için.

Önemli uyarılar

Çamaşırlara ve makineye özen gösterilmesi

– Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi dozajı için kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
– Cepleri boşaltınız.
– Metal parçalara dikkat ediniz (ataç vs.).
– Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (coraplar, perde, balenli sutyenler).
– Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
– Ceplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
– Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup yıkayınız.

Farklı kirlilikteki çamaşırlar

Az		Yeni çamaşırları ayrı yıkayınız. Ön yıkama yapmayınız. Lekeleri gerekirse ön işleme tabi tutunuz. **pamuklular** ⟲ **eko** programını seçiniz.
Çok		Daha az çamaşır doldurunuz. **pamuklular** ⟲ **eko** programını seçiniz.

Kolalama

Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ❀ (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Boyamak sadece ev temizliği ölçülerinde. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

rograma genel bakış ⟷ *Sayfa 8'deki tüketim değerleri tablosuna ve sayfa 6'deki uyarıları dikkate alınız!*

Programlar	*°C*	*Maksimum*	*Çamaşır türü*	*Ek fonksiyonlar: bilgiler*
pamuklular	20, 30, 40, 60, 90 °C	5,5 kg	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk veya keten	↕↔ (ön yıkama), ⧖ kırışık azaltma
eko	40-60	5,5 kg	Bakımı kolay pamuklar, keten, sentetik veya karışık kumaşlar	↕↔ (ön yıkama), ⧖ kırışık azaltma
sentetikler	30, 40 °C		Bakımı kolay pamuklar, keten, sentetik, sentetik veya karışık kumaşlar	↕↔ (ön yıkama), ⧖ kırışık azaltma
karışık	30 °C	2,5 kg	Bakımı kolay pamuklar, keten, sentetik, sentetik veya karışık materyeden oluşan kumaşlar	↕↔ (ön yıkama), ⧖ kırışık azaltma
hassas	30 °C	2 kg	Yıkanabilir hassas kumaşlar için kullanın: örneğin ipek, yün, sentetik veya karışık malzemelerle kumaşlar (örn. Perde)	↕↔ (ön yıkama), ⧖ kırışık azaltma; durulama işlemleri arasında sıkma yok.
yünüler 🐑	30 °C		Elde veya makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren materyeden kumaşlar	Özellikle çekinme ihtimalinden sakındığınız kıyafetler için uzun süreli aralıklarla çalışan (deterjanlı su içindeki kumaşa zarar vermeyen) özel program
Ek programlar			**ekstra durulama, sıkma, boşaltma**	

1 *Ön yıkamasız programlar: Deterjan* **II** *bölmesine dökünüz; ön yıkamalı programlar: Deterjan* **I** *ve* **II** *arasında paylaşınız.*

BSH EV ALETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Fevzipaşa Mah. Bahar Sokak 39/501
Çekmeköy/ İstanbul/ Türkiye

OM/804KTR

9401 / 9000955428

Güvenlik bilgileri

- Kullanma kılavuzunu, kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesi ile verilmiş tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.
- Dokümanları bir sonraki kullanımınız için de muhafaza ediniz.

Elektrik çarpma tehlikesi
- Elektrik fişini kablodan değil, sadece fişten çekiniz!
- Islak elle prizi takmayınız/prizden çıkarmayınız.

Ölüm tehlikesi
Kullanılmış cihazlar:
- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini saklayınız. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi
- Ambalajlar, folyolar ve ambalaj parçaları çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Zehirlenme tehlikesi
- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi
- Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri (örn. leke çıkarıcılar / temizlik benzini) ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir. Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

Yaralanma tehlikesi
- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak deterjanlı su boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur dönmeye devam ediyorsa elinizi içine sokmayınız.
- Çalışma sırasında deterjan çekmecesini açarken dikkat ediniz!

Tüketim değerleri

Program	*Yükleme*	*Elektrik****	*Su****	*Program süresi****
pamuklular 20 °C	5.5 kg	0,25 kWh	57 l	1 3/4 saat
pamuklular 30 °C	5.5 kg	0,40 kWh	57 l	1 3/4 saat
pamuklular 40 °C*	5.5 kg	0,75 kWh	57 l	1 3/4 saat
pamuklular 60 °C	5.5 kg	1,20 kWh	57 l	2 saat
pamuklular 90 °C	5.5 kg	2,00 kWh	64 l	2 saat
sentetikler 40 °C*	2.5 kg	0,60 kWh	50 l	1 1/2 saat
karışık 30 °C	2.5 kg	0,35 kWh	48 l	1 saat
hassas 30 °C	2 kg	0,30 kWh	55 l	1 saat
yünüler 30 °C	2 kg	0,20 kWh	30 l	1 saat

*Geçerli EN60456'ya göre kontrol için program ayarı.
Karşılaştırma testleri için uyarılar: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen çamaşır miktarı maksimum sıkma devir sayısı ile yıkanmalıdır.

Program	*Yükleme*	*Yıllık enerji tüketimi*	*Yıllık su tüketimi*
pamuklular eko 40/60 °C **	5.5 kg/2,75 kg	182 kWh	8800 l

**. Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı, soğuk suyla (15 °C) 2010/30/EU direktifine uygundur.
***Değerler su basıncına, su sertliğine, giren suyun sıcaklığına, ortam sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına ve kirlenme durumuna, kullanılan deterjana, şebeke gerilimdeki dalgalanmalara ve seçilen seçeneklere göre belirtilen değerlerden farklılık gösterebilir.

Ik kez çamaşır yıkamadan önce

Çamaşır doldurmayınızı! Su musluğunu açınız. Bölme **II**'ye:
- şalt, 1 litre su
- deterjan (üreticinin az kirli çamaşırlar için önerdiğiniz ve ilgili su sertlik derecesine göre dozaj) koyunuz

Program seçme düğmesini **pamuklular 60 °C** konumuna ayarlayınız ve **başlat**/beklet ▷II seçiniz. Program sonunda program seçme düğmesini **stop** konumuna alınız.

Bakım

- **Elektrik çarpma tehlikesi!** *Elektrik fişini prizden çekınız!*
- **Patlama tehlikesi!** *Çözücü madde kullanmayınız!*

Makine gövdesi, kumanda alanı

- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Yumuşak, nemli bir bez ile silinız.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.

Deterjan çekmecesinin temizlenmesi...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.



1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı bastırınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla parçayı alttan yukarıya doğru bastırınız.
3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
4. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz pimin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

Kalan suyun kuruması için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Yıkama tamburu

Tamburun kuruması için çamaşır doldurma kapağını açık bırakınız.
Pas lekeleri - Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

Kireçten arındırma

Makinede çamaşır yok!

Deterjan dozajlaması doğru olduğunda, bu işleme gerek yoktur. Gerekli olacak olursa, kireçten arındırma maddesi üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız. Uygun kireç gidericileri internet sayfamız üzerinden veya yetkili servisimiz üzerinden (⟶ *Sayfa 1*) satın alabilirsiniz.

Gösterge lambalarına ilişkin bilgiler

Durum göstergeleri için gösterge lambaları yanıp söner:

yıkama ve **durulama**	Çamaşır doldurma kapağını doğru şekilde kapatınız, çamaşır sıkışmış olabilir.
yıkama ve **sıkma**	– Musluğu tamamen açınız. – Su giriş hortumu katlanmış/sıkışmış. – Su basıncı çok düşük; filtrenin temizlenmesi ⟶ *sayfa 10.*
durulama ve **sıkma**	– Boşaltma pompası tıkanmış; Boşaltma pompasının temizlenmesi ⟶ *sayfa 10.* – Boşaltma hortumu/tahliye borusu tıkanmış; sifona bağlanan boşaltma hortumunun temizlenmesi ⟶ *sayfa 10.*

Bakım

- **Haşlanma tehlikesi!** *Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz!*
- *Su musluğunu kapatınız!*

Pis su pompası

Program seçme düğmesini **stop** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çıkarınız.

1. Boşaltma pompası servis kapağını bir tornavida yardımıyla çıkarınız.
2. Pompa kapağının dikkatlice sökünüz (kalan su)
3. İç bölmede, pompa kapağının yivlerini ve pompa yatağını temizleyiniz (pis su pompasının çarkı rahatlıkla dönebilmelidir).
4. Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız.
5. Servis kapağını takınız ve kapatınız.



Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz ve **boşaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu

Program seçme düğmesini **stop** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çıkarınız.



1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

Su girişindeki süzgeçler

Elektrik çarpma tehlikesi!
AquaStop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).

Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:

1. Su musluğunu kapatınız!
2. İstediğiniz programı seçiniz (güçlü **sıkma/boşaltma** hariç).
3. **başlat**/beklet seçilmelidir. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini **stop** konumuna alınız. Elektrik fişini prizden çıkarınız.



5. Süzgeci temizleyiniz:
Hortumu su musluğundan çıkarınız.
Süzgeci küçük fırça ile temizleyiniz.

ve/veya Standard ve Aqua-Secure modellerinde:

Hortumu arka taraftan alınız,
süzgeci pense ile çıkarınız ve temizleyiniz.



6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Hangi durumda ne yapmalı ...

Dışarı su akıyor	– Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz. – Su giriş hortumunun vida bağlantılarını sıkınız.
Cihaza su dolmuyor. Deterjan alınmıyor.	– **başlat**/beklet ▷II seçilmedi mi? – Su musluğu açık değil mi? – Süzgeç tıkanmış olabilir? Süzgeçin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10.* – Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış mı?
Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	– Güvenlik fonksiyonu aktif. Yaklaşık 2 dakika beklenmelidir.
Program çalışmaya başlamıyor.	– **başlat**/beklet ▷II seçildi mi? – Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı?
Deterjanlı su boşaltılmıyor.	– Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10.* – Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
Tambur içinde su görünmüyor.	– Hata yok - Su, görünen kısmın altında.
Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi sıkma işlemini yarıda kesti, dengesiz çamaşır dağılımı. Küçük ve büyük parçaları tamburun içinde dağıtınız.
Birkaç kez ön sıkma.	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi dengeyi sağlıyor.
Bakım malzemesi bölmesi ❀ 'de su mevcut.	– Hata yok - Bakım malzemesinin etkisi bundan etkilenmez. – Gerekirse parçanın temizlenmesi ⟶ *Sayfa 9.*
Çamaşır makinesinde koku oluşuyor.	– Makineye çamaşır koymadan, **pamuklular 90 °C** programını uygulayınız. Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
Deterjan çekmecesinden köpük çıkıyor.	– Çok fazla deterjan mı kullanıldı? Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında: 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz *(Açık havada kullanılan kumaşlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil!).* – Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin "dolaşımı".	– Cihaz ayakları sabitleniş mi? Cihaz ayakların sabitleyiniz ⟶ *Kurulum kılavuzu.* – Transport emniyet tertibatları sökülmüş mü? Transport emniyet tertibatlarının çıkarılması ⟶ *Kurulum kılavuzu.*
Gösterge lambaları cihaz çalışırken işlevsiz.	– Elektrik kesintisi? – Sigortalar atmış mı? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz. – Arıza yine ortaya çıkarsa yetkili servisi çağırınız.
Program akışı normalden daha uzun.	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırların yerini bir kaç kez değiştiriyor. – Hata yok - Köpük kontrol sistemi aktif - bir durulama işlemi devreye alınmaktadır.
Çamaşırlar üzerinde deterjan artıkları var.	– Fosfatsız deterjanların bazıları suda erimeyen artıklar içermektedir. – **ekstra durulama** ≋ seçiniz veya çamaşırları yıkadıktan sonra fırçalayınız.
Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz veya bir onarım gerekliyse: – Program seçme düğmesini **Stop** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız. – Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız ⟶ *Kurulum kılavuzu.*	

Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

PROFiLO
dayanıklı ev aletleri

Çamaşır makinesi

Kullanım kılavuzu

tr

Sayfa 8'deki güvenlik talimatlarını göz önünde bulundurunuz!

Çamaşır makineniz

Tebrikler - Modern, kalite açısından yüksek değerde Profilo marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Çamaşır makinesi tasarruflu su ve enerji tüketimiyle ön plana çıkmaktadır.
Fabrikamızdan çıkan her makine, titizlikle işlev ve kusursuz durum açısından kontrol edilir.

İlave bilgiler: www.profilo.com.tr
Profilo Çağrı Yönetim Merkezi: 444 77 66 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore değişkenlik göstermektedir.)

Çevre kurallarına uygun imha etme

Cihazın ambalajı çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.
Bu cihaz, elektrikli ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.
Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

İçindekiler

Sayfa

- Amacına uygun kullanım 1
- Programlar 1
- Programın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi 3
- Yıkama 3/4
- Yıkama işleminden sonra 4
- Kişisel ayarlar 5/6
- Önemli uyarılar 6
- Programa genel bakış 7
- Güvenlik talimatları 8
- Tüketim değerleri 8
- İlk kez çamaşır yıkamadan önce/Bakım 9
- Gösterge lambalarına ilişkin bilgiler 9
- Bakım 10
- Hangi durumda ne yapmalı 11

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
- Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
- Eğer ardından çamaşırlar kurutucuda kurutulacaksa, sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin kılavuzuna göre seçiniz (*modele göre*).

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinada yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir.
- Bu çamaşır makinesi soğuk su, standart yıkama ve bakım malzemeleri ile çalışmaya uygundur.
- Çamaşır makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla** veya gereken **eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir

- *Çocuklar yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında yalnız bırakılmamalıdır!*
- *Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir!*
- *Çocuklar denetim altında olmadan temizlik ve bakım çalışmalarını yürütemez!*
- *Evcil hayvanlar çamaşır makinesinin yanına yaklaştırılmamalıdır!*

Programlar
Programa detaylı genel bir bakış ⟶ *Sayfa 7.*

pamuklular	Dayanıklı sağlam kumaşlar
pamuklular eko	Dayanıklı sağlam kumaşlar
karışık	Farklı çamaşır türleri
ekstra durulama	Akabinde sıkma
sıkma	Elde yıkanan çamaşırlar.
boşaltma	Yıkama suyunun boşaltılması
yünlüler	Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlüler
hassas	Yıkanabilen hassas kumaşlar
sentetikler	Bakımı kolay kumaşlar

Hazırlanması

Montaj işlemi, ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır.



Makineyi kontrol ediniz

- Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!



Elektrik fişini prize takınız

Islak elle dokunmayınız! Sadece fişi tutunuz!

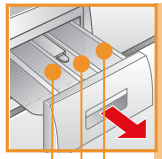

Su musluğunu açınız

Bölme II: Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz

Bölme ❀: Yumuşatıcı, kola

Bölme I: Ön yıkama için deterjan

Progra

Program seçme düğmesi	Durum görüntüleme	Ek fonksiyonlar	başla beklet

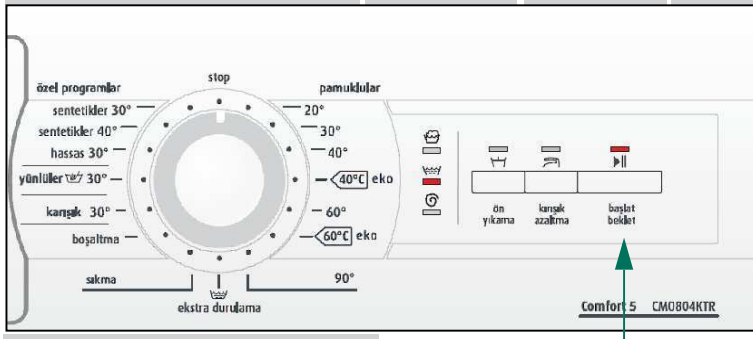

Makineyi açmak ve kapatmak için ve program seçmek için kullanılan program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.

Yıkama

İlk kez çamaşır yıkamadan önce
makineyi bir kez çamaşırsız çalıştırınız ⟶ Sayfa 9.

Çamaşırların ayrılması ve yerleştirilmesi

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre yıkayınız.
amaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve yıkama ısısına göre yıkayınız.
Azami dolum miktarı aşılmamalıdır ⟶ *Sayfa 7.*

Onemli uyarılara dikkat ediniz ⟶ Sayfa 6!
Büyük ve küçük çamaşırların tümünü doldurunuz!
Çamaşır doldurma kapağını kapatınız. Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.

Deterjan ve bakım malzemesinin doldurulması

Uygun dozaj:
Çamaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su ebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre.
Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.

Yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile seyreltiniz. Tıkanmayı engeller.

amın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi

Ek fonksiyonlar ⟶ Kişisel ayarlar, *Sayfa 5.*

t/ ▷II

başlat/beklet ▷II seçilmelidir

I, **II**, ❀ bölmeli deterjan çekmecesi

Tambur

Kumanda paneli

Çamaşır doldurma kapağı

boşaltma pompası için servis kapağı

1

2

3

Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları boşaltınız.

- Mevcut olması muhtemel yabancı maddeleri çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Su musluğunun kapatılması

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir ⟶ Kurulum kılavuzu uyarıları, *Sayfa 7.*

Kapatılması

Program seçme düğmesini **stop** konumuna alınız.

Program şu durumda sona ermiş olur ...

...◎ **(sıkma)** gösterge lambası yanıp söner.

Programın durdurulması

Yüksek ısı uygulanan programlarda:
– Çamaşırlar soğutulmalıdır: **durulama** seçilmelidir.
– **başlat**/beklet ▷II seçilmelidir.
Düşük ısı uygulanan programlarda:
– **güçlü sıkma** veya **boşaltma** seçilmelidir.
– **başlat**/beklet ▷II seçilmelidir.

Program değiştirme, eğer ...

... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
– Programı yeniden seçiniz.
– **başlat**/beklet ▷II seçilmelidir. Yeni program baştan başlamaktadır.

Yıkama

Kişisel ayarlar

Ek fonksiyonlar → ayrıca programa genel bakış, *Sayfa 7.*

(ön yıkama)	bir ön yıkama işlemi uygulanır.
(kırışık azaltma)	Sonradan gevşetme özelliğine sahip özel sıkma işlemi. Hassas son sıkma - çamaşırlarda kalan nem biraz artar.

başlat/beklet ▷II

Programın başlatılması için.

Önemli uyarılar

Çamaşırlara ve makineye özen gösterilmesi

- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi dozajı için kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Cepleri boşaltınız.
- Metal parçalara dikkat ediniz (ataç vs.).
- Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (çoraplar, perde, balenli sutyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup yıkayınız.

Farklı kirlilikteki çamaşırlar



	Yeni çamaşırları ayrı yıkayınız.
Az	Ön yıkama yapmayınız.
	Lekeleri gerekirse ön işleme tabi tutunuz. **pamuklular** 60°C **eko** programını seçiniz.
Çok	Daha az çamaşır doldurunuz. **pamuklular** 60°C **eko** programını seçiniz.

Kolalama

Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ❀ (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Boyamak sadece ev temizliği ölçülerinde. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

rograma genel bakış

→> Sayfa 8'deki tüketim değerleri tablosuna ve sayfa 6'daki uyarıları dikkate alınız!

Programlar	°C	Maksi-mum	Çamaşır türü	Ek fonksiyonlar; bilgiler
pamuklular	20, 30, 40, 60, 90 °C	5,5 kg	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk veya ketenden oluşan kaynatılabilen kumaşlar	↦ (ön yıkama), ⧉ kırışık azaltma
eko	40 °C – 60 °C	5,5 kg		↦ (ön yıkama), ⧉ kırışık azaltma
sentetikler	30, 40 °C	2.5 kg	Bakımı kolay pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan kumaşlar	↦ (ön yıkama), ⧉ kırışık azaltma
karışık	30 °C	2.5 kg	Bakımı kolay pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan kumaşlar	↦ (ön yıkama), ⧉ kırışık azaltma
hassas	30 °C	2 kg	Yıkanabilir hassas kumaşlar için kullanılır; örneğin ipek, saten, sentetik veya karışık malzemeli kumaşlar (örn. Perde)	↦ (ön yıkama), ⧉ kırışık azaltma; durulama işlemleri arasında sıkma yok
yünlüler	30 °C	2 kg	Elde veya makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar	Özellikle çekme ihtimalinden sakındığınız kıyafetler için uzun süreli aralıklarla çalışan (deterjanlı su içindeki kumaşa zarar vermeksizin) yıkama programı
Ek programlar				**ekstra durulama, sıkma, boşaltma**

i Ön yıkamasız programlar - Deterjanı **II** bölmesine doldurunuz, ön yıkamalı programlar - Deterjanı **I** ve **II** arasında paylaştırınız.

9401 / 9000955428
CM0804KTR
BSH EV ALETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Fevzipaşa Mah. Batur Sokak 59501
Çerkezköy-Tekirdağ/Türkiye

Güvenlik bilgileri

- Kullanma kılavuzunu, kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesi ile verilmiş tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.
- Dokümanları bir sonraki kullanımlar için de muhafaza ediniz.

Elektrik çarpma tehlikesi
- Elektrik fişini kablodan değil, sadece fişten çekiniz!
- Islak elle prizi takmayınız/prizden çıkarmayınız.

Ölüm tehlikesi

Kullanılmış cihazlar:
- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini saklayınız. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi
- Ambalajlar, folyolar ve ambalaj parçaları çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Zehirlenme tehlikesi
- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi
- Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri (örn. leke çıkarıcılar / temizlik benzini) ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir. Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

Yaralanma tehlikesi
- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak deterjanlı su boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur dönmeye devam ediyorsa elinizi içine sokmayınız.
- Çalışma sırasında deterjan çekmecesini açarken dikkat ediniz!

Tüketim değerleri

Program	Yükleme	Elektrik***	Su***	Program süresi***
pamuklular 20 °C	5.5 kg	0,25 kWh	57 l	1 3/4 saat
pamuklular 30 °C	5.5 kg	0,40 kWh	57 l	1 3/4 saat
pamuklular 40 °C*	5.5 kg	0,75 kWh	57 l	1 3/4 saat
pamuklular 60 °C	5.5 kg	1,20 kWh	57 l	2 saat
pamuklular 90 °C	5.5 kg	2,00 kWh	64 l	2 saat
sentetikler 40 °C*	2.5 kg	0,60 kWh	50 l	1 1/2 saat
karışık 30 °C	2.5 kg	0,35 kWh	48 l	1 saat
hassas 30 °C	2 kg	0,30 kWh	55 l	1 saat
yünlüler 30 °C	2 kg	0,20 kWh	30 l	1 saat

*Geçerli EN60456'ya göre kontrol için program ayarı.
Karşılaştırma testleri için uyarılar: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen çamaşır miktarı maksimum sıkma devir sayısı ile yıkanmalıdır.

Program	Yükleme	Yıllık enerji tüketimi	Yıllık su tüketimi
pamuklular eko 40/60 °C **	5.5 kg/2,75 kg	182 kWh	8800 l

** Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı, soğuk suyla (15 °C) 2010/30/EU direktifine uygundur.
*** Değerler su basıncına, su sertliğine, giren suyun sıcaklığına, ortam sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına ve kirlenme durumuna, kullanılan deterjana, şebeke gerilimdeki dalgalanmalara ve seçilen seçeneklere göre belirtilen değerlerden farklılık gösterebilir.

İlk kez çamaşır yıkamadan önce

Çamaşır doldurmayınız! Su musluğunu açınız. Bölme **II**'ye:
- yakl. 1 litre su
- deterjan (üreticinin az kirli çamaşırlar için öngördüğü ve ilgili su sertlik derecesine göre dozaj) koyunuz

Program seçme düğmesini **pamuklular 60 °C** konumuna ayarlayınız ve **başlat**/beklet ▷II seçiniz. Program sonunda program seçme düğmesini **stop** konuma alınız.

Bakım

- **Elektrik çarpma tehlikesi!** *Elektrik fişini prizden çıkarınız!*
- **Patlama tehlikesi!** *Çözücü madde kullanmayınız!*

Makine gövdesi, kumanda alanı

- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.

Deterjan çekmecesinin temizlenmesi...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.

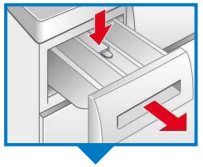

1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı bastırınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla parçayı alttan yukarıya doğru bastırınız.
3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
4. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz pimin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

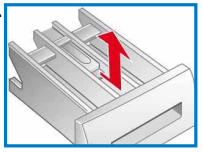

Kalan suyun kuruması için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Yıkama tamburu

Tamburun kuruması için çamaşır doldurma kapağını açık bırakınız.
Pas lekeleri - Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

Kireçten arındırma

Makinede çamaşır yok!

Deterjan dozajlaması doğru olduğunda, bu işleme gerek yoktur. Gerekli olacak olursa, kireçten arındırma maddesi üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız. Uygun kireç gidericileri internet sayfamız üzerinden veya yetkili servisimiz üzerinden (⟶ *Sayfa 1*) satın alabilirsiniz.

Gösterge lambalarına ilişkin bilgiler

Durum göstergeleri için gösterge lambaları yanıp söner:

yıkama ve **durulama**	Çamaşır doldurma kapağını doğru şekilde kapatınız, çamaşır sıkışmış olabilir.
yıkama ve **sıkma**	– Musluğu tamamen açınız. – Su giriş hortumu katlanmış/sıkışmış. – Su basıncı çok düşük; filtrenin temizlenmesi ⟶ *sayfa 10*.
durulama ve **sıkma**	– Boşaltma pompası tıkanmış; Boşaltma pompasının temizlenmesi ⟶ *sayfa 10*. – Boşaltma hortumu/tahliye borusu tıkanmış; sifona bağlanan boşaltma hortumunun temizlenmesi ⟶ *sayfa 10*.

Bakım

- **Haşlanma tehlikesi!** *Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz!*
- *Su musluğunu kapatınız!*

Pis su pompası

Program seçme düğmesini **stop** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çıkarınız.

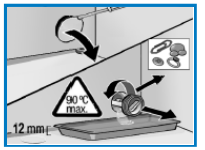

1. Boşaltma pompası servis kapağını bir tornavida yardımıyla çıkarınız.
2. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (kalan su)
3. İç bölmede, pompa kapağının yivlerini ve pompa yatağını temizleyiniz (pis su pompasının çarkı rahatlıkla dönebilmelidir).
4. Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız.
5. Servis kapağını takınız ve kapatınız.

Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz ve **boşaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu

Program seçme düğmesini **stop** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çıkarınız.

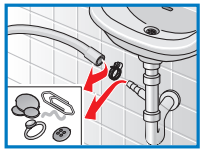

1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

Su girişindeki süzgeçler

Elektrik çarpma tehlikesi!
AquaStop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).

Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:

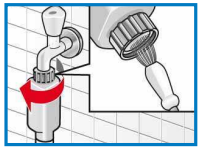

1. Su musluğunu kapatınız!
2. İstediğiniz programı seçiniz (güçlü **sıkma**/**boşaltma** hariç).
3. **başlat**/beklet seçilmelidir. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini **stop** konumuna alınız. Elektrik fişini prizden çıkarınız.
5. Süzgeci temizleyiniz:
   Hortumu su musluğundan çıkarınız.
   Süzgeci küçük fırça ile temizleyiniz.

   ve/**veya** Standard ve Aqua-Secure modellerinde:

   Hortumu arka taraftan alınız,
   süzgeci pense ile çıkarınız ve temizleyiniz.

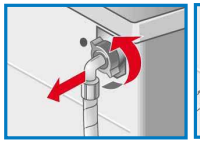

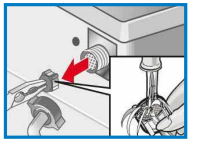

6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Hangi durumda ne yapmalı ...

Dışarı su akıyor	– Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz. – Su giriş hortumunun vida bağlantılarını sıkınız.
Cihaza su dolmuyor. Deterjan alınmıyor.	– **başlat**/beklet ▷II seçilmedi mi? – Su musluğu açık değil mi? – Süzgeç tıkanmış olabilir? Süzgecin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10.* – Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış mı?
Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	– Güvenlik fonksiyonu aktif. Yaklaşık 2 dakika beklenmelidir.
Program çalışmaya başlamıyor.	– **başlat**/beklet ▷II seçildi mi? – Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı?
Deterjanlı su boşaltılmıyor.	– Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10.* – Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
Tambur içinde su görünmüyor.	– Hata yok - Su, görünen kısmın altında.
Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi sıkma işlemini yarıda kesti, dengesiz çamaşır dağılımı. Küçük ve büyük parçaları tamburun içinde dağıtınız.
Birkaç kez ön sıkma.	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi dengeyi sağlıyor.
Bakım malzemesi bölmesi ❀ 'de su mevcut.	– Hata yok - Bakım malzemesinin etkisi bundan etkilenmez. – Gerekirse parçanın temizlenmesi ⟶ *Sayfa 9.*
Çamaşır makinesinde koku oluşuyor.	– Makineye çamaşır koymadan, **pamuklular 90 °C** programını uygulayınız. Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
Deterjan çekmecesinden köpük çıkıyor.	– Çok fazla deterjan mı kullanıldı? Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında: 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz *(Açık havada kullanılan kumaşlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil!).* – Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin "'dolaşımı".	– Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını sabitleyiniz ⟶ *Kurulum kılavuzu.* – Transport emniyet tertibatları sökülmüş mü? Transport emniyet tertibatlarının çıkarılması ⟶ *Kurulum kılavuzu.*
Gösterge lambaları cihaz çalışırken işlevsiz.	– Elektrik kesintisi? – Sigortalar atmış mı? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz. – Arıza yine ortaya çıkarsa yetkili servisi çağırınız.
Program akışı normalden daha uzun.	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırların yerini bir kaç kez değiştiriyor. – Hata yok - Köpük kontrol sistemi aktif - bir durulama işlemi devreye alınmaktadır.
Çamaşırlar üzerinde deterjan artıkları var.	– Fosfatsız deterjanların bazıları suda erimeyen artıklar içermektedir. – **ekstra durulama** 〰 seçiniz veya çamaşırları yıkadıktan sonra fırçalayınız.

Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz veya bir onarım gerekliyse:
– Program seçme düğmesini **Stop** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
– Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız ⟶ *Kurulum kılavuzu.*

Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

PROFiLO
dayanıklı ev aletleri



Çamaşır makinesi

Kullanım kılavuzu

tr

Sayfa 8'deki güvenlik talimatlarını göz önünde bulundurunuz!