
PROFiLO

dayanıklı ev aletleri

tr Kullanım kılavuzu ve kurulum talimatları

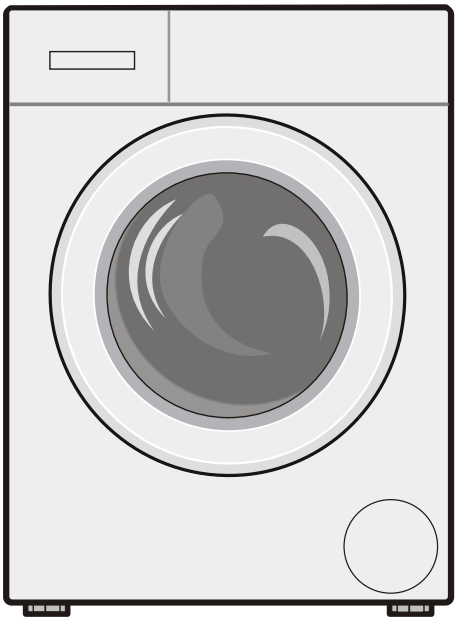

**Çamaşır makinesi**

**CGA244X0TR**

# Daha fazla bilgi için lütfen Dijital Kullanım Kılavuzuna bakın.

## İçindekiler tablosu

**1 Güvenlik ..... 4**
1.1 Genel uyarılar ..... 4
1.2 Amaca uygun kullanım ..... 4
1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama ..... 4
1.4 Güvenli kurulum ..... 5
1.5 Güvenli kullanım ..... 7
1.6 Güvenli temizlik ve bakım ..... 9

**2 Maddi hasarların önlenmesi ..... 10**

**3 Çevrenin korunması ve tasarruf ..... 11**
3.1 Ambalajı atığa verme ..... 11
3.2 Enerji ve kaynak tasarrufu ..... 11
3.3 Enerji tasarrufu modu ..... 11

**4 Kurma ve bağlama ..... 11**
4.1 Cihazın ambalajından çıkarılması ..... 11
4.2 Teslimat kapsamı ..... 12
4.3 Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler ..... 12
4.4 Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması ..... 13
4.5 Cihazın bağlanması ..... 14
4.6 Cihazın doğru konumlandırılması ..... 15
4.7 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması ..... 16

**5 Cihazı tanıma ..... 17**
5.1 Cihaz ..... 17
5.2 Deterjan çekmecesi ..... 18
5.3 Kumanda paneli ..... 18

**6 İlk Kullanım öncesi ..... 19**
6.1 Boş yıkama işleminin başlatılması ..... 19

**7 Ekran ..... 20**

**8 Tuşlar ..... 23**

**9 Programlar ..... 25**

**10 Aksesuar ..... 29**

**11 Çamaşırlar ..... 29**
11.1 Çamaşırların hazırlanması ..... 29

**12 Deterjan ve bakım maddesi ..... 30**

**13 Temel Kullanım ..... 30**
13.1 Cihazın açılması ..... 30
13.2 Programın ayarlanması ..... 30
13.3 Program ayarlarının uygun hale getirilmesi ..... 30
13.4 Çamaşırların yerleştirilmesi ..... 31
13.5 Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısının yerleştirilmesi ..... 31
13.6 Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısı kullanımı ..... 31
13.7 Deterjan ve bakım maddesinin doldurulması ..... 32
13.8 Programın başlatılması ..... 32
13.9 Çamaşırların ilave edilmesi ..... 32
13.10 Programın iptal edilmesi ..... 32
13.11 Çamaşırların makineden çıkarılması ..... 32
13.12 Cihazın kapatılması ..... 32

**14 Çocuk kilidi ..... 33**
14.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi ..... 33
14.2 Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması ..... 33

**15 Temel ayarlar ..... 33**



AEEE Yönetmeliğine Uygundur. PCB içermez.

**16 Cihazı temizleme ve bakımını yapma ..... 33**
16.1 Tamburun temizlenmesi ..... 33
16.2 Deterjan çekmecesinin temizlenmesi..... 34
16.3 Pis su pompasının temizlenmesi..... 34

**17 Arızaları giderme ..... 38**
17.1 Acil kilit açma mekanizması... 47

**18 Taşıma, depolama ve atığa verme ..... 47**
18.1 Cihazın sökülmesi ..... 47
18.2 Taşıma emniyet tertibatlarının takılması..... 47
18.3 Cihazın yeniden çalıştırılması..... 48
18.4 Eski cihazları atığa verme ..... 48

**19 Müşteri hizmetleri..... 49**
19.1 Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD)..... 49
19.2 Garanti Şartları..... 49

**20 Tüketim değerleri ..... 50**

**21 Teknik veriler..... 50**

# 1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

## 1.1 Genel uyarılar



- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

## 1.2 Amaca uygun kullanım

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:
- makinede yıkanabilen kumaşları ve elde yıkanabilen yünlüleri bakım etiketine uygun şekilde yıkamak için.
- musluk suyu ve piyasada bulunan ve makinede kullanıma uygun olan deterjanlar ve bakım ürünleri ile.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- deniz seviyesinden en fazla 4000 m yüksekliğe kadar kullanın.

## 1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.
Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.
Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3 yaşın altındaki çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.

## 1.4 Güvenli kurulum

Cihazın kurulumu sırasında güvenlikle ilgili uyarıları dikkate alınız.

### ⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

- Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz. Kurulum yeterince büyük bir kablo kesitine sahip olmalıdır.
- Bir hatalı akım koruma şalterinin kullanılması halinde sadece işaretini taşıyan bir tip kullanılmalıdır.
- Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Cihaz monte edildiğinde şebeke bağlantı kablosunun fişi serbestçe erişilebilir olmalıdır; serbestçe erişmek mümkün değilse sabit döşenmiş elektrik tesisatına, tesisat kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, tüm kutupları kesen bir elektriği kesme tertibatı takılmalıdır.
- Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.

Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.

- Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.

### ⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayın.

- ▸ Elektrik kablosunun uzunluğu yeterli değilse müşteri hizmetleriyle irtibat kurun.
- ▸ Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri kullanın.

### ⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın yüksek ağırlığı, cihazın kaldırılması sırasında yaralanmalara neden olabilir.

- ▸ Cihazı tek başınıza kaldırmayınız.

Bu cihaz usulüne uygun olmayan bir şekilde bir yıkama-kurutma sütununa yerleştirildiğinde, yerleştirilen cihaz aşağı düşebilir.

- ▸ Kurutma cihazı sadece kurutma cihazı üreticisinin bağlantı seti ile bir çamaşır makinesi üzerine istiflenebilir . Başka bir yerleştirme yöntemine izin verilmemektedir.
- ▸ Eğer kurutma cihazı üreticisi uygun bir bağlantı seti vermediyse cihazı bir yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
- ▸ Farklı üreticilere ait ve farklı derinlik ve genişlikteki cihazları yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
- ▸ Yıkama-kurutma sütununu bir kaide üzerine yerleştirmeyiniz, cihazlar devrilebilir.

### ⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▸ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▸ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

### ⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

Cihaz çalışma sırasında titreyebilir veya hareket edebilir.

- ▸ Cihaz temiz, düz ve sağlam bir zemine yerleştirilmelidir.
- ▸ Cihaz, cihaz ayakları ve bir su terazisiyle hizalanmalıdır.

Usulüne uygun yerleştirilmemiş hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları takılıp düşme tehlikesi oluşturur.

- ▸ Hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları, takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Cihaz, örneğin cihaz kapağı gibi çıkıntılı parçalardan hareket ettirilirse parçalar kırılabilir.

- ▸ Cihaz çıkıntılı parçalarından tutularak hareket ettirilmemelidir.

**⚠ DİKKAT – Kesilme tehlikesi!**
Cihazın keskin kenarlarına temas edilmesi kesilerek yaralanmalara neden olabilir.
- ▸ Cihazın keskin kenarlarına temas edilmemelidir.
- ▸ Cihazın kurulumu ve taşınması sırasında koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

## 1.5 Güvenli kullanım

**⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**
Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.
- ▸ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▸ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▸ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalı ve musluk kapatılmalıdır.
- ▸ Müşteri hizmetlerini arayınız. → *Sayfa 49*

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ▸ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▸ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▸ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fıskiyeler kullanmayın.

**⚠ UYARI – Sağlık tehlikesi!**
Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.
- ▸ Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- ▸ Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

### ⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.

- ▸ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▸ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

### ⚠ UYARI – Zehirlenme tehlikesi!

Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi zehirlenmeye neden olabilir.

- ▸ Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışılmalıdır.
- ▸ Deterjan ve bakım malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

### ⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Çamaşırlar çözücü madde içeren temizleme maddeleriyle önceden işlem gördüyse bunlar cihazda patlamaya neden olabilir.

- ▸ Önceden işlem gören çamaşırlar suyla iyice durulanmalıdır.

### ⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın üzerine binilmesi veya tırmanılması halinde üst kapak kırılabilir.

- ▸ Cihazın üzerine binilmemeli veya tırmanılmamalıdır.

Açık kapağa oturulması veya yaslanılması halinde cihaz devrilebilir.

- ▸ Cihaz kapağına oturulmamalı veya yaslanılmamalıdır.
- ▸ Cihaz kapağının üzerine herhangi bir cisim koyulmamalıdır.

Ellerin dönen tambura sokulması yaralanmalara neden olabilir.

- ▸ Tamburun içine dokunmadan önce tamburun tamamen durması beklenmelidir.

### ⚠ DİKKAT – Haşlanma tehlikesi!

Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında sıcak olur.

- ▸ Sıcak deterjanlı suya dokunulmamalıdır.

**⚠ DİKKAT – Kimyasal yanma tehlikesi!**
Deterjan çekmecesi açılırken cihazdan deterjan ve bakım maddesi sıçrayabilir. Gözlerle veya deriyle temas etmesi tahrişe neden olabilir.
- ▸ Gözler veya deri deterjan veya bakım maddesiyle temas ederse bol suyla yıkanmalıdır.
- ▸ Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışılmalıdır.
- ▸ Deterjan ve bakım malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

## 1.6 Güvenli temizlik ve bakım

Cihazın temizliği ve bakımı sırasında güvenlikle ilgili uyarıları dikkate alınız.

**⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**
Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.
- ▸ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▸ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▸ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ▸ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fıskiyeler kullanmayın.

**⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!**
Orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanılmaması tehlikelidir.
- ▸ Sadece üreticinin orijinal yedek parçaları ve orijinal aksesuarları kullanılmalıdır.

**⚠ UYARI – Zehirlenme tehlikesi!**
Çözücü madde içeren temizleme maddelerinin kullanımında zehirli dumanlar oluşabilir.
- ▸ Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

# 2 Maddi hasarların önlenmesi

Maddi hasarları ve cihaz hasarlarını önlemek için bu uyarıları dikkate alınız.

**DİKKAT!**
Yumuşatıcıların, deterjanların, bakım maddelerinin ve temizleme maddelerinin hatalı dozajlanması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.
- Üreticinin dozajlama önerilerine dikkat edilmelidir.

Maksimum dolum miktarının aşılması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkiler.
- Her bir program için maksimum dolum miktarına dikkat edilmelidir ve bu aşılmamalıdır.
  → *"Programlar", Sayfa 25*

Cihaz, taşıma için taşıma emniyet tertibatları ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyet tertibatları maddi hasarlara veya cihaz hasarlarına neden olabilir.
- İşletime almadan önce tüm taşıma emniyet tertibatları tamamen çıkarılmalı ve muhafaza edilmelidir.
- Her taşıma işleminden önce taşıma hasarlarını önlemek için tüm taşıma emniyet tertibatları tamamen takılmalıdır.

Su giriş hortumunun usulüne uygun olmayan şekilde bağlanması maddi hasarlara neden olabilir.
- Su giriş hortumundaki vidalar elle sıkılmalıdır.
- Su giriş hortumu mümkün olduğunca adaptör, uzatma, valf vb. gibi ilave bağlantı elemanları olmadan, doğrudan musluğa bağlanmalıdır.
- Musluğun iç çapının en az 17 mm olmasına dikkat edilmelidir.
- Musluk bağlantısındaki dişlinin uzunluğunun en az 10 mm olmasına dikkat edilmelidir.

Çok düşük veya çok yüksek su basıncı, cihaz fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.
- Su besleme sistemindeki su basıncının en az 100 kPa (1 bar) ve en fazla 1000 kPa (10 bar) olduğundan emin olunuz.
- Su basıncı maksimum değeri aşarsa, içme suyu bağlantısıyla cihazın hortum setinin arasına bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.
- Cihaz basınçsız bir sıcak su hazırlama cihazının su karıştırma düzenine bağlanmamalıdır.

Değiştirilen veya hasarlı su hortumları, maddi hasarlara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.
- Su hortumlarını asla bükmeyiniz, ezmeyiniz, değiştirmeyiniz veya kesmeyiniz.
- Sadece ürün ile birlikte teslim edilen su hortumlarını veya orijinal yedek hortumları kullanınız.
- Kullanılan su hortumlarını asla tekrar kullanmayınız.

Kirli veya çok sıcak suyla çalıştırmak maddi hasara ve cihazda hasara yol açabilir.
- Cihaz yalnızca soğuk şebeke suyu ile çalıştırılmalıdır.

Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.
- Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.
- Cihaz sadece su ve yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.
- Cihazın deterjan kalıntısı, püskürtme artıkları veya diğer artıklarla temas etmesi halinde bunlar derhal temizlenmelidir.

# 3 Çevrenin korunması ve tasarruf

## 3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- ▸ Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

## 3.2 Enerji ve kaynak tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız, cihazınız daha az elektrik ve su tüketir.

Düşük sıcaklık ve uzun yıkama sürelerine sahip programlar ve maksimum doldurma miktarları kullanılmalıdır.

- ✔ Enerji tüketimi ve su tüketimi en verimli durumdadır.

Çamaşırların kirlilik derecesine göre deterjan .

- ✔ Hafif ile normal arasında kirlilik için daha az bir deterjan miktarı yeterlidir. Deterjan üreticisinin dozajlama önerisini dikkate alınız.

Hafif ve normal kirli çamaşırlarda yıkama sıcaklığı düşürülmelidir.

- ✔ Daha düşük sıcaklıklarda cihaz daha az enerji tüketir. Hafif ile normal arasında kirlilik için bakım etiketinin üzerinde bulunan sıcaklıktan düşük sıcaklıklar da yeterlidir.

Çamaşırlar işlem sonrasında kurutucuda kurutulacaksa maksimum sıkma devri ayarlanmalıdır.

- ✔ Nispeten daha kuru çamaşırlar kurutma sırasında program süresini kısaltır ve enerji tüketimini azaltır. Daha yüksek sıkma devrinde çamaşırlarda kalan nem azalır ve sıkma sesinin şiddeti artar.

Cihaz bir miktar otomatiğine sahiptir.

- ✔ Miktar otomatiği su tüketimini ve program süresini tekstil ürünlerinin türüne ve dolum miktarına göre en uygun şekilde ayarlar.

## 3.3 Enerji tasarrufu modu

Cihaz uzun süre kullanılmazsa, otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçer.
Cihaz yeniden kullanıldığında, enerji tasarrufu modu sonlandırılır.

# 4 Kurma ve bağlama

## 4.1 Cihazın ambalajından çıkarılması

**DİKKAT!**
Tamburda kalan ve cihaz çalışırken orada olmaması gereken cisimler maddi hasarlara ve cihazda hasarlara neden olabilir.

- ▸ Çalıştırmadan önce bu cisimler ve birlikte teslim edilen tüm aksesuarlar tamburdan çıkarılmalıdır.

1. Ambalaj malzemesini ve koruyucu kılıfları cihazdan tamamen sökünüz.
   → *"Ambalajı atığa verme", Sayfa 11*

2. Cihazda görünür hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Cihaz kapağını açınız.
   → *"Temel Kullanım", Sayfa 30*
4. Aksesuarları tamburdan çıkarınız.
5. Cihaz kapağını kapatılmalıdır.

## 4.2 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

**DİKKAT!**
Eksik veya arızalı aksesuarla işletim, cihaz fonksiyonunu etkileyebilir veya maddi hasara ve cihaz hasarına neden olabilir.
- ▸ Cihaz eksik veya arızalı aksesuarla çalıştırılmamalıdır.
- ▸ İlgili aksesuar, cihaz çalıştırılmadan önce değiştirilmelidir.
  → *"Aksesuar", Sayfa 29*

**Not:** Cihaz fabrikada sorunsuz çalışma bakımından kontrol edilmiştir. Bu sırada, cihazda su izleri kalmış olabilir. İlk yıkamadan sonra bu lekeler kaybolur.

Teslimat kapsamı şunlardan oluşur:
- ■ Çamaşır makinesi
- ■ Birlikte teslim edilen belgeler
- ■ Taşıma emniyet tertibatları
  → *"Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması", Sayfa 13*
- ■ Kapaklar
- ■ Su giriş hortumu
  → *"Su giriş hortumunun bağlanması", Sayfa 14*


## 4.3 Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler




**⚠ UYARI**
**Elektrik çarpması tehlikesi!**
Cihaz gerilim ileten parçalara sahiptir. Gerilim ileten parçalara temas etmek tehlikelidir.
- ▸ Cihaz kapak plakası olmadan çalıştırılmamalıdır.

**⚠ UYARI**
**Yaralanma tehlikesi!**
Cihaz bir taban üzerinde çalıştırılırken devrilebilir.
- ▸ Cihaz ayakları taban üzerinde çalıştırmadan önce üreticinin tutturma düzenekleriyle → *Sayfa 29* sabitlenmelidir.

**DİKKAT!**
Cihazda kalan suyun donması cihaz hasarına yol açabilir.
- ▸ Cihaz donma tehlikesi olan yerlere veya açık alanlara kurulmamalı ve çalıştırılmamalıdır.

Cihaz 40 yatırıldığında kalan su dışarı akabilir ve maddi hasara neden olabilir.
- ▸ Cihazı dikkatli bir şekilde yatırınız.
- ▸ Cihazı dik olarak taşıyınız.
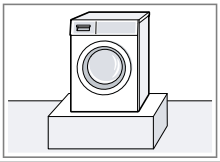
| Cihazın kurulacağı yer | Gereklilikler |
|---|---|
| Taban  | Cihaz tutturma düzenekleriyle → *Sayfa 29* sabitlenmelidir. |

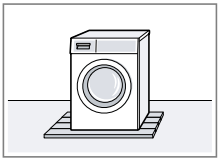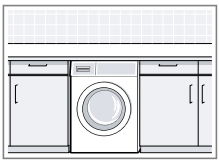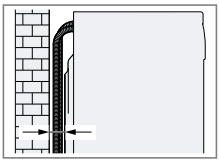
| Cihazın kurulacağı yer | Gereklilikler |
|---|---|
| Ahşap kiriş  | Cihazı zemine sıkıca vidalanmış suya dayanıklı ahşap bir plaka (en az 30 mm kalınlığında) üzerine kurunuz. |
| Mutfak tezgahı  | Cihazı yalnızca komşu dolaplara sıkıca bağlanmış kesintisiz bir çalışma tezgahı altına kurunuz. Gerekli niş genişliği: 60 cm. |
| Bir duvara  | Hiçbir hortum duvar ile cihaz arasına sıkışmamalıdır. |

## 4.4 Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması


Cihaz, taşıma için cihazın arka tarafından taşıma emniyet tertibatları ile emniyete alınır.

**Not:** Taşıma emniyet tertibatlarının cıvataları ve kovanlar gelecekteki taşıma → *Sayfa 47* işlemleri için muhafaza edilmelidir.


1. Hortumları tutuculardan çekiniz.

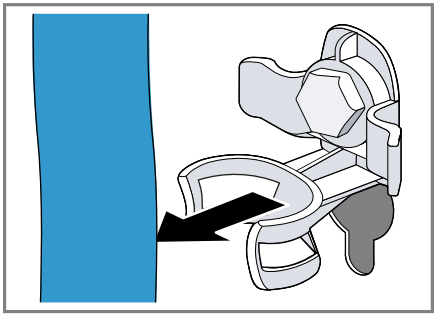


2. 4 taşıma emniyet tertibatının tüm cıvatalarını bir 13 numara cıvata anahtarı ile sökünüz ① ve çıkarınız ②.

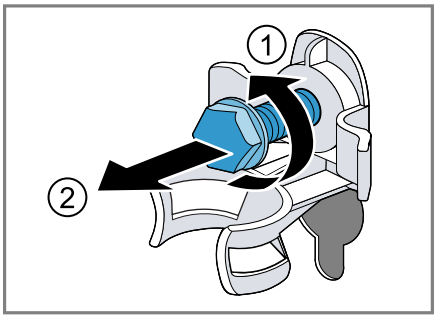



3. Şebeke bağlantı kablosunu tutucudan çıkarınız.

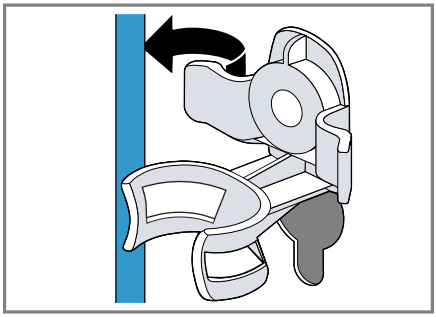


4. 4 kovanı çıkarınız.

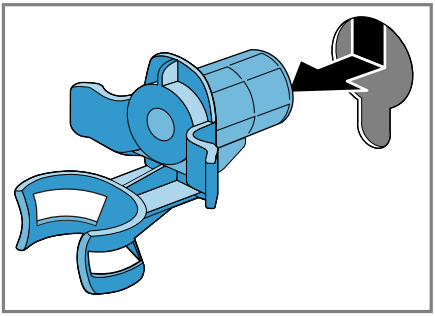

5. 4 muhafaza kapağını yerleştiriniz.

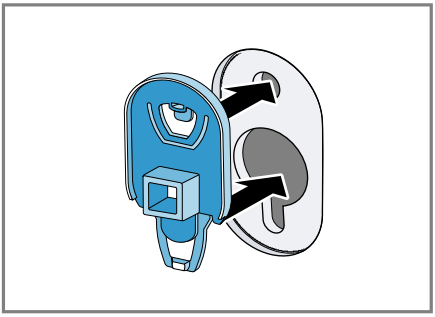


6. 4 muhafaza kapağını aşağı bastırınız.

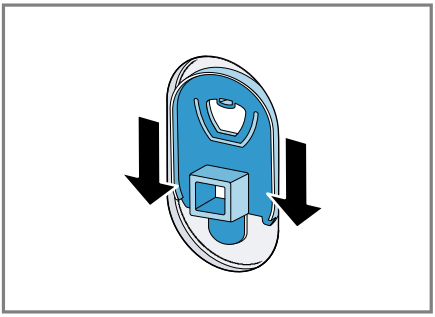


## 4.5 Cihazın bağlanması

### Su giriş hortumunun bağlanması

1. Su giriş hortumu cihaza bağlanmalıdır.

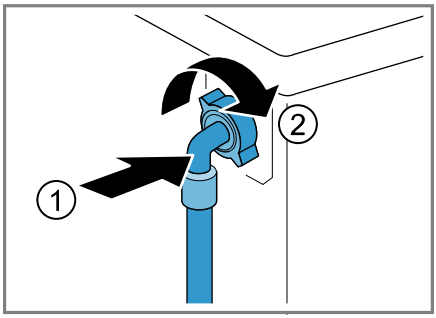


2. Su giriş hortumu musluğa (26,4 mm = 3/4") bağlanmalıdır.

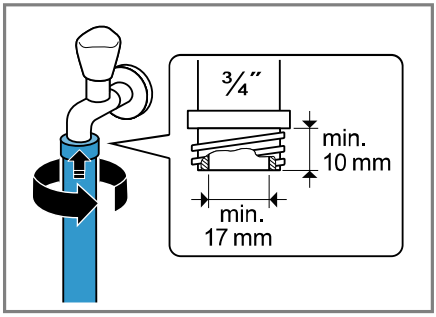





3. Musluk dikkatlice açılmalı ve bağlantı yerlerinin sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

### Su tahliyesi bağlantı türleri

Bu bilgiler cihazı su tahliyesine bağlamanız için yardımcı olur.

**DİKKAT!**
Boşaltma sırasında su çıkış hortumu basınç altındadır ve bağlı olduğu yerden çıkabilir.
- Su çıkış hortumu istenmeyen çıkmaya karşı emniyete alınmalıdır.


**Not:** Pompalama yüksekliklerine dikkat ediniz.
Maksimum pompalama yüksekliği 100 cm'dir.
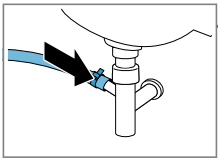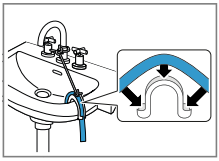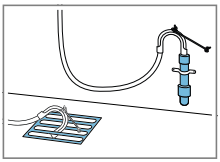
| | |
|---|---|
| Sifon<br> | Bağlantı yerlerini bir hortum kelepçesiyle (24-40 mm) emniyete alınız. |
| Lavabo<br> | Su çıkış hortumu bir manifold → *Sayfa 29* ile sabitlenmeli ve emniyete alınmalıdır. |
| Lastik manşonlu plastik boru veya su akış kanalı<br> | Su çıkış hortumu bir manifold → *Sayfa 29* ile sabitlenmeli ve emniyete alınmalıdır. |


## 4.6 Cihazın doğru konumlandırılması

Ses ve titreşimleri azaltmak için ve cihazın yerinden hareket etmesini önlemek için cihazı doğru konumlandırınız.

1. Kontra somunlar SW17 cıvata anahtarı ile saat yönünde döndürülerek sökülmelidir.

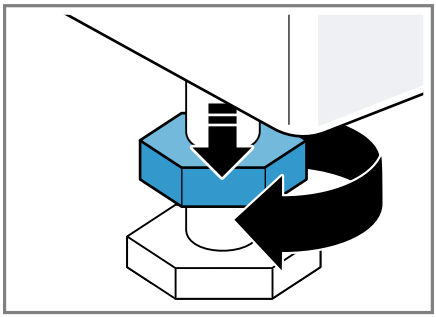


2. Cihazı doğru konumlandırmak için cihaz ayakları döndürülmelidir. Hizalama bir su terazisiyle kontrol edilmelidir.

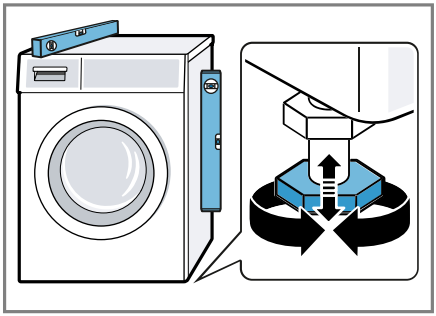

Cihazın tüm ayakları sağlam şekilde zemin üzerinde durmalıdır.

3. Kontra somunlar bir SW17 cıvata anahtarı ile elle cihaz gövdesine takılıp sıkılmalıdır.

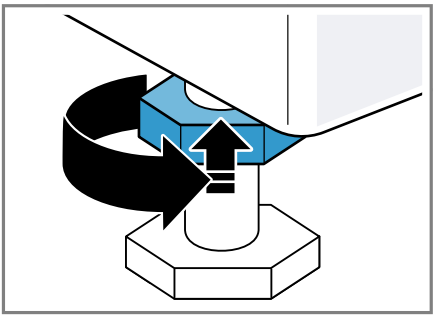

Bu sırada cihaz ayağı sabit tutulmalı ve yüksekliği değiştirilmemelidir.

## 4.7 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması

**Not:** Bu cihaz için elektrik tesisatınız, yerel yasal gerekliliklere ve güvenlik düzenlemelerine uygun olmalı ve bir hatalı akım koruma şalteri içermelidir.


1. Cihazın elektrik kablosunun elektrik fişini cihazın yakınındaki bir prize takınız.

   Cihazın bağlantı verilerini Teknik özellikler → *Sayfa 50* altında bulabilirsiniz.
2. Elektrik fişinin sıkı bir şekilde oturduğunu kontrol ediniz.

# 5 Cihazı tanıma

## 5.1 Cihaz


Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

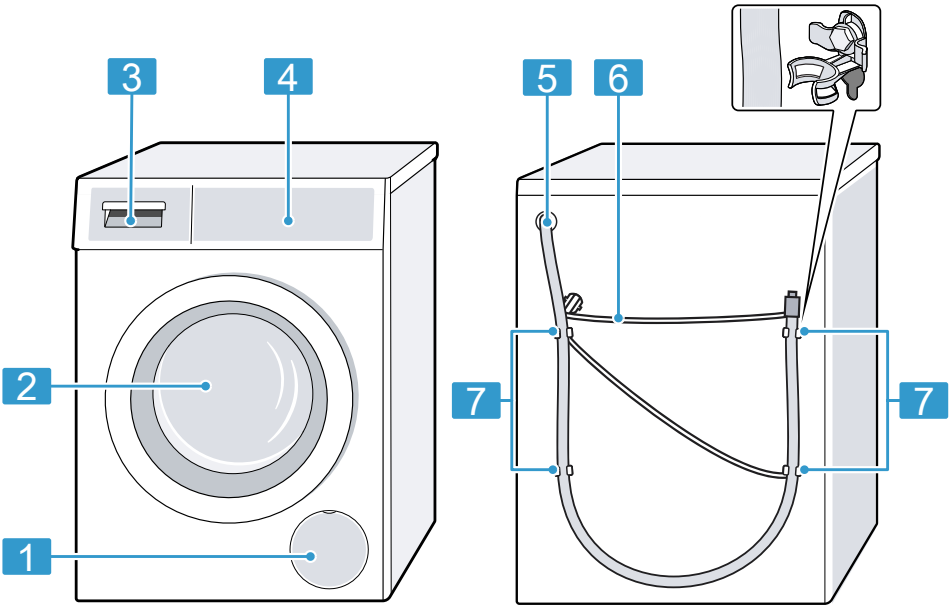


Cihaz tipine bağlı olarak resimde bazı detaylar farklı olabilir, örn. renk ve biçim.

| | |
|---|---|
| 1 | Pis su pompasının bakım kapağı → *Sayfa 34* |
| 2 | Kapak |
| 3 | Deterjan çekmecesi → *Sayfa 18* |
| 4 | Kumanda paneli → *Sayfa 18* |
| 5 | Su çıkış hortumu → *Sayfa 14* |
| 6 | Şebeke bağlantı kablosu → *Sayfa 16* |
| 7 | Taşıma emniyet tertibatları → *Sayfa 13* |


## 5.2 Deterjan çekmecesi

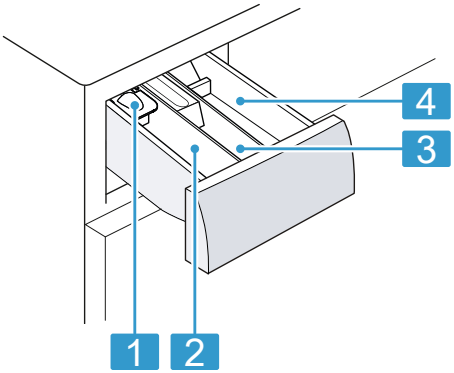


| | |
|---|---|
| 1 | Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısı<br>→ *"Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısının yerleştirilmesi", Sayfa 31* |
| 2 | Bölme II:<br>■ Ana yıkama için deterjan<br>■ Yumuşatıcı<br>■ Ağartıcı<br>■ Leke tuzu |
| 3 | Bölme ❀:<br>■ Yumuşatıcı<br>■ Sıvı kola<br>■ Emprenyeleme maddesi |
| 4 | Bölme I:<br>■ Ön yıkama için deterjan<br>■ Hijyenik deterjan<br>■ Suda bekletme için deterjan |

## 5.3 Kumanda paneli

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

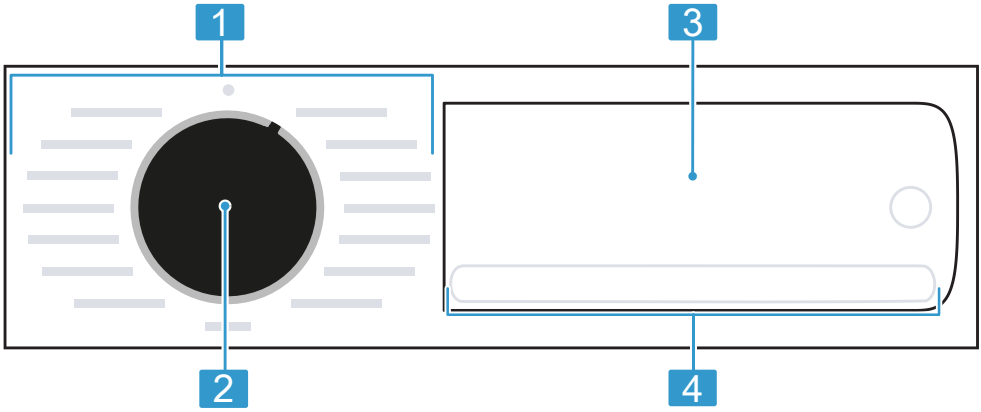


| | |
|---|---|
| 1 | Programlar → *Sayfa 25* |
| 2 | Program seçme düğmesi → *Sayfa 30* |
| 3 | Ekran → *Sayfa 20* |
| 4 | Tuşlar → *Sayfa 23* |


# 6 İlk Kullanım öncesi

Cihazı kullanım için hazırlayın.


## 6.1 Boş yıkama işleminin başlatılması

Cihazınız fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası su kalıntılarını gidermek için ilk kullanımda çamaşırsız yıkama işlemi gerçekleştiriniz.

1. Program seçme düğmesiyle **Tambur temizleme** ayarlanmalıdır.
2. Kapağı kapatınız.
3. Deterjan bölmesi dışarı çekilmelidir.
4. Bölme II'ye yaklaşık 1 litre şebeke suyu doldurulmalıdır.

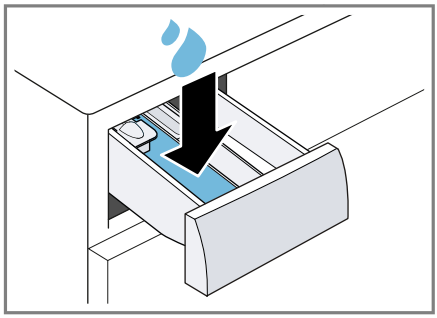

5. Toz deterjanı bölme II'ye doldurunuz.

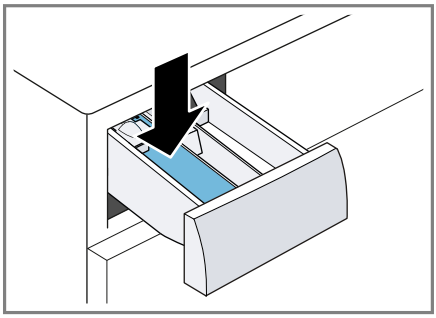

Köpük oluşumunu önlemek için, hafif kirlerde deterjan üreticisinin önerdiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız.


6. Deterjan bölmesi içeri itilmelidir.
7. Programı başlatmak için ▷II üzerine basılmalıdır.

✔ Kalan program süresi ekranda görüntülenir.
✔ Program sonundan sonra ekranda şu görüntülenir: End.

8. Cihazı kapatmak için ilk yıkama işlemi başlatılmalı veya program seçme düğmesi ○ olarak ayarlanmalıdır.
→ *"Temel Kullanım", Sayfa 30*

# 7 Ekran

Ekranda güncel ayar değerlerini, seçim olanaklarını veya uyarı metinlerini görebilirsiniz.

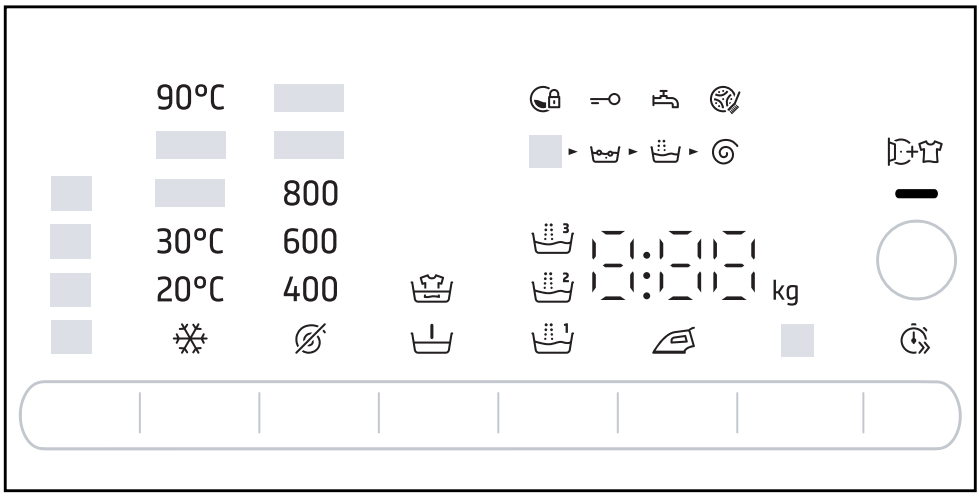


Örnek ekran göstergesi

| Gösterge | Adlandırma | daha fazla bilgi |
|---|---|---|
| 0:40 [1] | Program süresi / Programın kalan süresi | Yaklaşık olarak tahmini program süresi veya programın kalan süresi. |
| [1] | Kalan zaman süresi | → *"Tuşlar", Sayfa 23* |
| 9,0 kg [1] | Dolum miktarı önerisi | Ayarlanan program için kg cinsinden maksimum dolum miktarı. |
| - 1400 | Sıkma devir sayısı | Dev/dak cinsinden ayarlanan sıkma devir sayısı.<br>→ *"Tuşlar", Sayfa 23*<br>: Sıkma yok, sadece boşaltma |
| - 90 | Sıcaklık | °C cinsinden ayarlanan sıcaklık.<br>→ *"Tuşlar", Sayfa 23*<br>(soğuk) |
| — | Başlat / Beklet | Başlatma, iptal etme veya bekletme<br>■ yanar: Program devam eder ve iptal edilebilir veya bekletilebilir.<br>■ yanıp söner: Program başlatılabilir veya devam ettirilebilir. |

[1] Örnek

| Gösterge | Adlandırma | daha fazla bilgi |
|---|---|---|
| | Ön işlem | Program durumu |
| | Yıkama | Program durumu |
| | Durulama | Program durumu |
| | Sıkma | Program durumu |
| End | Program sonu | Program durumu |
| | Çocuk kilidi | ■ yanar: Çocuk kilidi etkinleştirildi.<br>■ yanıp söner: Çocuk kilidi etkinleştirildi ve cihaz kumanda edildi.<br>→ *"Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması", Sayfa 33* |
| | Kırışıklık azaltma | Kırışıklık azaltma etkinleştirildi.<br>→ *"Tuşlar", Sayfa 24* |
| | İlave durulama | İlave durulamalar etkinleştirildi.<br>→ *"Tuşlar", Sayfa 24* |
| | Ön yıkama | Ön yıkama etkinleştirildi.<br>→ *"Tuşlar", Sayfa 24* |
| | Suda bekletme | Suda bekletme etkinleştirildi.<br>→ *"Tuşlar", Sayfa 24* |
| | Çamaşırların ilave edilmesi | Ön İşlem etkinleştirildi ve suda bekletme sonlandırıldı. Program 15 dakika beklemeye alındı. 15 dakika içinde çamaşır ilave edebilirsiniz.<br>Şunları yapabilirsiniz:<br>■ Çamaşır ilave edebilir ve programı hemen başlatmak için ▷II tuşuna basabilirsiniz.<br>■ Çamaşır ilave etmeyebilirsiniz. Programı hemen başlatmak için ▷II tuşuna basabilirsiniz.<br>■ Çamaşır ilave etmeyebilirsiniz. 15 dakika bekleyiniz. Program 15 dakika sonra devam eder. |
| | SpeedPerfect | Daha kısa sürede yıkama etkinleştirildi.<br>→ *"Tuşlar", Sayfa 23* |
| | Kan | Leke türü etkinleştirildi. |
| | Ter | Leke türü etkinleştirildi. |
| | Yağ | Leke türü etkinleştirildi. |
| | Çay | Leke türü etkinleştirildi. |

[1] Örnek

| Gösterge | Adlandırma | daha fazla bilgi |
|---|---|---|
| | Tambur temizleme hatırlatması | yanıp söner: Tambur kirli. Tamburun ve pis su haznesinin temizliği ve bakımı için Tambur temizleme programını yürütünüz. → *"Tamburun temizlenmesi", Sayfa 33* |
| : | Gerilim kontrol sistemi | yanıp söner: Otomatik gerilim kontrol sistemi, izin verilmeyen gerilimin altında kalma durumlarını algılar. Program beklemeye alındı.<br>**Not:** Gerilim yeniden izin verilen duruma geldiğinde program devam eder. |
| . | Gerilim kontrol sistemi | yanıp söner: Program izin verilmeyen gerilimin altında kalma durumu nedeniyle beklemeye alındı. Gerilim yeniden izin verilen duruma gelir ve program devam eder.<br>**Not:** Program süresi uzar. |
| | Kapak | ■ yanar: Kapak kilitlidir ve açılamaz.<br>■ yanıp söner: Kapak açıktır.<br>■ kapalı: Kapağın kilidi açılmıştır ve kapak açılabilir. |
| | Musluk | ■ Su basıncı yok.<br>■ Su basıncı çok düşük. |
| E:35 / -10 [1] | Hata | Hata kodu, hata göstergesi, sinyal. |

[1] Örnek

# 8 Tuşlar

Program ayarlarına yönelik seçim, ayarlanan programa bağlıdır. Her bir program için seçim seçeneklerini
→ *"Programlar", Sayfa 25* genel bakışında bulabilirsiniz.

| Tuş | Seçim | daha fazla bilgi |
|---|---|---|
| ▷II | ■ başlat<br>■ iptal<br>■ duraklat | Program başlatılmalı, iptal edilmeli veya duraklatılmalıdır. |
| JetPlus | ■ etkinleştir<br>■ devre dışı bırak | Kısaltılmış program süresi etkinleştirilmeli veya devre dışı bırakılmalıdır.<br>**Not:** Enerji tüketimi artar. Yıkama sonucu bu durumdan etkilenmez. |
| Leke Uzmanı | Çoklu seçim | Leke türünü seçme.<br>Sıcaklık, tambur hareketi ve suda bekletme süresi leke türüne göre uygun hale getirilir. |
| Zaman Erteleme | 24 saate kadar | Program sonu belirlenmelidir.<br>Program süresi zaten ayarlanan saat süresine dahildir.<br>Program başladıktan sonra program süresi görüntülenir. |
| Sıcaklık Ayarı | ❄ - 90 °C | Sıcaklığı °C olarak ayarlama. |
| Sıkma Devri | 🌀 - 1400 dev/dak | Sıkma devir sayısını ayarlama veya sıkmayı devre dışı bırakma.<br>🌀 seçimiyle su boşaltılır ve sıkma devre dışı bırakılır. Çamaşırlar ıslak halde tamburda kalır. |
| 3 sn. | ■ etkinleştir<br>■ devre dışı bırak | → *"Çocuk kilidi", Sayfa 33* |

| Tuş | Seçim | daha fazla bilgi |
|---|---|---|
| Ön İşlem | ■ (Ön yıkama)<br>■ (Suda bekletme) | seçimiyle ön yıkama etkinleştirilir. Çok kirli çamaşırları yıkamak için ön yıkama.<br>seçimiyle suda bekletme etkinleştirilir. Çamaşırlar ana yıkama işleminden önce suyun içinde daha uzun süre kalır. Çok inatçı kirlere sahip çamaşırlar için.<br>Suda bekletme sonlandığında bir sinyal sesi duyulur ve ekranda yanıp söner. Program duraklatılır ve siz de 15 dakika içinde çamaşır ilave edebilirsiniz.<br>Şunları yapabilirsiniz:<br>■ Çamaşır ilave edebilir ve programı hemen başlatmak için ▷II tuşuna basabilirsiniz.<br>■ Çamaşır ilave etmeyebilirsiniz. Programı hemen başlatmak için ▷II tuşuna basabilirsiniz.<br>■ Çamaşır ilave etmeyebilirsiniz. 15 dakika bekleyiniz. Program 15 dakika sonra devam eder. |
| İlave Durulama | ■<br>■<br>■ | Üç ilave durulama işlemine kadar etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Çok hassas ciltlerde veya suyun çok yumuşak olduğu bölgelerde tavsiye edilir. |
| Kırışık azaltma | ■ etkinleştirme<br>■ devre dışı bırakma | Kırışıklık azaltıcı yıkamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Çamaşırlardaki kırışıklıkları azaltmak için sıkma işlemi sırasında sıkma devir sayısı uygun hale getirilir. Çamaşırlar yıkama işleminden sonra çamaşır askısına asılacak kadar nemli olur. |

# 9 Programlar

**Not:** Çamaşırlardaki bakım etiketleri size program seçimiyle ilgili ilave bilgiler verir.

| **Program** | **Açıklama** | **maks. dolum miktarı (kg)** |
|---|---|---|
| Pamuklular | Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı tekstil ürünlerini yıkama.<br>JetPlus etkinleştirildiğinde normal kirli çamaşırlar için kısaltılmış program olarak da uygundur.<br>Program ayarı:<br>■ maks. 90 °C<br>■ maks. 1400 dev/dak | 9,0<br>5,0[1] |
| Eko 40-60 | Pamuk, keten ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama.<br>**Not:** Bakım sembolüne göre 40 °C'de veya azami 60 °C'de yıkanabilen tekstil ürünleri, birlikte yıkanabilir.<br>Yıkama etkisi, yasal gerekliliklere göre, mümkün olan en iyi yıkama etkisi sınıfına uygundur.<br>Bu program için, mümkün olan en iyi yıkama etkisiyle optimum enerji verimliliğini elde etmek için yıkama sıcaklığı, yüke bağlı olarak otomatik olarak ayarlanır. Yıkama sıcaklığı değiştirilemez.<br>Program ayarı:<br>**Not:** Bu programda sıcaklık ayarlanamaz ve otomatik olarak belirlenir.<br>■ maks. - °C<br>■ maks. 1400 dev/dak | 9,0 |
| Sentetikler | Sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama.<br>Program ayarı:<br>■ maks. 60 °C<br>■ maks. 1000 dev/dak | 4,0 |
| Karışık | Pamuk, keten, sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama.<br>Az kirli çamaşırlar için uygundur.<br>Program ayarı:<br>■ maks. 60 °C<br>■ maks. 1400 dev/dak | 4,0 |

[1] **JetPlus** etkinleştirildi

| **Program** | **Açıklama** | **maks. dolum miktarı (kg)** |
|---|---|---|
| Narin/İpek | İpek, viskon ve sentetik hassas, yıkanabilir tekstil ürünlerini yıkama.<br>Hassas çamaşırlar veya ipekler için uygun deterjan kullanınız.<br>**Not:** Çok hassas tekstil ürünlerini veya kancalı, halkalı veya demirli tekstil ürünlerini yıkama filesiyle yıkayınız.<br>Program ayarı:<br>■ maks. 40 °C<br>■ maks. 800 dev/dak | 2,0 |
| Yünlüler | Elde ve makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden tekstil ürünlerini yıkama.<br>Tambur, çamaşırların çekmesini önlemek için son derece narin ve uzun aralıklarla hareket eder.<br>Yün için uygun deterjan kullanınız.<br>Program ayarı:<br>■ maks. 40 °C<br>■ maks. 800 dev/dak | 2,0 |
| Durulama | İlave sıkmalı durulama ve su boşaltma.<br>Program ayarı: Maks. 1400 dev/dak | – |
| Sıkma/ Boşaltma | Sıkma ve su boşaltma.<br>Sadece su boşaltma için etkinleştirilmelidir.<br>Çamaşırlar sıkılmaz.<br>Program ayarı: Maks. 1400 dev/dak | – |
| Hijyen | Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı tekstil ürünlerini yıkama.<br>Alerjikler ve yüksek hijyenik gereksinimler için uygundur.<br>**Not:** Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldıktan sonra bu sıcaklık tüm yıkama süreci boyunca korunur.<br>Program ayarı:<br>■ maks. 60 °C<br>■ maks. 1400 dev/dak | 6,5 |

[1] **JetPlus** etkinleştirildi

| Program | Açıklama | maks. dolum miktarı (kg) |
|---|---|---|
| Gömlek/Bluz | Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokulu kumaştan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekleri ve bluzları yıkama.<br>**İpucu:** Çamaşırlarda kırışıklıkları önlemek için Kırışık azaltma etkinleştirilmelidir. Çamaşırlar kısa bir süre sıkılır, su damlayacak ıslaklıkta çıkarılabilir. Gömlek ve bluzları su damlayacak ıslaklıkta asınız.<br>**Not:** İpek veya hassas malzemeden gömlek ve bluzları Narin/İpek programında yıkayınız.<br>Program ayarı:<br>■ maks. 60 °C<br>■ maks. 800 dev/dak | 2,0 |
| Yorgan | Kuş tüyü dolgulu veya sentetik elyaf dolgulu yastıkları, yorganları yıkama.<br>Büyük parçaları tek başına yıkayınız.<br>Kuş tüyü veya hassas çamaşırlar için uygun deterjan kullanınız.<br>Dozajı tasarruflu ayarlayınız.<br>Yumuşatıcı kullanmayınız.<br>**Not:** Aşırı köpük oluşumunu önlemek için çamaşırı yıkama işleminden önce sıkıştırınız veya çamaşırlardaki havayı çıkarınız.<br>Program ayarı:<br>■ maks. 60 °C<br>■ maks. 1000 dev/dak | 2,5 |
| Perde | Tül ve perde yıkama.<br>Programın maksimum dolum miktarında kalın perdeleri veya 25 - 30 m² hafif tülleri yıkama programı.<br>Yoğun köpük oluşumunu önlemek için hafif ve havadar perdelerde bir perde deterjanı kullanınız.<br>**Not:** Perde tutucularını çıkarınız veya perdeleri bir yıkama filesinde yıkayınız.<br>Program ayarı:<br>■ maks. 40 °C<br>■ maks. 800 dev/dak | 4,0 |
| Tambur temizleme | Tamburun temizliğini ve bakımını yapma.<br>Programı aşağıdaki durumlarda kullanınız:<br>■ ilk kullanımdan önce<br>■ 40 °C ve daha düşük sıcaklıkta sıkça yıkamada | – |

[1] **JetPlus** etkinleştirildi

| Program | Açıklama | maks. dolum miktarı (kg) |
|---|---|---|
| | ■ uzun süre kullanım dışı kaldığında<br>Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız.<br>Köpük oluşumunu önlemek için deterjan miktarını yarıya indiriniz.<br>Yumuşatıcı kullanmayınız.<br>Yünlere uygun, hassas veya sıvı deterjanlar kullanmayınız.<br>**Not:** 60 °C veya daha yüksek sıcaklıktaki bir programı uzun bir süre kullanmadıysanız, tambur temizleme göstergesi hatırlatıcı olarak yanıp söner. | |
| Ekspres 15'/30' | Pamuk, sentetik ve karışık dokulu tekstil ürünlerini yıkama.<br>Hafif kirli ve az miktarda çamaşır için kısa program.<br>Program süresi yakl. 30 dakikadır.<br>Program süresini 15 dakikaya indirmek istiyorsanız JetPlus etkinleştirilmelidir. Maksimum dolum miktarı 2,0 kg'a iner.<br>Program ayarı:<br>■ maks. 40 °C<br>■ maks. 1000 dev/dak | 4,0 |

[1] **JetPlus** etkinleştirildi

# 10 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır.

**Not:** Bazı aksesuarlar diğer renklerde mevcuttur.
→ *"Müşteri hizmetleri", Sayfa 49* ile iletişime geçiniz.

| | **Kullanımı** | **Sipariş numarası** |
|---|---|---|
| Su giriş hortumu uzatması | Soğuk su veya Aquastop su giriş hortumunu uzatma (2,50 m). | WMZ2381 |
| Tutucu parçalar | Cihazın sabitlik durumunu iyileştirme. | WMZ2200 |
| Manifold | Su çıkış hortumunu sabitleme. | 00655300 |
| Sıvı deterjan dozajlama yardımcısı | Sıvı deterjanı dozajlayınız. | 00605740 |
| Platform | Cihaz daha kolay doldurma ve boşaltma için daha yükseğe yerleştirilmelidir. | WMZ20490 |

# 11 Çamaşırlar

**Not:** Diğer bilgilere, içindekiler dizinindeki QR kodu okutarak dijital kullanım kılavuzundan veya www.profilo.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

## 11.1 Çamaşırların hazırlanması

**DİKKAT!**
Çamaşırlarda unutulan cisimler çamaşırlara ve tambura hasar verebilir.
- ▸ Çalıştırmadan önce çamaşırların ceplerindeki tüm cisimler boşaltılmalıdır.
- ▸ Cihazınızı ve çamaşırlarınızı korumak için çamaşırları hazırlayınız.
  - – Çamaşırların tüm cepleri boşaltılmalıdır
  - – Ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan kumlar fırçayla temizlenmelidir
  - – Nevresimler ve yastık kılıfları kapatılmalıdır
  - – Fermuarlar, cırt cırtlar, kancalar ve halkalar kapatılmalıdır
  - – Kumaş kemerler, önlük bağları vs. birbirine bağlanmalı veya yıkama torbası kullanılmalıdır
  - – uzun ip ve kordonları uçları kapüşon veya pantolonda kalacak şekilde bağlanmalıdır
  - – Perde tutucuları ve kurşun bantlar çıkarılmalı veya bir yıkama filesi kullanılmalıdır

- küçük çamaşırlar için, örn. çocuk çorapları, bir yıkama filesi kullanılmalıdır
- bazı inatçı, kurumuş lekeler ancak birkaç yıkama sonrasında temizlenir
- büyük ve küçük çamaşırlar birlikte yıkanmalıdır
- yeni oluşmuş lekeler ovulmamalı, sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir
- Çamaşırlar katlanmışsa açılmalı ve silkenmeli veya programın açıklamasına dikkat edilmelidir

# 12 Deterjan ve bakım maddesi

**Notlar**
- Kullanım için daha detaylı bilgilere www.profilo.com üzerinden veya bu kullanım kılavuzunun başlık sayfasındaki QR kodunu taratarak ulaşabilirsiniz.
- Güvenlik → *Sayfa 4* ve Maddi hasarların önlenmesi → *Sayfa 10* bilgilerini dikkate alınız.

Kullanım ve dozajlamayla ilgili üretici bilgilerini ambalajın üzerinde bulabilirsiniz.

**Notlar**
- sıvı deterjanlar arasında sadece kendiliğinden akan sıvı deterjanlar kullanılmalıdır
- farklı sıvı deterjanlar birbirine karıştırılmamalıdır
- deterjan ve yumuşatıcı birbirine karıştırılmamalıdır
- kombine ve çok yoğunlaştırılmış ürünler kullanılmamalıdır
- çözücü madde içeren, yakıcı veya gaz bırakan maddeler, örn. sıvı ağartıcı, kullanılmamalıdır
- Boyalar tasarruflu kullanılmalıdır; tuz, paslanmaz çeliğe zarar verebilir
- cihaz içinde boya çıkarıcı kullanılmamalıdır

# 13 Temel Kullanım

**Not:** Diğer bilgilere, içindekiler dizinindeki QR kodu okutarak dijital kullanım kılavuzundan veya www.profilo.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

## 13.1 Cihazın açılması

**Gereklilik:** Cihaz usulüne uygun şekilde kuruldu ve bağlandı.
→ *"Kurma ve bağlama", Sayfa 11*

▸ Program seçme düğmesi bir programa ayarlanmalıdır.

## 13.2 Programın ayarlanması

1. Program seçme düğmesini döndürünüz ve istenen programı ayarlayınız.
   → *"Programlar", Sayfa 25*
2. Gerekirse, program ayarları uygun hale getirilmelidir → *Sayfa 30*.

## 13.3 Program ayarlarının uygun hale getirilmesi

**Gereklilik:** Bir program ayarlandı.
→ *"Programın ayarlanması", Sayfa 30*

▸ Program ayarları uygun hale getirilmelidir.
   → *"Tuşlar", Sayfa 23*

**Not:** Program ayarları program için kalıcı olarak kaydedilmez.

## 13.4 Çamaşırların yerleştirilmesi

**Not:** Kırışıklık oluşumunu önlemek için
→ *"Programlar", Sayfa 25* maksimum dolum miktarını dikkate alınız.


**Gereklilik:** Çamaşırlar hazırlanmıştır.
→ *"Çamaşırlar", Sayfa 29*

1. Kapağı açınız.
   Tamburun boş olduğundan emin olunuz.
2. Çamaşırlar tamburun içine yerleştiriniz.
3. Kapağı kapatınız.
   Çamaşırların kapağa sıkışmadığından emin olunuz.


## 13.5 Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısının yerleştirilmesi

Dozajlama yardımcısını aksesuar olarak sipariş ettiyseniz, dozajlama yardımcısını yerleştirmeniz gerekir.

1. Deterjan bölmesi çıkarılmalıdır.
2. Tertibatı aşağı bastırınız ve deterjan bölmesini çıkarınız.

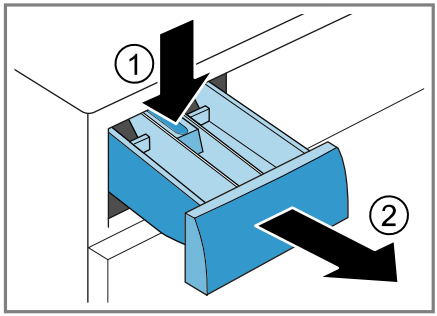


3. Dozajlama yardımcısını yerleştiriniz.

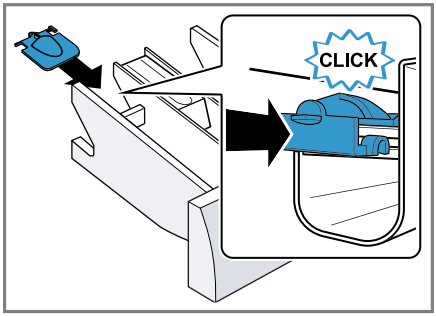



4. Deterjan bölmesini yerleştiriniz.


## 13.6 Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısı kullanımı

Sıvı deterjanı dozajlamak için deterjan bölmesinde bir dozajlama yardımcısı kullanabilirsiniz.

1. Deterjan bölmesini dışarı çekiniz.
2. Dozajlama yardımcısını öne doğru itiniz.

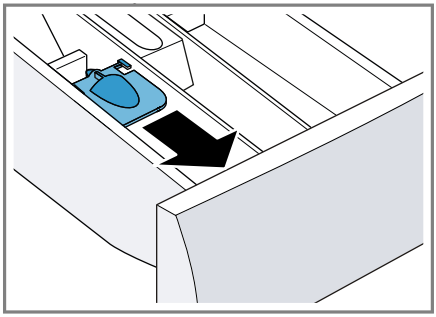

3. Dozajlama yardımcısını aşağı bastırınız ve yerine oturtunuz.

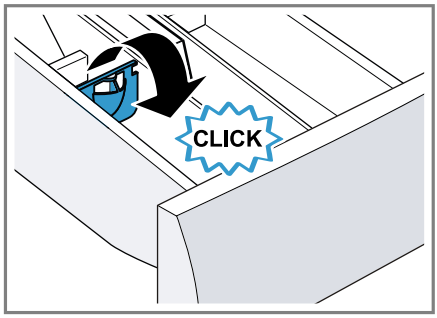


4. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

## 13.7 Deterjan ve bakım maddesinin doldurulması

**Notlar**

- Dozajlama yardımcısını jöle kıvamındaki deterjanlarda, toz deterjanlarda, etkinleştirilmiş ön yıkamada veya kalan zaman seçilen programlarda kullanmayınız.
- Deterjan ve yumuşatıcı → *Sayfa 30* bilgilerine dikkat ediniz.

1. Deterjan bölmesi çıkarılmalıdır.
2. Deterjanı doldurunuz.
   → *"Deterjan çekmecesi", Sayfa 18*
3. Gerekirse yumuşatıcı ekleyiniz.
4. Deterjan bölmesini içeri itiniz.

## 13.8 Programın başlatılması

**Not:** Program sonuna kadar olan süreyi değiştirmek istiyorsanız öncelikle kalan süreyi ayarlayınız.

▸ ▷II seçeneğine basınız.

✔ Tambur döner ve 2 dakikaya kadar sürebilen bir yük algılama işlemi yürütülür, bunun ardından su girişi gerçekleşir.

✔ Ekranda ya program süresi ya da kalan süre görüntülenir.

✔ Program sonundan sonra ekranda şu görüntülenir: End.

## 13.9 Çamaşırların ilave edilmesi

1. ▷II üzerine basın.
   Cihaz beklemeye alınır.
   **Not:** 🔒 görünüyorsa, çamaşır eklemek mümkün değildir. 🔒 söndüğünde, yeniden çamaşır eklenebilir.
2. Cihaz kapağını açınız.
3. Çamaşır eklenmeli veya çıkarılmalıdır.
4. Cihaz kapağını kapatınız.
5. ▷II üzerine basın.

## 13.10 Programın iptal edilmesi

1. ▷II üzerine basılmalıdır.
2. Cihaz kapağını açınız.
   Sıcaklık veya su seviyesi yüksek olduğunda, kapak güvenlik nedenlerinden dolayı kilitli kalır.
   – Sıcaklık yüksek olduğunda ilgili **Durulama** programını başlatınız.
   – Su seviyesi yüksek olduğunda, ilgili **Sıkma** programını başlatınız veya su tahliyesi için uygun bir program seçiniz.
   → *"Programlar", Sayfa 25*
3. Çamaşırları çıkarınız → *Sayfa 32*.


## 13.11 Çamaşırların makineden çıkarılması

1. Cihaz kapağını açınız.
2. Çamaşırları çıkarınız.

## 13.12 Cihazın kapatılması

1. Program seçme düğmesiyle ○ ayarlanmalıdır.
2. Musluk kapatılmalıdır.

3. Lastik conta kurutulmalı ve yabancı cisimler çıkarılmalıdır.

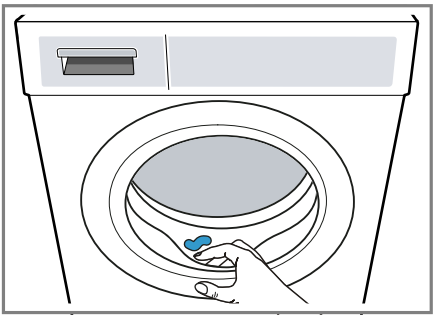

4. Artık suyun kuruması için cihaz kapağını ve deterjan bölmesini açık bırakınız.

# 14 Çocuk kilidi

Cihazınızın kumanda elemanlarını yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete alınız.

## 14.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi

- ▸ Her iki tuşa **3 sn.** yakl. 3 saniye basılmalıdır.
- ✔ Ekranda gösterilir.
- ✔ Kumanda elemanları kilitlenir.
- ✔ Çocuk kilidi, cihaz kapatıldıktan sonra ve elektrik kesintisinde de etkin kalır.

## 14.2 Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması

**Gereklilik:** Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması için cihaz çalıştırılmalıdır.

- ▸ Her iki tuşa **3 sn.** yakl. 3 saniye basılmalıdır.
- ✔ Ekrandaki söner.

# 15 Temel ayarlar

Cihazınızın temel ayarlarını ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.

**Not:** Diğer bilgilere, içindekiler dizinindeki QR kodu okutarak dijital kullanım kılavuzundan veya www.profilo.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

# 16 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

**Not:** Diğer bilgilere, içindekiler dizinindeki QR kodu okutarak dijital kullanım kılavuzundan veya www.profilo.com üzerinden ulaşabilirsiniz.


## 16.1 Tamburun temizlenmesi

⚠ **DİKKAT**
**Yaralanma tehlikesi!**
Sürekli olarak düşük sıcaklıklarda ve az havalandırılan cihazla yıkama yapmak tamburda hasara ve yaralanmalara neden olabilir.


- ▸ Düzenli olarak tambur temizlik programı yürütülmeli veya en az 60 C sıcaklıklarda yıkama yapılmalıdır.
- ▸ Cihaz her kullanımdan sonra kapak ve deterjan çekmecesi açık şekilde kurutulmalıdır.
- ▸ **Tambur temizleme** programı çamaşır olmadan toz deterjan ile çalıştırılmalıdır.

## 16.2 Deterjan çekmecesinin temizlenmesi


1. Deterjan bölmesini dışarı çekiniz.
2. Tertibatı aşağıya doğru bastırınız ve deterjan bölmesini çıkartınız.

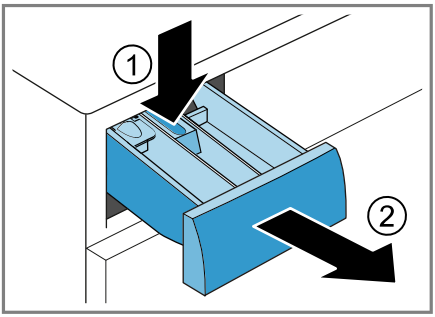



3. İlgili tertibatı aşağıdan yukarıya doğru bastırılarak çıkartınız.

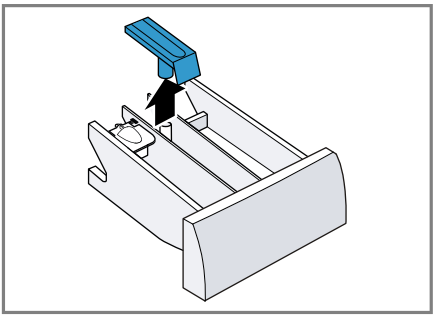


4. Deterjan çekmecesini ve ilgili tertibatı su ve fırçayla temizleyiniz ve kurulayınız.

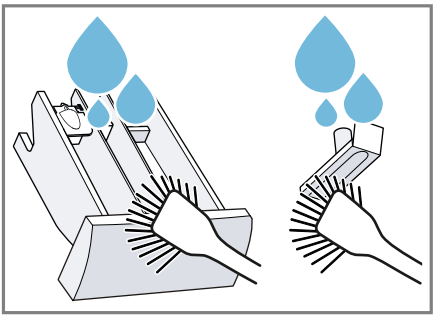

5. Tertibatı yerleştiriniz ve yerine oturtunuz.

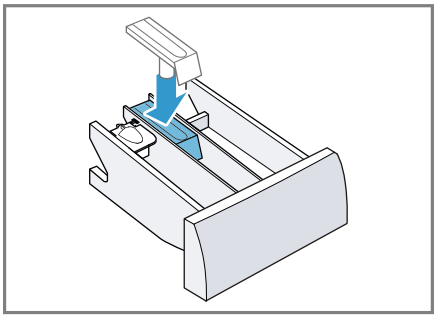

6. Deterjan çekmecesinin açıklığını temizleyiniz.

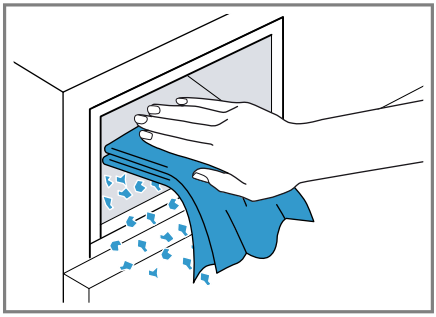

7. Deterjan bölmesini içeri itiniz.


## 16.3 Pis su pompasının temizlenmesi

Pis su pompasını örn. tıkanma veya tıkırtı sesi gibi arıza durumlarında temizleyiniz.


### Pis su pompasının boşaltılması

1. Musluğu kapatınız.
2. Cihazı kapatınız.
3. Cihazın fişini elektrik şebekesinden ayırınız.


4. Bakım kapağını açınız ve çıkarınız.

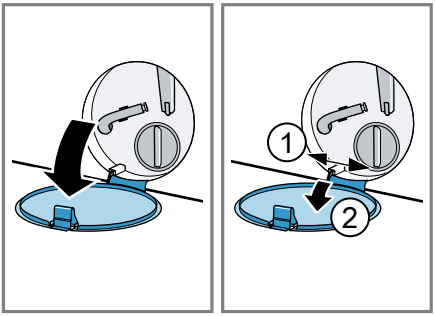


5. Deliğin altına yeterince büyük bir kap yerleştiriniz.

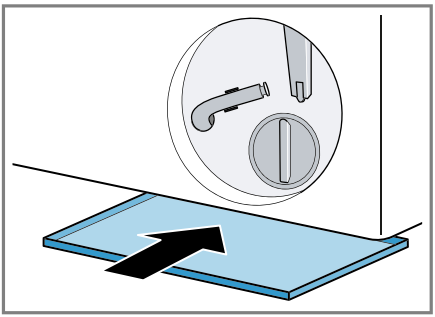


6. Su boşaltma hortumunu tutma düzeneğinden çıkarınız.

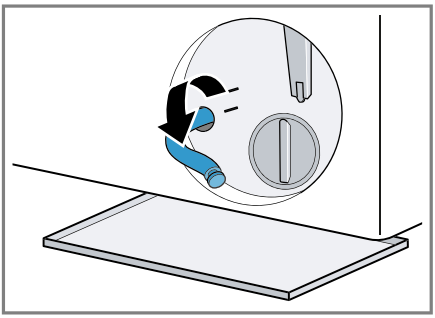


7. ⚠ **DİKKAT - Haşlanma tehlikesi!** Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında sıcak olur.
▸ Sıcak deterjanlı suya dokunulmamalıdır.


   Deterjanlı suyun kabın içine akması için kapatma kapağını çekip çıkarınız.

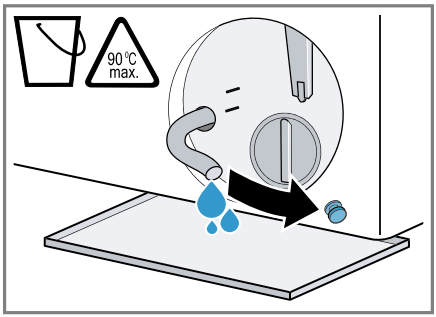


8. Kapatma kapağının üzerine bastırınız.

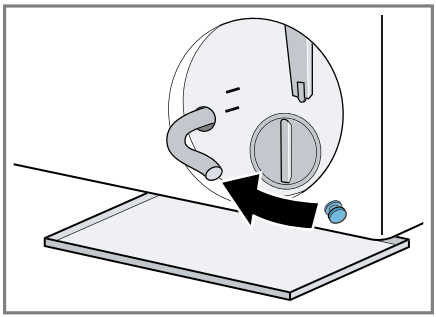


9. Su boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.

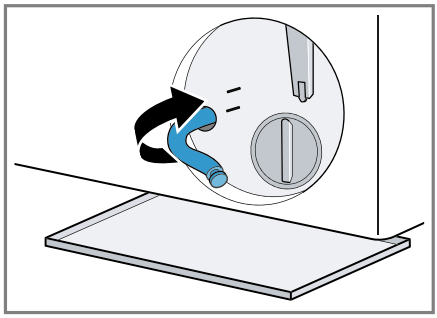


## Pis su pompasının temizlenmesi

**Gereklilik:** Pis su pompası boş.
→ *Sayfa 34*

1. Pis su pompasında su kalmış olabileceği için pompa kapağı dikkatlice çıkarılmalıdır.
   – Yoğun kirler nedeniyle pompa haznesindeki filtre ünitesi sıkışabilir. Kirler giderilmeli ve filtre ünitesi çıkarılmalıdır.

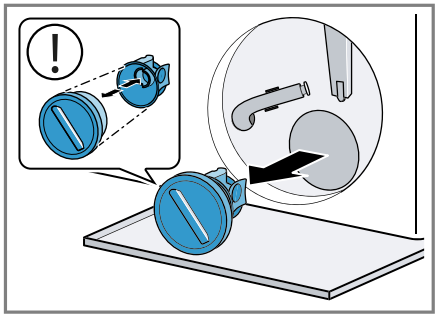


2. Pompa kapağının iç kısmı, vida dişli bölümü ve pompa gövdesini temizleyiniz.

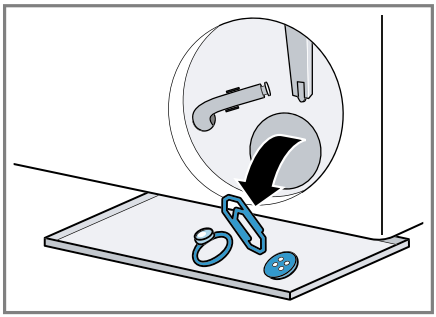


Pompa kapağı, temizlik için sökülebilen iki parçadan oluşmaktadır.

3. Pis su pompasının kanatlı çarkının döndürülebildiğinden emin olunuz.
4. Pompa kapağını takınız.
   – Pompa kapağının bileşenlerinin doğru şekilde takıldığından emin olunmalıdır.

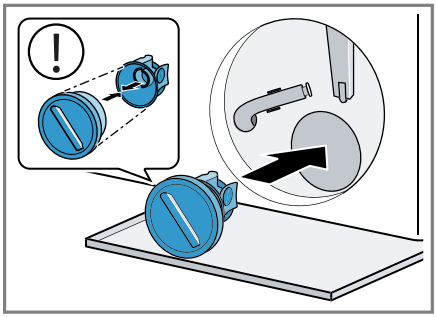


5. Pompa kapağını dayanağa kadar çeviriniz.

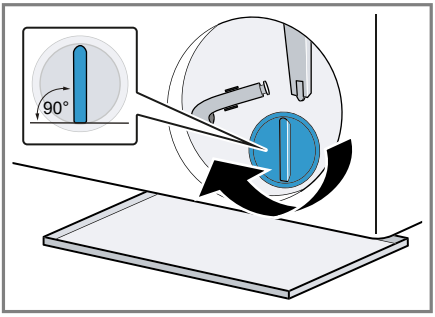


Pompa kapağının tutamağı dik konumda durmalıdır.

6. Bakım kapağını takınız ve kapatınız.

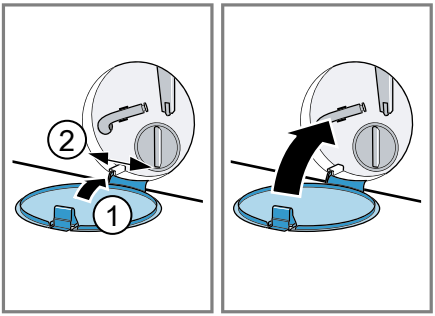


## Sonraki yıkama işleminden önce

Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için, pis su pompası boşaltıldıktan sonra **Boşaltma** programı yürütülmelidir.

1. Musluğu açınız.
2. Elektrik fişini takınız.
3. Cihazı açınız.
4. Bölme II'ye yaklaşık bir litre su doldurulmalıdır.
5. Tahliye için uygun bir program seçiniz.
→ *"Programlar", Sayfa 25*

# 17 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.

**⚠ UYARI**
**Elektrik çarpması tehlikesi!**
Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.
- ▸ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▸ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▸ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

| Hata | Nedeni ve sorun giderme |
|---|---|
| Ekran söner ve ▷II yanıp söner. | Enerji tasarrufu modu aktif.<br>▸ Herhangi bir tuşa basınız.<br>✔ Ekran yeniden yanar. |
| "E:36 / -10" | Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.<br>▸ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz. |
| | Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.<br>▸ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz. |
| | Deterjanlı su pompası tıkanmış.<br>▸ → *"Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 34* |
| | Su tahliye hortumu çok yükseğe bağlanmış.<br>▸ Su tahliye hortumunu maksimum 1 metre yüksekliğe monte ediniz. |
| | Pompa kapağı doğru şekilde birleştirilmemiş.<br>▸ Pompa kapağını doğru şekilde birleştiriniz. |
| | Deterjan dozajı çok fazla.<br>▸ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı soldaki göze dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir).<br>▸ Aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız. |
| | Su çıkış hortumuna izin verilmeyen uzatma monte edildi. |

| Hata | Nedeni ve sorun giderme |
|---|---|
| "E:36 / -10" | ▸ Su çıkış hortumundan izin verilmeyen uzatmayı çıkarınız.<br>→ *"Cihazın bağlanması", Sayfa 14* |
| | Pompa kapağı tamamen vidalanmamıştır.<br>▸ Pompa kapağının, dayanak noktasına kadar cihaza vidalandığından emin olunuz. Pompa kapağının tutamağı dik konumda durmalıdır. |
| "E:60 / -2B" | Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.<br>▸ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız.<br>**Not:** Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır. |
| "E:30 / -10" ve/veya | Su basıncı düşük.<br>Gidermek mümkün değil. |
| | Su girişindeki süzgeçler tıkanmış.<br>▸ Su girişindeki süzgeçleri temizleyiniz. |
| | Musluk kapalı.<br>▸ Musluğu açınız. |
| | Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış.<br>▸ Su giriş hortumunun katlanmadığından veya sıkışmadığından emin olunuz. |
| | Su seviyesi ölçüm sistemi arızalı.<br>**Not:** Hata mesajı ile cihaz bir su boşaltma işlemi başlatır.<br>**1.** Sonrasında su boşaltma işlemi bitene kadar yakl. 5 dakika bekleyiniz.<br>**2.** Hata mesajını sıfırlamak için cihazı kapatınız.<br>**3.** Cihazı tekrar açınız.<br>**4.** Hata mesajı yeniden görünürse müşteri hizmetlerini arayınız.<br>→ *"Müşteri hizmetleri", Sayfa 49* |
| : yanıp söner. | Gerilim kontrol sistemi geçersiz gerilim düşüşü algılıyor.<br>▸ Gidermek mümkün değil.<br>**Not:** Gerilim beslemesi stabil hale geldiğinde program normal biçimde devam eder. |
| | Gerilim değerinin altına düşüş programın uzamasına neden olabilir.<br>Gidermek mümkün değil. |

| Hata | Nedeni ve sorun giderme |
|---|---|
| yanar. | Sıcaklık çok yüksek.<br>▸ Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz.<br>▸ → *"Programın iptal edilmesi", Sayfa 32* |
| | Su seviyesi çok yüksek.<br>▸ Tahliye için uygun bir program seçiniz.<br>→ *"Programlar", Sayfa 25* |
| yanıp söner. | Kapak kapatılmamış.<br>**1.** Kapağı kapatınız.<br>**2.** Programı başlatmak için ▷‖ tuşuna basınız. |
| | Çamaşır kapağa sıkışmış.<br>**1.** Kapağı yeniden açınız.<br>**2.** Sıkışan çamaşırları çıkarınız.<br>**3.** Kapağı kapatınız.<br>**4.** Programı başlatmak için ▷‖ tuşuna basınız. |
| Diğer tüm hata kodları. | Fonksiyonel arıza<br>▸ Müşteri hizmetlerini arayınız.<br>→ *"Müşteri hizmetleri", Sayfa 49* |
| "E:30/-20" | Manyetik valf arızalı.<br>▸ Müşteri hizmetlerini arayınız.<br>→ *"Müşteri hizmetleri", Sayfa 49* |
| | Deterjan dozajı çok fazla.<br>▸ Aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız. |
| | İlave su ile doldurulur.<br>▸ Cihazı çalıştırırken cihazın içine ilave su koymayınız. |
| Cihaz çalışmıyor. | Şebeke bağlantı kablosunun elektrik fişi takılı değil.<br>▸ Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız. |
| | Sigorta kutusundaki sigorta atmış.<br>▸ Sigorta kutusundaki ilgili sigortayı kontrol ediniz. |
| | Elektrik beslemesi kesildi.<br>▸ Oda aydınlatmasının veya odadaki diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. |
| Program çalışmaya başlamıyor. | ▷‖ tuşuna basılmamış.<br>▸ ▷‖ tuşuna basınız. |
| | Kapak kapatılmamış.<br>**1.** Kapağı kapatınız.<br>**2.** Programı başlatmak için ▷‖ tuşuna basınız. |
| | Çocuk kilidi etkinleştirildi.<br>▸ → *"Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması", Sayfa 33* |

| Hata | Nedeni ve sorun giderme |
|---|---|
| Program çalışmaya başlamıyor. | **Zaman Erteleme** etkinleştirildi.<br>▸ **Zaman Erteleme** etkin olma durumu açısından kontrol edilmelidir.<br>→ *"Tuşlar", Sayfa 23* |
| | Çamaşır kapağa sıkışmış.<br>**1.** Kapağı yeniden açınız.<br>**2.** Sıkışan çamaşırları çıkarınız.<br>**3.** Kapağı kapatınız.<br>**4.** Programı başlatmak için ▷‖ tuşuna basınız. |
| Kapak açılmıyor. | Sıcaklık çok yüksek.<br>▸ Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz.<br>▸ → *"Programın iptal edilmesi", Sayfa 32* |
| | Su seviyesi çok yüksek.<br>▸ Tahliye için uygun bir program seçiniz.<br>→ *"Programlar", Sayfa 25* |
| | Elektrik kesintisi.<br>▸ Kapağı acil kilit açma mekanizmasıyla açınız.<br>→ *"Acil kilit açma mekanizması", Sayfa 47* |
| Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor. | Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.<br>▸ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz. |
| | Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.<br>▸ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz. |
| | Deterjanlı su pompası tıkanmış.<br>▸ → *"Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 34* |
| | Su tahliye hortumu çok yükseğe bağlanmış.<br>▸ Su tahliye hortumunu maksimum 1 metre yüksekliğe monte ediniz. |
| | Pompa kapağı doğru şekilde birleştirilmemiş.<br>▸ Pompa kapağını doğru şekilde birleştiriniz. |
| | Deterjan dozajı çok fazla.<br>▸ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı soldaki göze dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir).<br>▸ Aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız. |

| Hata | Nedeni ve sorun giderme |
|---|---|
| Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor. | Su çıkış hortumuna izin verilmeyen uzatma monte edildi.<br>▸ Su çıkış hortumundan izin verilmeyen uzatmayı çıkarınız.<br>→ *"Cihazın bağlanması", Sayfa 14* |
| | Pompa kapağı tamamen vidalanmamıştır.<br>▸ Pompa kapağının, dayanak noktasına kadar cihaza vidalandığından emin olunuz. Pompa kapağının tutamağı dik konumda durmalıdır. |
| Su girişi gerçekleşmiyor. Deterjan cihazın içine alınmıyor. | ▷‖ tuşuna basılmamış.<br>▸ ▷‖ tuşuna basınız. |
| | Su girişindeki süzgeçler tıkanmış.<br>▸ Su girişindeki süzgeçleri temizleyiniz. |
| | Musluk kapalı.<br>▸ Musluğu açınız. |
| | Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış.<br>▸ Su giriş hortumunun katlanmadığından veya sıkışmadığından emin olunuz. |
| Birden fazla kez sıkma. | Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor.<br>▸ Hata yok - Müdahale gerekmiyor.<br>**Not:** Tambura mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları bir arada yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır. |
| Program süresi yıkama sürecinde değişiyor. | Program akışı elektronik olarak optimize ediliyor. Bu durum, program süresinin değişmesine sebep olabilir.<br>▸ Hata yok - Müdahale gerekmiyor. |
| | Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor.<br>▸ Hata yok - Müdahale gerekmiyor.<br>**Not:** Tambura mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları bir arada yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır. |
| | Köpük kontrol sistemi, çok fazla köpük olması durumunda bir yıkama işlemi gerçekleştirir.<br>▸ Hata yok - Müdahale gerekmiyor. |
| Tamburun içinde su görünmüyor. | Su seviyesi görünen kısmın altında.<br>▸ Hata yok - Müdahale gerekmiyor.<br>▸ Cihazı çalıştırırken cihazın içine ilave su koymayınız. |

| Hata | Nedeni ve sorun giderme |
|---|---|
| Program başlatıldıktan sonra tambur sarsılıyor. | Bunun nedeni dahili bir motor testidir.<br>▸ Hata yok - Müdahale gerekmiyor. |
| ❀ bölmesinde kalan su mevcut. | ❀ bölmesindeki tertibat tıkanmış.<br>▸ → *"Deterjan çekmecesinin temizlenmesi", Sayfa 34* |
| Sıkma sırasında cihazda titreşim ve hareket. | Cihaz doğru şekilde hizalanmamış.<br>▸ → *"Cihazın doğru konumlandırılması", Sayfa 15* |
| | Cihaz ayakları sabitlenmemiş.<br>▸ Cihaz ayaklarını sıkınız.<br>→ *"Cihazın doğru konumlandırılması", Sayfa 15* |
| | Taşıma güvenliği donanımları çıkarılmamış.<br>▸ → *"Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması", Sayfa 13*. |
| Tambur dönüyor, su girişi gerçekleşmiyor. | Yük algılama aktif.<br>▸ Hata yok, müdahale gerekmiyor.<br>**Not:** Yük algılama 2 dakika kadar sürebilir. |
| Yoğun köpük oluşumu. | Deterjan dozajı çok fazla.<br>▸ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 0,5 litre suyla karıştırınız ve karışımı soldaki göze dökünüz (Outdoor, Sport ve kaz tüyü çamaşırlar için geçerli değildir).<br>▸ Aynı miktarda çamaşır yükü olan bir sonraki yıkama işleminde deterjan miktarını azaltınız. |
| Yüksek sıkma devir sayısına ulaşılamadı. | Düşük sıkma devir sayısı ayarlanmış.<br>▸ Bir sonraki yıkamada yüksek bir sıkma devir sayısı ayarlayınız. |
| | **Kırışık azaltma** etkinleştirildi.<br>▸ Kumaş türüne uygun programı seçiniz. |
| | Denge kontrol sistemi azalan sıkma devir sayısı nedeniyle oluşan dengesizliği düzeltiyor.<br>▸ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız.<br>**Not:** Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.<br>▸ **Sıkma** programını başlatınız. |
| Sıkma programı çalışmaya başlamıyor. | Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.<br>▸ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz. |

| Hata | Nedeni ve sorun giderme |
|---|---|
| Sıkma programı çalışmaya başlamıyor. | Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.<br>▸ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz. |
| | Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.<br>▸ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız.<br>**Not:** Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.<br>▸ **Sıkma** programını başlatınız. |
| Gürültülü, tıslama sesi. | Su, basınç altında deterjan bölmesine boşaltılır.<br>▸ Hata yok - Normal çalışma sesi. |
| Sıkma sırasında yüksek sesli gürültü. | Cihaz doğru şekilde hizalanmamış.<br>▸ → *"Cihazın doğru konumlandırılması", Sayfa 15* |
| | Cihaz ayakları sabitlenmemiş.<br>▸ Cihaz ayaklarını sıkınız.<br>→ *"Cihazın doğru konumlandırılması", Sayfa 15* |
| | Taşıma güvenliği donanımları çıkarılmamış.<br>▸ → *"Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması", Sayfa 13*. |
| Deterjanlı su pompasında tıkırtı. | Deterjanlı su pompasına yabancı nesne girmiş.<br>▸ → *"Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 34* |
| Cızırtılı, ritmik emme sesi. | Deterjanlı su pompası aktif, deterjanlı su pompalanıp boşaltılır.<br>▸ Hata yok - Normal çalışma sesi. |
| Kırışıklık oluşumu. | Sıkma devir sayısı çok yüksek.<br>▸ Bir sonraki yıkamada düşük bir sıkma devir sayısı ayarlayınız. |
| | Doldurma miktarı çok yüksek.<br>▸ Bir sonraki yıkamada doldurma miktarını azaltınız. |
| | Kumaş türü için uygun olmayan bir program ayarlanmıştır.<br>▸ Kumaş türüne uygun programı seçiniz. |

| Hata | Nedeni ve sorun giderme |
|---|---|
| Deterjan veya yumuşatıcı contadan damlıyor ve kapak üzerinde veya conta kıvrımı içinde toplanıyor. | Deterjan çekmecesinde çok fazla deterjan / yumuşatıcı var.<br>▸ Sıvı deterjan ve yumuşatıcı dozajlama sırasında deterjan bölmesindeki işarete dikkat ediniz ve bunu aşacak şekilde dozajlamayınız. |
| Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırlar çok ıslak / çok nemli. | Düşük sıkma devir sayısı ayarlanmış.<br>▸ Bir sonraki yıkamada yüksek bir sıkma devir sayısı ayarlayınız.<br>▸ **Sıkma** programını başlatınız. |
| | **Kırışık azaltma** etkinleştirildi.<br>▸ Kumaş türüne uygun programı seçiniz. |
| | Tahliye borusu veya su tahliye hortumu tıkanmış.<br>▸ Tahliye borusunu ve su tahliye hortumunu temizleyiniz. |
| | Boşaltma borusu veya su çıkış hortumu bükülmüş veya sıkışmış.<br>▸ Çıkış borusunun ve su çıkış hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz. |
| | Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.<br>▸ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız.<br>**Not:** Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.<br>▸ **Sıkma** programını başlatınız. |
| | Denge kontrol sistemi azalan sıkma devir sayısı nedeniyle oluşan dengesizliği düzeltiyor.<br>▸ Tamburun içindeki çamaşırları yeniden dağıtınız.<br>**Not:** Mümkün olduğunca büyük ve küçük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma işlemi esnasında daha iyi dağılır.<br>▸ **Sıkma** programını başlatınız. |
| Çamaşırlarda deterjan artıkları mevcut. | Çamaşır deterjanları çamaşırların üzerine çöken, suda çözünmeyen maddeler içerebilir.<br>▸ **Durulama** programını başlatınız. |

| Hata | Nedeni ve sorun giderme |
|---|---|
| Kuru çamaşırlarda deterjan artıkları mevcut. | Çamaşır deterjanları çamaşırların üzerine çöken, suda çözünmeyen maddeler içerebilir.<br>▸ Çamaşırları yıkama ve kurutma işleminden sonra fırçalayınız. |
| Su giriş hortumundan dışarı su akıyor. | Su giriş hortumu doğru / sıkı bağlanmamış.<br>**1.** Su giriş hortumunu doğru bağlayınız.<br>→ *"Su giriş hortumunun bağlanması", Sayfa 14*<br>**2.** Vida bağlantısını sıkınız. |
| Su tahliye hortumundan dışarı su akıyor. | Su tahliye hortumu hasarlı.<br>▸ Hasarlı su tahliye hortumunu değiştiriniz. |
| | Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış.<br>▸ Su tahliye hortumunu doğru bağlayınız.<br>→ *"Su tahliyesi bağlantı türleri", Sayfa 14* |
| Cihaz içinde koku oluşmuş. | Nem ve deterjan kalıntıları bakteri oluşumuna neden olabilir.<br>▸ → *"Tamburun temizlenmesi", Sayfa 33*<br>▸ Cihazı kullanmayacaksanız kapak ve deterjan çekmecesi açık bırakılarak, kalan suyun kuruması sağlanmalıdır. |


## 17.1 Acil kilit açma mekanizması

### Kapak kilidinin açılması

**Gereklilik:** Pis su pompası boş.
→ *Sayfa 34*

1. **DİKKAT!** Dışarı akan su maddi hasara neden olabilir.
▸ Camdan su görünüyorsa kapak açılmamalıdır.

   Acil kilit açma mekanizması bir alet ile aşağı doğru çekilmeli ve serbest bırakılmalıdır.

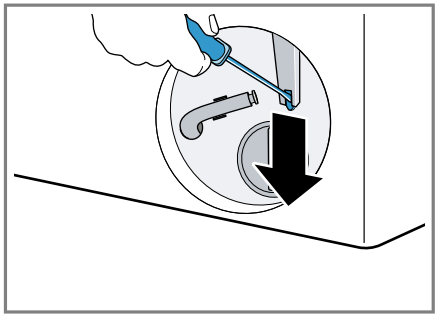

✔ Kapak kilidi açılır.
2. Bakım kapağı takılmalı ve yerine oturtulmalıdır.
3. Bakım kapağı kapatılmalıdır.

# 18 Taşıma, depolama ve atığa verme

Burada cihazınızın taşıma ve depolama için hazırlanması açıklanmaktadır. Ayrıca eski cihazların atığa verilmesi konusunda bilgi verilmektedir.

## 18.1 Cihazın sökülmesi


**Not:** Diğer bilgilere, içindekiler dizinindeki QR kodu okutarak dijital kullanım kılavuzundan veya www.profilo.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

1. Musluğu kapatınız.
2. Su giriş hortumunu boşaltınız.
3. Cihazı kapatınız.
4. Cihazın elektrik fişini çekiniz.
5. Deterjanlı suyu boşaltınız.
→ *"Pis su pompasının temizlenmesi", Sayfa 34*
6. Hortumları sökünüz.

## 18.2 Taşıma emniyet tertibatlarının takılması

Hasarları önlemek için cihazı taşıma emniyet tertibatlarıyla emniyete alınız.

1. 4 muhafaza kapağını bir tornavida yardımıyla sökünüz.

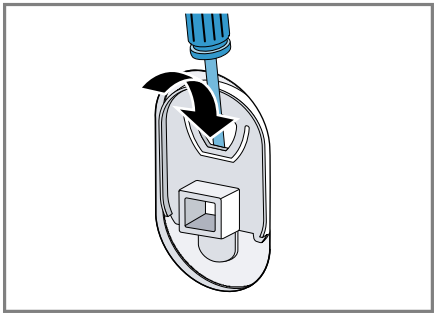

Muhafaza kapaklarını muhafaza ediniz.

2. 4 nakliye emniyetini takınız. Bu süreçte
   → *"Taşıma emniyet tertibatlarının çıkarılması", Sayfa 13* açıklamasını bir kılavuz olarak kullanınız ve ters sırada ilerleyiniz.

## 18.3 Cihazın yeniden çalıştırılması

▸ Ayrıntılı bilgi için bkz.
→ *"Kurma ve bağlama", Sayfa 11*
ve
→ *"İlk Kullanım öncesi", Sayfa 19*.

## 18.4 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

**⚠ UYARI**
**Sağlık tehlikesi!**
Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.
- ▸ Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- ▸ Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

   Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.
AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

# 19 Müşteri hizmetleri

Kullanım ile ilgili sorularınız, cihazda kendinizin gideremediği bir arıza veya cihazda onarım yapma gereği varsa müşteri hizmetlerimize başvurun.
İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız piyasaya çıkarıldıktan sonra en az 10 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.
Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.
Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) hazır bulundurunuz.
Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizninde veya web sitemizde yer almaktadır.

## 19.1 Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD)

Ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.
Tip plakasının yeri modele bağlı olarak değişir:

- Kapağın iç tarafında.
- Bakım kapağının iç tarafında.
- Cihazın arka tarafında.

Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

## 19.2 Garanti Şartları

Kullanim Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcından talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

# 20 Tüketim değerleri

Aşağıdaki bilgiler Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik uyarınca verilmektedir. **Eko 40-60** dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca referans değerlerdir ve geçerli EN60456 normuna dayalı olarak belirlenmiştir.

| **Program** | **Dolum miktarı (kg)** | **Program süresi (sa:dak)[1]** | **Enerji tüketimi (kWh/çevrim)[1]** | **Su tüketimi (l/çevrim)[1]** | **Maksimum sıcaklık (°C) 5 dak[1]** | **Sıkma devir sayısı (dev/dak)[1]** | **Kalan nem (%)[1]** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eko 40-60[2] | 9,0 | 3:48 | 0,870 | 75,0 | 38 | 1351 | 50,00 |
| Eko 40-60[2] | 4,5 | 2:54 | 0,370 | 40,0 | 27 | 1351 | 49,00 |
| Eko 40-60[2] | 2,5 | 2:22 | 0,180 | 30,0 | 23 | 1351 | 52,00 |
| Pamuklular 20 °C | 9,0 | 3:44 | 0,400 | 98,0 | 23 | 1400 | 50,00 |
| Pamuklular 40 °C | 9,0 | 3:44 | 1,290 | 98,0 | 44 | 1400 | 50,00 |
| Pamuklular 60 °C | 9,0 | 3:44 | 1,750 | 98,0 | 60 | 1400 | 50,00 |
| Sentetikler 40 °C | 4,0 | 2:37 | 0,800 | 61,0 | 44 | 1200 | 30,00 |
| Karışık 40 °C | 4,0 | 1:05 | 0,640 | 44,0 | 42 | 1400 | 53,00 |
| Yünlüler 30 °C | 2,0 | 0:41 | 0,300 | 48,0 | 29 | 800 | 26,00 |

[1] Gerçek değerler su basıncı, sertlik ve giriş sıcaklığı, ortam sıcaklığı, çamaşırın cinsi, miktarı ve kirlilik derecesi, kullanılan deterjan, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve seçilen ilave fonksiyonların etkisi nedeniyle belirtilen değerlerden farklı olabilir.

[2] Ekolojik Tasarım Yönetmeliği ve soğuk su ile (15 C) AB Enerji Etiketi Yönetmeliği uyarınca test programı.

# 21 Teknik veriler

| | |
|---|---|
| Cihaz yüksekliği | 84,8 cm |
| Cihaz genişliği | 59,8 cm |
| Cihaz derinliği | 63,2 cm |
| Ağırlık | 67,9 kg[1] |

[1] Cihazın donanımına göre değişir

| | |
|---|---|
| Maksimum dolum miktarı | 9,0 kg |
| Şebeke gerilimi | 220-240 V, 50-60 Hz |
| ⎓ Minimum kurulum güvenliği | 10 A |
| Nominal güç | 2300 W |

[1] Cihazın donanımına göre değişir

| | |
|---|---|
| Güç tüketimi | ■ Kapalı durumda: 0,15 W<br>■ Kapalı olmayan durumda: 0,50 W |
| Su basıncı | ■ Minimum: 100 kPa (1 bar)<br>■ Maksimum: 1000 kPa (10 bar) |
| Su giriş hortumunun uzunluğu | 150 cm |
| Su çıkış hortumunun uzunluğu | 150 cm |
| Şebeke bağlantı kablosunun uzunluğu | 160 cm |

[1] Cihazın donanımına göre değişir

Modelinizle ilgili ayrıntılı bilgileri İnternet'te şurada bulabilirsiniz: https://www.profilo.com/enerjietiketi. Lütfen model arama ile ilgili talimatları izleyiniz. Model tanımı tip plakasında yer alan ürün numarasındaki (E-Nr.) eğik çizgiden önceki işaretlerden oluşur. Model tanımını alternatif olarak enerji etiketinin ilk satırında da bulabilirsiniz.

Her zaman
yanınızdayız

PROFiLO

**4447766**

**Çağrı Yönetim Merkezi**

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

**www.profilo.com.tr**

**BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.**
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51
34771 Ümraniye İstanbul
TURKEY

**9001689341**
020126